EFNOTE DRUMS

EFNOTE PRO series
EFNOTE Aura series
EFNOTE 3 / 5 / 7 series
EFNOTE mini series

ASIO-Treiber
Installationsanleitung


DE

Installation

* Der ASIO-Treiber wird nur für Windows-PCs benötigt.
* Aktuelle Angaben zu unterstützten Betriebssystemen finden Sie auf der EFNOTE-Website (Seite 4).
* Nach der Installation ist ein Neustart erforderlich.
* Die USB-Verbindung ist nicht für alle Systemumgebungen garantiert. Manche Computer sind eventuell nicht vollständig kompatibel.

1

EFNOTE Aura
EFNOTE 3/5/7
EFNOTE mini




setup_EFNOTE_vXXXX

EFNOTE PRO




setup_EFNOTE_PRO_vXXXX


2

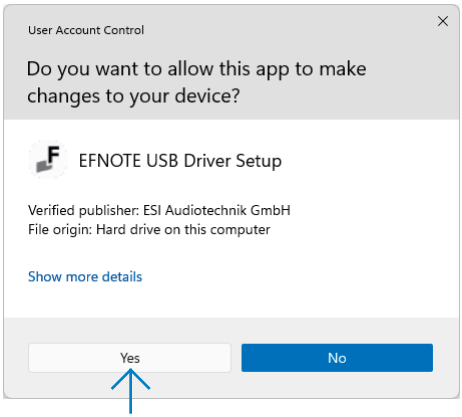


3

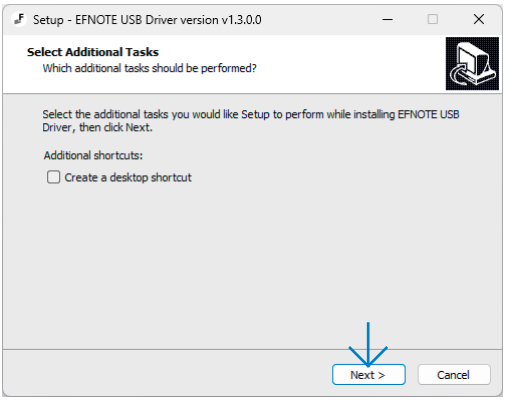


4

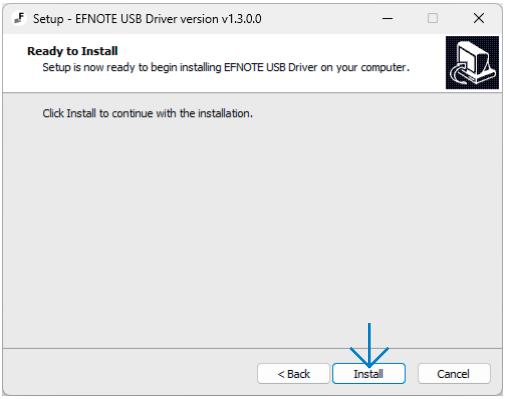

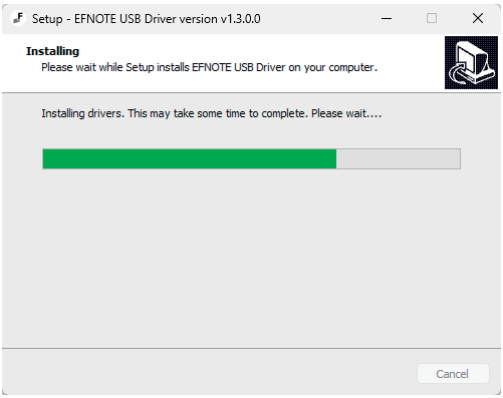

5

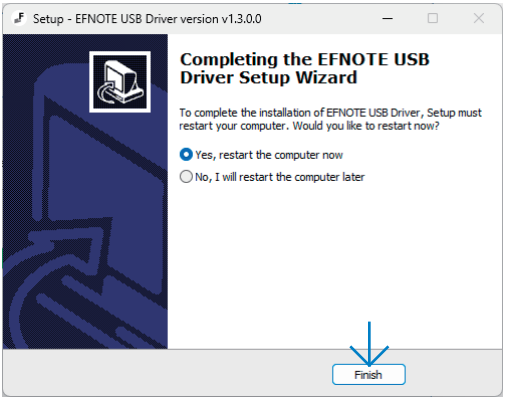


Deinstallation


Sie können den Treiber unter Windows-Einstellungen > Apps deinstallieren.

Einstellungen

1

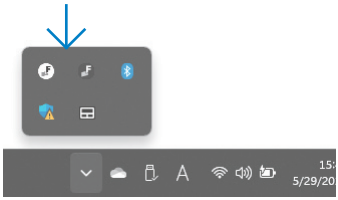

2

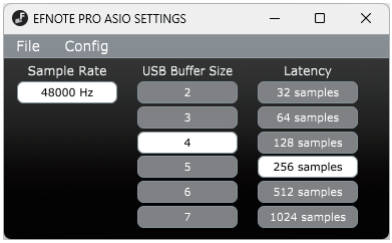

Bei den folgenden Problemen kann eine höhere USB-Puffergröße (USB Buffer Size) oder Latenz (Latency) helfen.

- Aussetzer, Klick- oder Knackgeräusche beim Audiostreaming
- Die DAW oder Aufnahmesoftware meldet einen Fehler wegen Pufferunterlaufs

* Je nach Computer und Betriebssystem können Audioprobleme wie Störgeräusche bestehen bleiben.
* Die Abtastrate kann nicht geändert werden.
* Die DAW-Software kann die Latenzeinstellung ändern.
* Der Treiber arbeitet auch nach dem Schließen des Einstellungsfensters weiter.

Aktuelle Informationen finden Sie auf der EFNOTE-Website.

ef-note.com/support

* Änderungen an technischen Daten und Design bleiben vorbehalten.
* Microsoft und Windows sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation.
* ASIO ist eine Marke und Software der Steinberg Media Technologies GmbH.
* Die hier genannten Firmen- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2026 Ef-Note Inc.