

Zusammenklappbares Panel-Licht ×1



Softbox ×1



Gitter ×1



Panel Licht Träger ×1



Controller ×1



AC Netzkabel ×1



DMX Kabel×1



Stativadapter ×1


Diffusorpanel A ×1

Diffusorpanel B ×1



Tasche ×1

Produktabbildung

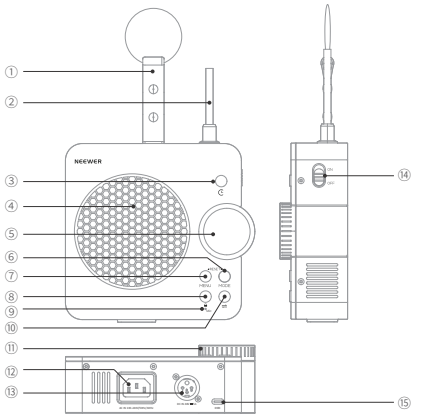

① Lederarmband ② Netzkabel ③ Standby Taste (Kurzdruck)
④ Lüfter ⑤ Bildschirm ⑥ Modus Taste (Kurzdruck)
⑦ Menü Taste (Kurzdruck) ⑧ Sperrtaste (Langdruck)
⑨ Mikrofon ⑩ Einstellungsauswahl Taste (Kurzdruck)
⑪ Einstellungsreglerrad ⑫ AC Eingang ⑬ DC Eingang
⑭ Netzschalter ⑮ DMX Eingang

Reset: Menü und Modus Taste gleichzeitig drücken

Installationsanweisungen



① Panel Licht Träger wie in der Abbildung gezeigt entfalten.



② Träger am Panel Licht anbringen und festdrücken, bis er einrastet.



③ Stativadapter auf ein Lichtstativ setzen, dann den Träger am Adapter befestigen.



④ Softbox via Klettverschluss am Panel Licht anbringen (Hinweis: Kabelauslass nicht blockieren).

Installationsanweisungen



⑤ Controller mit dem Panel Licht verbinden.



⑥ Controller an eine Steckdose anschließen.

Installationsanweisungen



⑦ Controller am Lichtstativ aufhängen.



⑧ Diffusorpanel via Klettverschluss an der Softbox befestigen.

Installationsanweisungen




⑨ Streuscheibe/Gitter via Klettverschluss an der Softbox anbringen.

※ Lichtstativ separat erhältlich.


Gebrauchsanweisung

- Methode der Energieversorgung

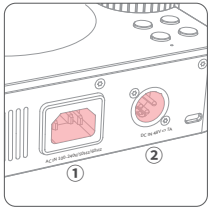


① Verwenden Sie ein Netzkabel für den Stromanschluss.

② Verwenden Sie eine tragbare 48V Stromquelle.

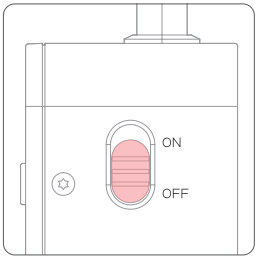

- Strom ein/aus


Betätigen Sie den EIN/AUS Schalter, um das Gerät ein und auszuschalten.

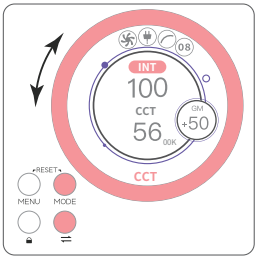

- Helligkeit einstellen


Drücken Sie kurz die Taste **MODE**, um einen beliebigen Modus auszuwählen, und drücken Sie dann den Knopf ' ⇌ ', um '**INT**' auszuwählen. Drehen Sie den Einstellknopf, um die Helligkeit einzustellen.

Gebrauchsanweisung

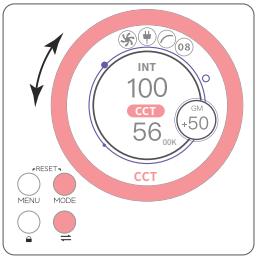


- Einstellung der Farbtemperatur

Drücken Sie kurz auf die **MODE** Taste, um den **CCT** Modus auszuwählen, und drücken Sie dann auf den ' ⇌ ' Knopf, um '**CCT**' auszuwählen. Drehen Sie den Einstellknopf, um die Farbtemperatur einzustellen.

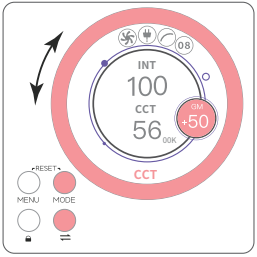


- GM Wert Anpassung

Drücken Sie kurz die Taste **MODE**, um den **CCT** Modus auszuwählen, und drücken Sie dann den Knopf ' ⇌ ', um '**GM**' auszuwählen. Drehen Sie den Einstellknopf, um den GM Wert einzustellen.

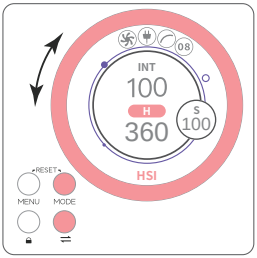


- Farbtonanpassung

Drücken Sie kurz die Taste **MODE**, um den Modus **HIS** auszuwählen, und drücken Sie dann den Knopf ' ⇄ ', um '**H**' auszuwählen. Drehen Sie den Einstellknopf, um den Farbtonwert einzustellen.

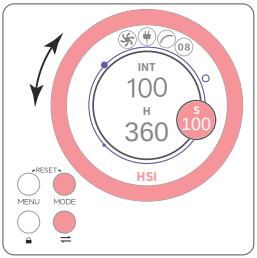


- Sättigungsanpassung

Drücken Sie kurz die Taste **MODE**, um den Modus **HIS** auszuwählen, und drücken Sie dann den Knopf ' ⇄ ', um '**S**' auszuwählen. Drehen Sie den Einstellknopf, um den Sättigungswert einzustellen.

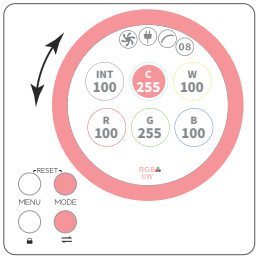


- RGBCW Modus

Drücken Sie kurz die **MODE** Taste, um den **RGBCW** Modus auszuwählen, und drücken Sie dann den ' ⇄ ' Knopf, um den **R/G/B/C/W** Wert auszuwählen. Drehen Sie den Einstellknopf, um die Werte einzustellen.

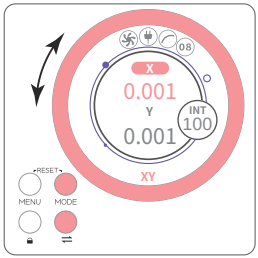


- XY Modus

Drücken Sie kurz die **MODE** Taste, um den **XY** Modus auszuwählen, und drücken Sie dann den ' ⇄ ' Knopf, um **X** oder **Y** zu wählen. Drehen Sie den Einstellknopf, um ihre Werte anzupassen.

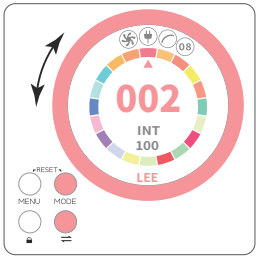

- LEE Modus


Drücken Sie kurz die **MODE** Taste, um den Modus **LEE** auszuwählen, und drücken Sie dann den Knopf ' ⇌ ', um die Gel Einstellung auszuwählen. Drehen Sie den Einstellknopf, um den gewünschten Farbfilter auszuwählen.

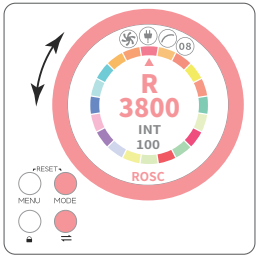

- ROSC Modus

Drücken Sie kurz die **MODE** Taste, um den **ROSC** Modus auszuwählen, und drücken Sie den ' ⇌ ' Knopf, um die Gel Einstellung zu wählen. Drehen Sie den Einstellknopf, um den gewünschten Farbfilter auszuwählen.


Gebrauchsanweisung

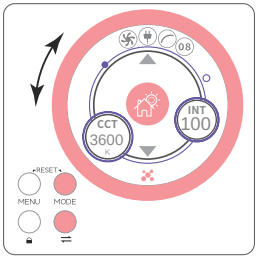

- Lichtquelle Modus

Drücken Sie kurz die **MODE** Taste, um den Modus ' ⁘ ' auszuwählen, und drücken Sie dann den Einstellknopf ' ⇌ ', um die Lichtquelleneinstellung zu wählen. Drehen Sie den Einstellknopf, um zwischen den 17 Lichtquellen zu wechseln.



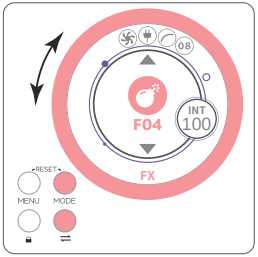

- Szene

Drücken Sie kurz auf die **MODE** Taste, um den **FX** Modus auszuwählen, und drücken Sie dann auf den ' ⇌ ' Knopf, um eine Szene auszuwählen. Drehen Sie den Einstellknopf, um zwischen verschiedenen Szenen zu w echseln.

Gebrauchsanweisung

Lichtszenen-Abbildung

F01	Blitz	F02	Paparazzi	F03	Defekte Glühlampe
F04	Explosion	F05	Schweißen	F06	CCT-Blitz
F07	HUE Blitz	F08	CCT Impuls	F09	HUE Puls
F10	Polizeiauto	F11	Kerzenlicht	F12	HUE Schleife
F13	CCT Schleife	F14	INT Schleife	F15	Fernsehbildschirm
F16	Feuerwerk	F17	Party	F18	Musik

- Menü

Symbol	Funktion	Einstellung	Beschreibung
	100W		Aktuelle Leistung
	V1.1.7		Aktuelle Software Version
	RESET ALL SETTINGS	YES	Werkseinstellungen wiederherstellen
		NO	
	INFINITY CH		Unendlichkeitsmodus
		CH	2,4G Modus
		OFF	Drahtlose Verbindung deaktivieren
	INFINITY RESET	YES	Infinity Zurücksetzen
		NO	
	◀ 99 ▶	1~99	Kanal Einstellungen
	◀  ▶		Lineare Dimmkurve
			S Kurve Dimmkurve
			Logarithmische Dimmkurve
			Exponentiale Dimmkurve

Symbol	Funktion	Einstellung	Beschreibung
		YES	DMX Verbindung einschalten
		NO	DMX Verbindung deaktivieren
	◀ 99 ▶	1~512	DMX Kanal Adresse
	◀ ▶		DMX glätten aus
			DMX glatt
			DMX super sanft
			Sofortiges Abschalten nach DMX Signalverlust
			Ausschalten eine Minute nach DMX Signalverlust
			Ausschalten zwei Minuten nach DMX Signalverlust
			Erinnert sich an den letzten Steuerzustand nach DMX Signalverlust

Symbol	Funktion	Einstellung	Beschreibung
	◄ 12 ►	1	DMX MODE1: CCT&RGB(8 bit)
		2	DMX MODE2: CCT(8 bit)
		3	DMX MODE3: CCT&HSI(8 bit)
		4	DMX MODE4: RGB(8 bit)
		5	DMX MODE5: HSI(8 bit)
		6	DMX MODE6: GEL(8 bit)
		7	DMX MODE7: XY(8 bit)
		8	DMX MODE8: Source(8 bit)
		9	DMX MODE9: FX(8 bit)
		10	DMX MODE10: RGBCW(8 bit)
		11	DMX MODE11: ULtimate mode(8 bit)
		12	DMX MODE12: neewer mode(8 bit)

Gebrauchsanweisung

- 2,4G Modus





① Drücken Sie kurz die Taste **MENU**, um das Menü aufzurufen, und drehen Sie den Einstellknopf, um ' ' zu wählen. Drücken Sie dann ' ', um das Untermenü aufzurufen, drehen Sie den Einstellknopf, um CH zu wählen, und drücken Sie kurz ' ', um zu bestätigen und das Menü zu verlassen.

② Drücken Sie kurz die Taste **MENU**, um das Menü aufzurufen, und drehen Sie den Einstellknopf, um CH zu wählen. Drücken Sie dann ' ', um das Untermenü aufzurufen, und drehen Sie den Einstellknopf, um CH00~CH99 zu wählen. Drücken Sie abschließend kurz auf ' ', um zu bestätigen und das Menü zu verlassen.

③ Stellen Sie im 2,4G Modus mehrere LED Leuchten auf denselben Kanal ein, zum Beispiel CH88. Wenn Sie eine der Leuchten einstellen, ändern sich die anderen synchron.

- Unendlicher Modus





① Drücken Sie kurz die Taste **MENU**, um das Menü aufzurufen, und drehen Sie den Einstellknopf, um ' ' zu wählen. Drücken Sie dann ' ', um das Untermenü aufzurufen, drehen Sie den Einstellknopf, um ' ' zu wählen, und drücken Sie ' ', um zu bestätigen und das Menü zu verlassen.

② Steuern Sie das LED Licht über die 'NEEWER' App via Bluetooth Verbindung. Um detaillierte Anweisungen zu erhalten, scannen Sie bitte den QR Code auf der APP Anleitungsseite von der APP Anleitungskarte.

※ Bitte setzen Sie den Infinity zurück, bevor Sie sich mit der APP verbinden. Drücken Sie kurz die **MENU** Taste, um das Menü aufzurufen. Drehen Sie dann den Einstellknopf und wählen Sie UNENDLICHKEITS RÜCKSTELLUNG, um die Infinity Verbindung zurückzusetzen.

- Dimmkurven





Drücken Sie kurz auf die Taste **MENU**, um das Menü aufzurufen, und drehen Sie den Einstellknopf, um ' ' auszuwählen. Drücken Sie dann ' ', um das Untermenü aufzurufen, und drehen Sie den Einstellknopf, um S, Log, Exp oder Linear zu wählen. Drücken Sie schließlich kurz auf ' ', um zu bestätigen und das Menü zu verlassen.

- DMX Anschlusskonsole



① Aktivieren/Deaktivieren von DMX

Drücken Sie kurz auf die Taste **MENU**, um das Menü aufzurufen, und drehen Sie den Einstellknopf, um DMX auszuwählen. D rücken Sie' ', um das Untermenü aufzurufen, und drehen Sie dann den Einstellknopf, um 'EIN' oder 'AUS' zu wählen, um DMX zu aktivieren oder zu deaktivieren.



② Einstellen des DMX Kanals

Drücken Sie kurz die Taste **MENU**, um das Menü aufzurufen, und drehen Sie den Einstellknopf, um DMX auszuwählen. Drücken Sie dann ' ', um das Untermenü aufzurufen und drehen Sie den Einstellknopf, um Kanal 1~512 zu wählen.

※ Im DMX Modus finden Sie in der beigefügten 'FA200C DMX Kanaltabelle' die entsprechenden Steuerungsmethoden.



③ DMX Glättung

Drücken Sie kurz auf die Taste **MENU**, um das Menü aufzurufen, und drehen Sie den Einstellknopf, um ' ' auszuwählen. Drücken Sie dann ' ', um das Untermenü aufzurufen, und drehen Sie den Einstellknopf, um die DMX Glättung einzustellen.



④ DMX Signalverlust


Drücken Sie kurz auf die Taste **MENU**, um das Menü aufzurufen, und drehen Sie den Einstellknopf, um ' ' auszuwählen. Drücken Sie dann ' ', um das Untermenü aufzurufen, und drehen Sie den Einstellknopf, um den DMX Signalverlust einzustellen.




⑤ DMX Modus

Drücken Sie kurz auf die Taste **MENU**, um das Menü aufzurufen, und drehen Sie dann den Einstellknopf, um ' ' auszuwählen. Drücken Sie ' ', um das Untermenü aufzurufen und drehen Sie den Einstellknopf, um den DMX Modus 1~12 auszuwählen.

⑥ Abbildung der DMX Verbindung

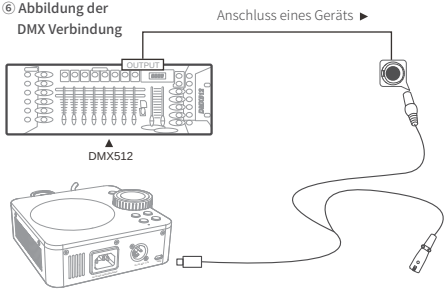


Gebrauchsanweisung

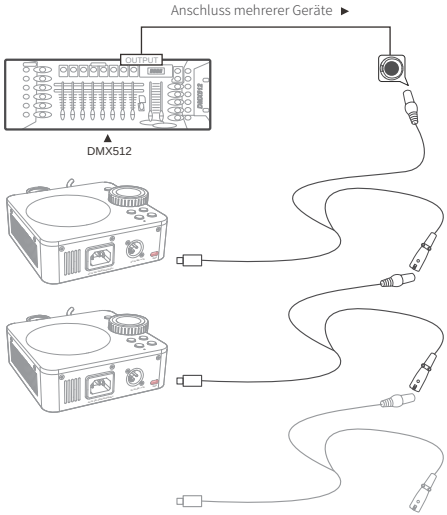

Hinweis: Wenn Sie mehrere Geräte anschließen, muss der DMX Ausgang des letzten Geräts mit dem Standard DMX Terminator verbunden werden.

- Wenn Sie DMX Kabel von einem Drittanbieter kaufen, überprüfen Sie bitte das Schnittstellenprotokoll und stellen Sie sicher, dass es mit der Leuchte kompatibel ist.

Das DMX Schnittstellenprotokoll ist wie folgt dargestellt:

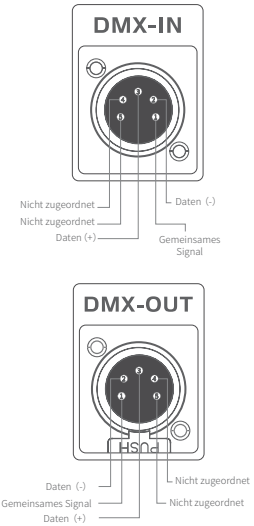

Gebrauchsanweisung

- Abnormale Prompts

HVP Überspannungsschutz	LVP Unterspannungsschutz
Übertemperaturschutz	NTC NTC Abnormalität
OTP	Anomalie des Lüfters

Hinweise

1. Vermeiden Sie es, das Produkt fallen zu lassen, zu stoßen oder starken Erschütterungen auszusetzen.
2. Schauen Sie nicht direkt in das Licht, wenn Sie es benutzen, um Schäden am Augenlicht zu vermeiden.
3. Halten Sie das Produkt von brennbaren oder explosiven Materialien fern.
4. Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts in regnerischen oder feuchten Umgebungen.
5. Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
6. Denken Sie daran, das Gerät auszuschalten, wenn es nicht benutzt wird.
7. Lagern Sie das Gerät an einem gut belüfteten, trockenen Ort, fern von Wärmequellen und Magnetfeldern, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.

Spezifikationen

Modell	AF200C
Eingang	AC 100-240V/50~60 Hz, DC 48V/5A
Leistung	200W
Maximale Beleuchtungsstärke	25000 Lx@0.5M(5600K) 8000 Lx@1M(5600K)
Beleuchtungsmodus	CCT/HSI/RGBCW/XY/GEL/SOURCE/FX
Farbwiedergabe Index	CRI ⩾95, TLCI ⩾97
Helligkeitsbereich	0~100
Farbtemperaturbereich	2500K~10000K
X/Y Farbkoordinaten	0.0000-0.8000
Besondere Effekte	18
GM Wert	-50~+50
Farbton	0~360
Sättigung	0~100
R/G/B/C/W	0~255
Lichtquelle	17