

NEEWER
You Create. We Illuminate.

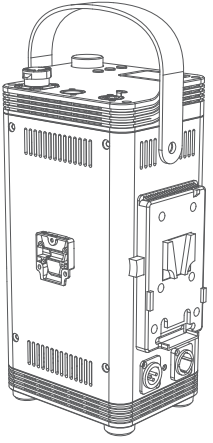

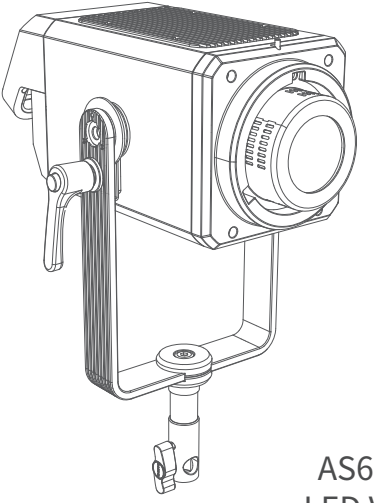

AS600B Bi-Color LED VIDEO LIGHT


Instruction Manual

Pour votre sécurité


Afin de garantir votre sécurité et des autres personnes, veuillez lire attentivement les précautions d'emploi suivantesavant d'utiliser ce produit. Nous vous conseillons de porter une attention particulière aux précautions soulignées dans le manuel. Vérifiez le produit avant de l'utiliser et ne pas l'utiliser s'il y a des pièces endommagées.

※ Ne pas installer l'éclairage à proximité de matériaux inflammables.
※ N'utilisez pas par temps de pluie, d'humidité ou dans d'autres conditions météorologiques défavorables.
※ Il est conseillé d'utiliser une brosse de sèche-cheveux ou un papier fin propre pour éliminer la poussière et l'humidité.
※ Gardez ce produit hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
※ Évitez une exposition prolongée de ce produit à la lumière directe du soleil.
※ Ne rangez pas ce produit en plein soleil.
※ Éteignez et débranchez l'alimentation avant tout entretien du produit, et éteignez l'alimentation lors de l'installation ou du retrait des accessoires.
※ Évitez d'obstruer ou de couvrir les trous de ventilation.
※ N'utilisez pas d'agents chimiques ou de liquides pour nettoyer ce produit.
※ N'immergez aucune partie de ce produit dans un liquide.
※ Ne tentez pas de désassembler ou de réparer ce produit vous-même.
※ L'éclairage de studio peut devenir chaude pendant l'utilisation. Ces composants ne doivent pas être touchés avec les mains nues.

Contenu du paquet



1 x Boîtier de contrôle et d'alimentation

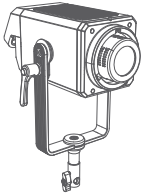


1 x Éclairage de studio



1 x Câble de connexion



1 x Câble d'alimentation




1 x Réflecteur



1 x Cache de protection



1 x Fil en acier

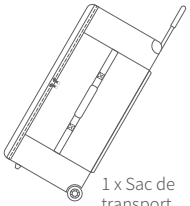

1 x Sac de transport



1 x Notice



1 x Super clamp

Illustration du produit



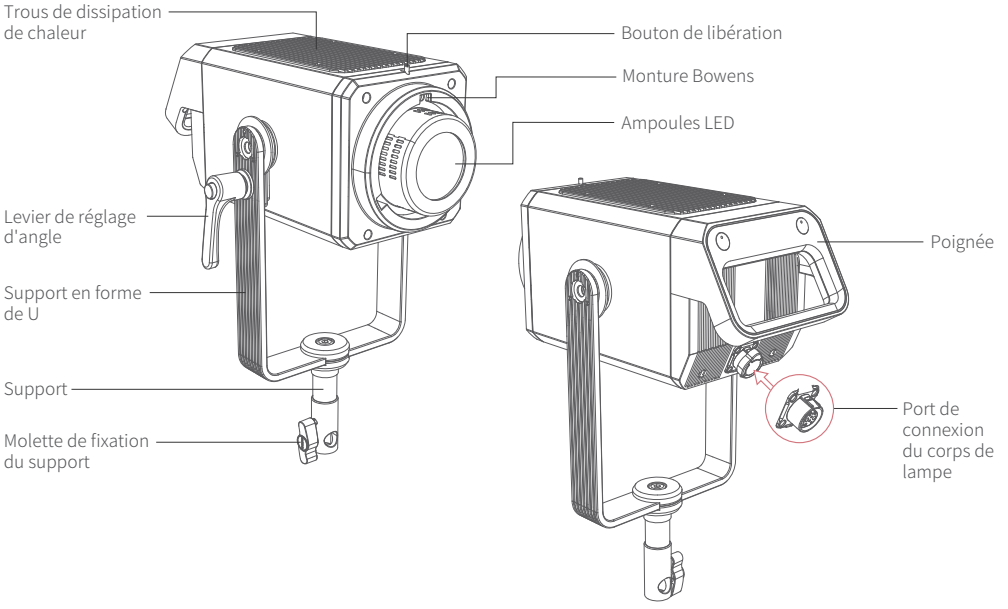



Illustration du produit

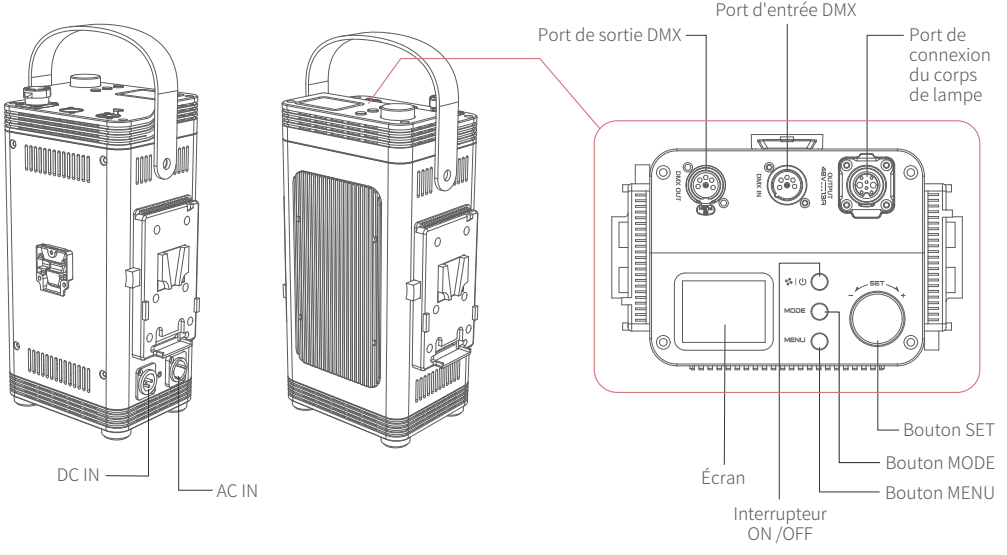


Installation

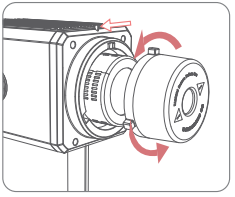

① **Retrait du cache de protection en plastique :** Appuyez sur le bouton de libération situé sur le dessus du corps de la lampe, puis tournez le cache de protection dans le sens antihoraire pour le retirer.

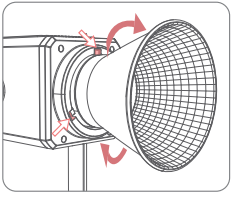


② **Installation du réfécteur :** Alignez les pièces carrées en métal avec les trous de forme carrée de la monture Bowens, puis tournez le réflecteur dans le sens horaire jusqu'à entendre un son de 'clic' ce qui indique qu'il est correctement installé.

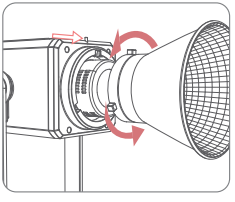


③ **Retrait du réflecteur :** Appuyez sur le bouton de libération situé sur le dessus du corps de la lampe, puis tournez le réflecteur dans le sens antihoraire pour le retirer.

Installation

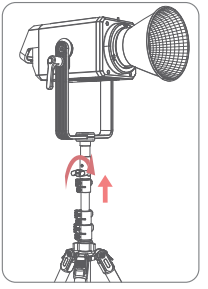

④ **Installation sur le trépied :** Insérez la vis du trépied dans le trou de du support, puis tournez la molette de fixation du support dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer.

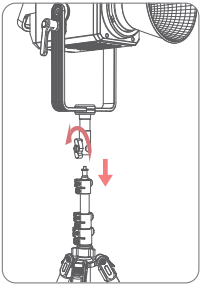



⑤ **Retrait du trépied :** Tournez la molette de fixation du support dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la desserrer et la séparer du trépied.

Mode d'emploi

Alimentation:


Avant d'allumer l'éclairage, connectez le câble d'alimentation à la prise électrique et à l'interface d'entrée CA sur le boîtier de commande et d'alimentation.
Ensuite, utilisez le câble de connexion pour établir une liaison entre le boîtier et le port de connexion de la tête de lampe.

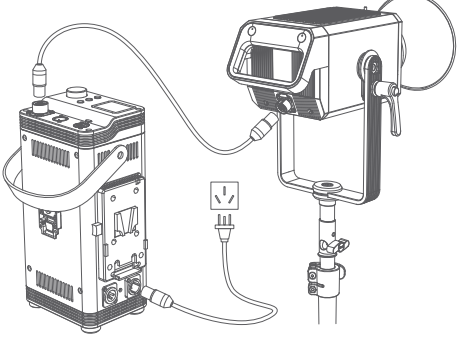

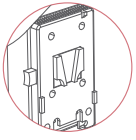


Le boîtier de commande et d'alimentation comprend une plaque standard pour l'alimentation par batterie V-mount.
Il prend en charge des batteries de 14,8 V /26 V, avec un courant supérieur à 10 A.
Remarque : les batteries sont disponibles à l'achat et ne sont pas fournies avec l'éclairage AS600B.

Mode d'emploi

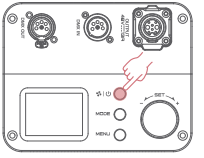


ON/OFF et Modes de Ventilation:

- Appuyez longuement sur le bouton MARCHE / ARRET pour allumer ou éteindre l'appareil.
- Appuyez brièvement sur ce même bouton pour choisir l'un des modes de ventilation : mode automatique, mode haute vitesse, mode vitesse moyenne et mode silencieux.

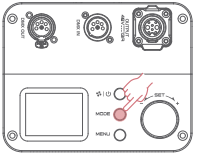

Bouton MODE:


- Appuyez brièvement sur le bouton MODE pour parcourir les modes intégrés : CCT, FX, SOURCE MATCHING et FAVORITE.
- Appuyez longuement sur le bouton MODE pour désactiver tous les boutons. Dorénavant, aucune opération ne sera possible. Appuyez de nouveau longuement sur le bouton MODE pour activer tous les boutons.

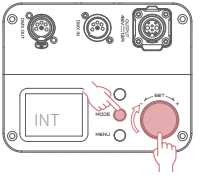

Mode CCT/Luminosité:


- Appuyez brièvement sur le bouton MODE pour entrer en mode CCT.
- Appuyez brièvement sur le bouton SET pour accéder au réglage de la luminosité, puis tournez le bouton pour régler la luminosité de 0% à 100%.

Mode d'emploi

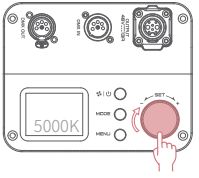

Mode CCT/Température de couleur:

Appuyez brièvement sur le bouton SET pour accéder au mode de réglage de la température de couleur. Tournez le bouton SET pour ajuster la valeur de la température de couleur, puis appuyez brièvement sur le bouton SET pour terminer.

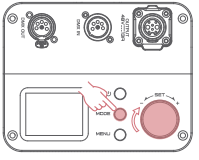


Scènes d'effets spéciaux FX:

Appuyez brièvement sur le bouton MODE pour entrer en mode FX. Tournez le bouton SET pour choisir un effet spécial de F01 à F12.

Types de scènes d'effets spéciaux:


F01	F02	F03	F04	F05	F06
Éclair	Paparazzi	Ampoule défectueuse	Explosion	Soudure	Flash CCT
F07	**F08**	**F09**	**F10**	**F11**	**F12**
Impulsion CCT	Bougie	Boucle CCT	Boucle INT	Écran de télévision	Feux d'artifice

Mode d'emploi

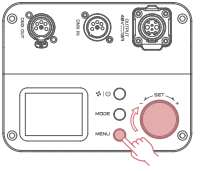

Mode de personnalisation du menu:

- Appuyez brièvement sur le bouton MENU pour entrer ou sortir du menu personnalisé.
- Tournez le bouton SET pour personnaliser différents modes.

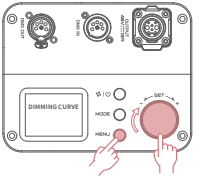


Courbe de gradation:

- Appuyez brièvement sur le bouton MENU puis tournez le bouton SET jusqu'à ce que "DIMMING CURVE" s'affiche. Appuyez sur le bouton SET pour confirmer que c'est le réglage que vous souhaitez modifier.
- Tournez le bouton SET pour choisir le type de courbe dont il y a quatre types.

Types de courbes de gradation:




Mode d'emploi

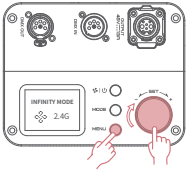


Mode Infinity /2,4G:

- Appuyez brièvement sur le bouton MENU pour accéder au menu, puis tournez le bouton SET pour sélectionner "INFINITY MODE", et appuyez sur le bouton SET pour confirmer votre choix.
- Tournez le bouton SET pour choisir entre le mode Bluetooth ou 2,4G, puis appuyez brièvement sur le bouton SET pour valider le réglage.

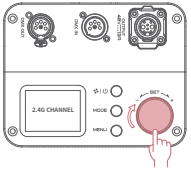

Mode 2,4 GHz:

- En mode 2,4 GHz, tournez le bouton SET pour sélectionner "2.4G CHANNEL", puis appuyez brièvement sur le bouton SET pour confirmer votre choix.
- Tournez le bouton SET pour passer entre les canaux 0 à 99, puis appuyez brièvement sur le bouton SET après avoir choisi l'un des canaux.

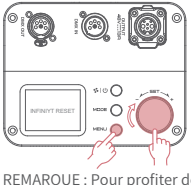


Réinitialisation Bluetooth:

Appuyez brièvement sur le bouton MENU pour entrer dans le menu, puis tournez le bouton SET pour sélectionner 'INFINITY RESET", et appuyez brièvement sur le bouton SET pour ouvrir la boîte de dialogue. Sélectionnez "YES" pour confirmer la réinitialisation du mode ININITY.


REMARQUE : Pour profiter de l'application Neewer et contrôler l'éclairage depuis votre téléphone portable, il vous suffit de scanner le QR Code fourni pour accéder au guide qui explique son fonctionnement.

Mode d'emploi

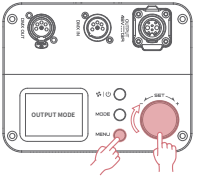


Modes de luminosité:

- Appuyez brièvement sur le bouton MENU pour sélectionner le "OUTPUT MODE", puis appuyez brièvement sur le bouton SET pour confirmer votre choix.
- Tournez le bouton SET pour basculer entre CL (Mode de luminosité constante) / CP (Mode de sortie de puissance maximale).

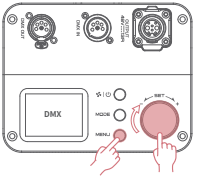

Mode DMX:


- Appuyez brièvement sur le bouton MENU pour sélectionner "DMX", puis appuyez brièvement sur le bouton SET pour le valider.
- Tournez le bouton SET pour choisir ON/OFF.

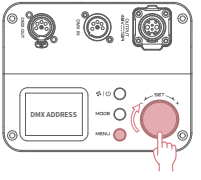

DMX Address:

- Après l'activation du mode DMX , tournez le bouton SET pour sélectionner "DMX ADDRESS''. Appuyez sur le bouton SET pour valider votre choix.
- Tournez le bouton SET pour choisir l'adresse DMX (le terme 'adresse DMX' est un autre nom pour un canal).


Mode d'emploi

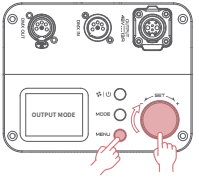

Mode Studio:

- Appuyez brièvement sur le bouton MENU pour sélectionner "STUDIO MODE", puis appuyez brièvement sur le bouton SET pour confirmer votre choix.
- Tournez le bouton SET pour sélectionner "ON"

REMARQUE : Ce réglage sera automatiquement sauvegardé pour la prochaine fois que l'éclairage sera mis en marche et ne nécessitera aucune configuration future

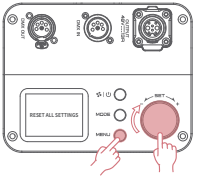



Réinitialisation d'usine:

Appuyez brièvement sur le bouton MENU pour sélectionner "RESET ALL SETTINGS", puis appuyez sur SET pour ouvrir la boîte de dialogue. Sélectionnez "OUI" pour confirmer que vous souhaitez réinitialiser l'éclairage aux réglages d'origine.

Mode d'emploi

Connexion DMX:

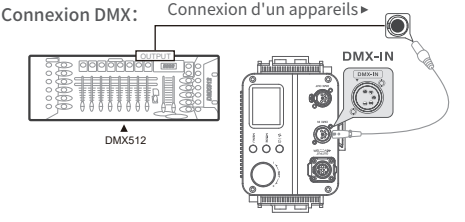

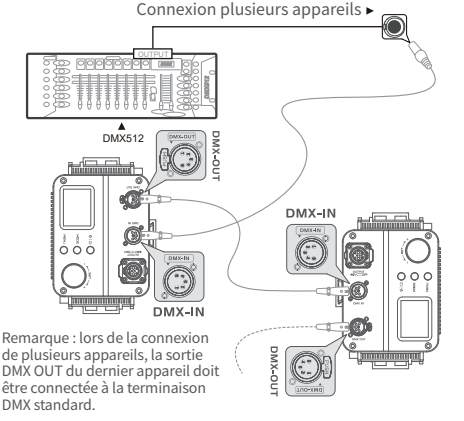

Remarque : lors de la connexion de plusieurs appareils, la sortie DMX OUT du dernier appareil doit être connectée à la terminaison DMX standard.

Mode ' Source Matching'

Aube	5000K
Journée	5500K
Lumière du jour	6500K
Lampe à incandescence	3200K
Éclairage vidéo	3300K
Lampe pilote	3400K
Lampe au dysprosium	5600K
Lampe au dysprosium lumière du jour	6000K
Lampe halogène blanc chaud	2700K
Lampe halogène blanc	4300K
Lampe xénon à arc court	6200K

Caractéristiques techniques

Modèle	AS600B
Température de couleur	2700-6500K
Luminosité	0.0%-100%
Indice de rendu des couleurs (IRC)	IRC⩾96, TLCI⩾98
Illuminance maximale (Diffuseur standard)	99000lx (1m)
Illuminance maximale (réflecteur intensificateur de lumière)	200000lx (1m)
Modes d'effets spéciaux	12
Puissance d'entrée	720W
Tension d'entrée	AC100-240V, DC48V/15A
Puissance de sortie	600W
Poids	Poids de la lampe: 5kg (±10%) Boîtier de contrôle et d'alimentation: 3,74kg

*** Le réflecteur intensificateur de lumière est vendu séparément.**

Précautions d'emploi

1. Ne regardez jamais l’ éclairage directement pour ne pas endommager les yeux.
2. Ne modifiez pas ou ne démontez pas les fils électriques.
3. Ne modifiez pas la carte de circuit ou ne désassemblez pas le produit.
4. Utilisez toujours le câble d'alimentation fourni ou un autre câble homologué .
5. Évitez d'utiliser de l'alcool ou des nettoyants liquides sur le produit
6. Ne soumettez pas le produit à une quelconque forme d'impact physique.
7. Évitez une exposition prolongée au soleil.
8. Débranchez le câble d'alimentation lorsque le produit n'est pas utilisé.
9. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit.
10. Le non-respect de ces directives annulera automatiquement la garantie

Avertissement concernant la batterie

1. N'essayez pas de détacher, modifier et réparer la batterie par vous-même. Toute opération non autorisée peut provoquer une fuite de la batterie, une surchauffe, une brûlure et d'autres dangers.
2. Assurez-vous d'utiliser les chargeurs fournis ou certifiés pour éviter les surcharges et les raccourcis.
3. Si une vitesse de charge inhabituelle et un clignotement du voyant se produisent, veuillez arrêter la charge et contacter immédiatement notre service client.
4. Tenir à l'écart des objets inflammables et explosifs.

If you have any questions about product, we are glad to help.

US +1 732-623-9777
UK +44 (0) 3330113494

Send us an email
vip@neewer.com

www.neewer.com



UK REP

Lingfeng Electronic (UK) Ltd
International House, 10 Churchill Way, Cardiff,
CF10 2HE, United Kingdom
office.lingfeng@gmail.com
(for both batteries and products)

EC REP

NW Formations GmbH
Hoferstrasse 9B, 71636 Ludwigsburg, Germany
info.nwformations@gmail.com
(for both batteries and products)

Facebook

www.neewer.com

Tiktok

Manufacturer:
Shenzhen Neewer Technology Co.,Ltd.
深圳市纽尔科技有限公司

Room 1903, Block A, Lu Shan Building No. 3023 Chunfeng Rd Luo Hu District, Shenzhen Guangdong 518001, China
vip@neewer.com