

NEEWER
You Create. We Illuminate.

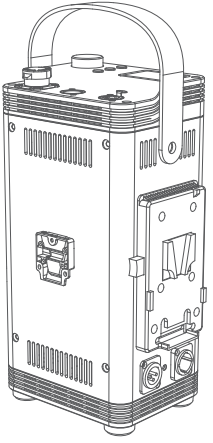

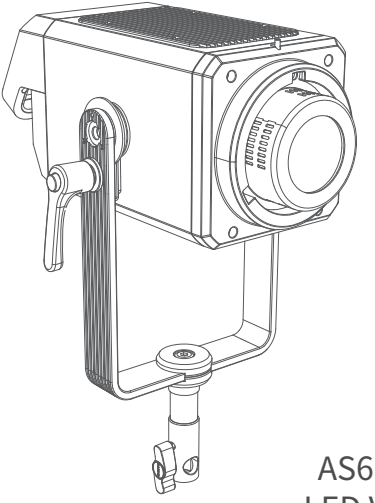

AS600B Bi-Color LED VIDEO LIGHT


Instruction Manual


Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer die folgenden Sicherheitsrichtlinien sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Beachten Sie die hervorgehobenen Vorsichtshinweise in diesem Handbuch genau und überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch. Vermeiden Sie die Verwendung beschädigter Teile.

※ Platzieren Sie keine brennbaren Materialien in der Nähe der Studioleuchte.
※ Nicht bei Regen, Feuchtigkeit oder anderen widrigen Wetterbedingungen verwenden.
※ Verwenden Sie eine Fönbürste oder sauberes dünnes Papier, um Staub und Feuchtigkeit zu entfernen.
※ Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
※ Vermeiden Sie, dass dieses Produkt über längere Zeit direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird.
※ Lagern Sie dieses Produkt nicht in direktem Sonnenlicht.
※ Schalten Sie vor der Wartung den Strom aus und trennen Sie ihn, und schalten Sie ihn aus, wenn Sie Zubehör installieren oder entfernen.
※ Vermeiden Sie es, die Lüftungsöffnungen während des Betriebs zu verstopfen oder abzudecken.
※ Verwenden Sie zum Reinigen dieses Produkts keine chemischen Mittel oder Flüssigkeiten.
※ Tauchen Sie keinen Teil dieses Produkts in Flüssigkeit ein.
※ Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu zerlegen oder zu reparieren.
※ Die Studioleuchte kann während des Gebrauchs heiß werden. Nicht mit bloßen Händen anfassen.


Packungsinhalt


1 x Steuerungs Kasten

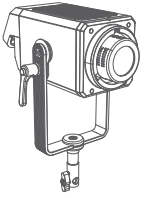
1 x Studioleuchte



1 x Verbindungskabel


1 x Netzkabel



1 x Reflektierende Haube


1 x Lampenkopf Schutzabdeckung



1 x Stahldrahtseil

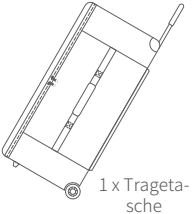
1 x Trageta-sche



1 x Benutzer-handbuch


1 x Superk-lemme


Produktillustration

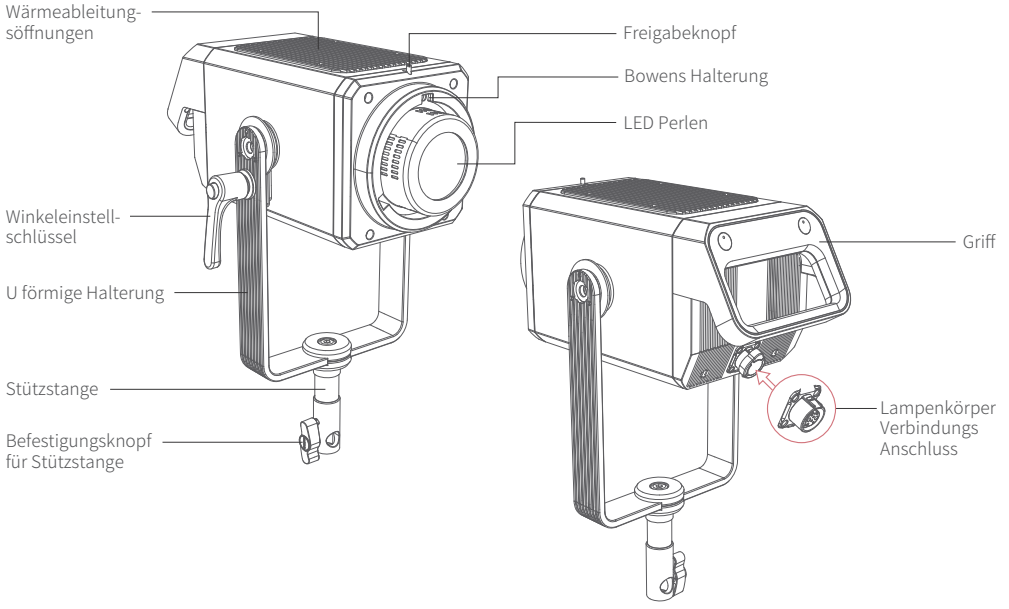


Produktillustration

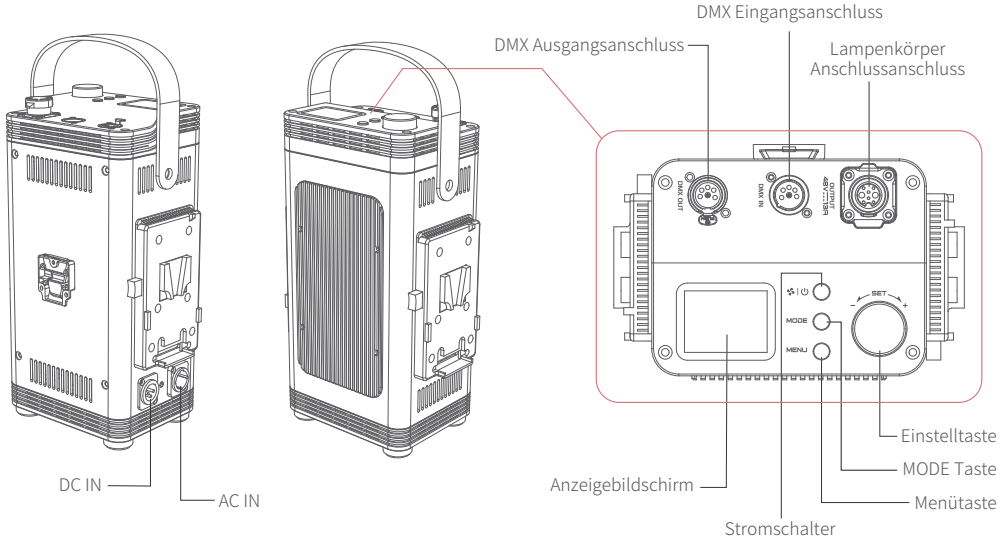


Installationsanleitung

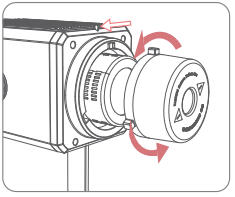

① Entfernen der Schutzabdeckung:
Drücken Sie den Entriegelungsknopf oben am Lampenkörper und drehen Sie dann die Schutzabdeckung gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu entfernen.

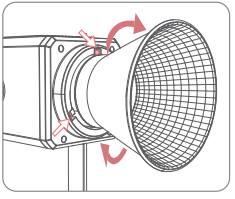


② Installieren der reflektierenden Haube:
Richten Sie die Laschen an der reflektierenden Haube an den Schlitzen am Lampenkörper aus und drehen Sie dann die reflektierende Haube im Uhrzeigersinn, bis Sie ein „Klick " Geräusch hören, was bedeutet, dass sie sicher installiert ist.

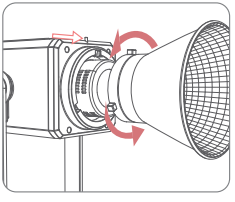


③ Entfernen der reflektierenden Haube:
Drücken Sie den Entriegelungsknopf oben am Lampenkörper und drehen Sie dann die reflektierende Haube gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu entfernen.

Installationsanleitung

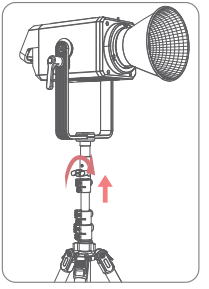

④ Installation am Lichtstativ:
Führen Sie die Oberseite des Lichtstativs in das Montageloch an der Unterseite der Stützstange ein und drehen Sie dann den Stangenbefestigungsknopf im Uhrzeigersinn, um ihn zu befestigen.

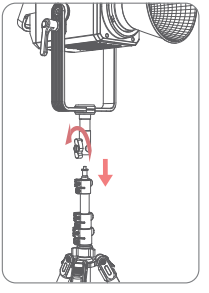



⑤ Entfernen des Lichtstativs:
Drehen Sie einfach den Stangenbefestigungsknopf gegen den Uhrzeigersinn, um das Lichtstativ zu lösen und zu entfernen.

Verwendung des Produkts

Stromversorgung:


Schließen Sie zunächst das Netzkabel an die Steckdose und die AC Eingangsschnittstelle am Steuerkasten an. Anschließend verbinden Sie den Steuerkasgen über das Verbindungskabel mit dem Lampenkopfanschluss am Lampenkörper.

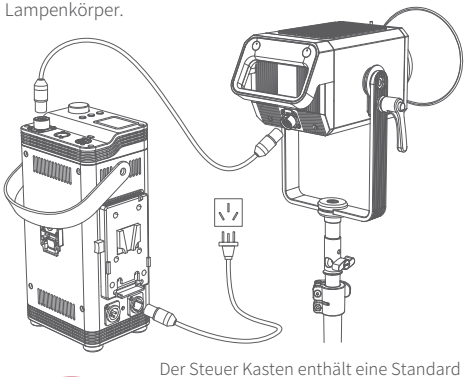

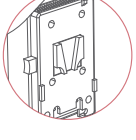


Der Steuer Kasten enthält eine Standard V Verriegelungs Platte für die V Montage Batteriestromversorgung. Akku Stromversorgung.
Es unterstützt 14,8V/26V Batterien mit einer Stromstärke von mehr als 10A.
Hinweis: Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat erworben werden!

Verwendung des Produkts

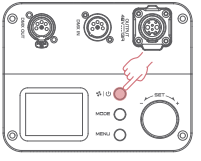


Ein/Aus und Lüftermodi:

- Halten Sie den Netzschalter gedrückt, um das Gerät ein-oder auszuschalten.
- Drücken Sie kurz den Netzschalter, um zwischen den Lüftermodi umzuschalten: Automatikmodus, Hochgeschwindigkeitsmodus, Mittlere Geschwindigkeits Modus und Leiser Modus.

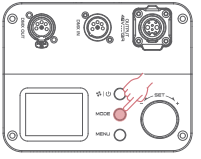

MODE Taste:


- Drücken Sie kurz die MODE Taste, um zwischen den integrierten Modi umzuschalten: CCT, FX, SOURCE MATCHING und FAVORITE Modus.
- Halten Sie die MODE Taste gedrückt, um alle Tasten zu sperren. Derzeit ist keine Operation möglich. Halten Sie zum Entsperren die MODE Taste erneut gedrückt.

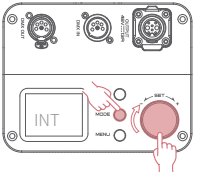

CCT/Helligkeitsanpassung:


- Drücken Sie kurz die MODE Taste, um in den CCT Modus zu gelangen.
- Drücken Sie kurz die SET Taste, um die Helligkeitseinstellung auszuwählen, und drehen Sie sie dann, um die Helligkeit von 0% bis 100% einzustellen.

Verwendung des Produkts

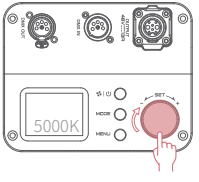

CCT/Farbtemperatur Anpassung:

Drücken Sie kurz die SET Taste, um in den Farbtemperatur Einstellmodus zu wechseln. Drehen Sie die SET Taste, um den Farbtemperaturwert anzupassen, und drücken Sie dann kurz die SET Taste, um den Vorgang zu beenden.

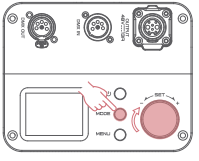


FX/Spezialeffektszenen:

- Drücken Sie kurz die MODE Taste, um in den FX Modus zu gelangen.
- Drehen Sie die SET Taste, um Spezialeffekte von F01 bis F12 auszuwählen.

Szenentypen für Spezialeffekte:


F01	F02	F03	F04	F05	F06
Blitz	Paparazzi	Defekte Glühbirne	Explosion	Schweißen	CCT Blitz
F07	**F08**	**F09**	**F10**	**F11**	**F12**
CCT Impuls	Kerzenlicht	CCT Schleife	INT Schleife	Fernseh-bildschirm	Feuerwerk

Verwendung des Produkts

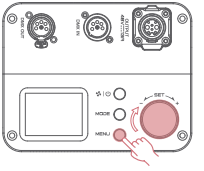

Menüanpassungsmodus:

- Drücken Sie kurz die MENÜ Taste, um das benutzerdefinierte Menü aufzurufen oder zu verlassen.
- Drehen Sie die SET Taste, um verschiedene Modi anzupassen.

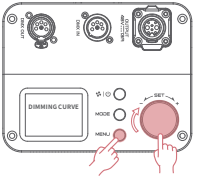


Dimmkurve:

- Drücken Sie kurz die MENÜ Taste, um das Menü aufzurufen, drehen Sie dann die SET Taste, um „DIMMKURVE “ auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die SET Taste.
- Drehen Sie die SET Taste, um den Kurventyp auszuwählen. Es stehen insgesamt 4 Typen zur Verfügung.

Dimmkurventypen:




Verwendung des Produkts

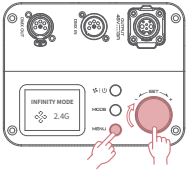


Infinity / 2,4G Modus:

- Drücken Sie kurz die MENÜ Taste, um das Menü aufzurufen, drehen Sie dann die SET Taste, um „INFINITY MODE “ auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die SET Taste.
- Drehen Sie die SET Taste, um zwischen Bluetooth oder 2,4G Modus zu wählen und drücken Sie dann zur Bestätigung kurz die SET Taste.

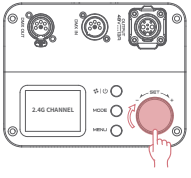

2,4G Modus:

- Drehen Sie im 2,4G Modus die SET Taste, um „2,4G KANAL “ auszuwählen und drücken Sie dann zur Bestätigung kurz die SET Taste.
- Drehen Sie die SET Taste, um zwischen den Kanälen 0 bis 99 zu wechseln und drücken Sie dann kurz die SET Taste, um den Vorgang zu beenden.

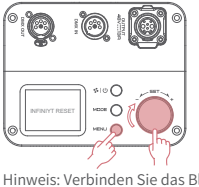


Bluetooth Zurücksetzen:

Drücken Sie kurz die MENÜ Taste, um das Menü aufzurufen, drehen Sie dann die SET Taste, um „INFINITY RESET “ auszuwählen und drücken Sie kurz die SET Taste, um das Dialogfeld zu öffnen. Wählen Sie „JA “, um das Zurücksetzen abzuschließen.


Hinweis: Verbinden Sie das Bluetooth Ihres Mobiltelefons, um das LED Licht über die NEEWER App zu steuern. Scannen Sie den QR Code auf der „APP Prompt Card “, um eine Bedienungsanleitung zu erhalten.

Verwendung des Produkts

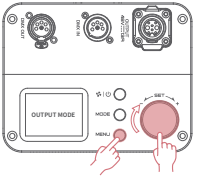


Helligkeitsausgabemodus:

- Drücken Sie kurz die MENÜ Taste, um „AUSGABEMODUS “ auszuwählen und drücken Sie dann zur Bestätigung kurz die SET Taste.
- Drehen Sie die SET Taste, um zwischen CL (Konstanthelligkeitsmodus) und CP (Maximaler Leistungsausgabemodus) umzuschalten.

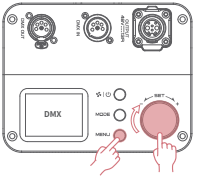

DMX Modus:


- Drücken Sie kurz die MENÜ Taste, um „DMX “ auszuwählen und drücken Sie dann zur Bestätigung kurz die SET Taste.
- Drehen Sie die SET Taste, um EIN/AUS auszuwählen.

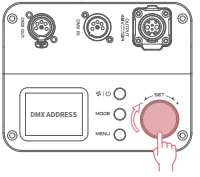

DMX Adresse:

- Drehen Sie bei aktiviertem DMX Modus die SET Taste, um „DMX ADRESSE “ auszuwählen und drücken Sie dann zur Bestätigung kurz die SET Taste.
- Drehen Sie die SET Taste, um die DMX Adresse auszuwählen.


Verwendung des Produkts

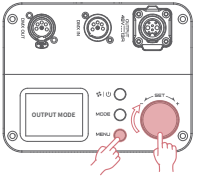

Studiomodus:

- Drücken Sie kurz die MENÜ Taste, um „STUDIO MODE “ auszuwählen und drücken Sie dann zur Bestätigung kurz die SET Taste.
- Drehen Sie die SET Taste, um „EIN “ auszuwählen.

Hinweis: Sobald der Studiomodus aktiviert ist, wechselt das Produkt beim nächsten Einschalten automatisch in den Studiomodus, ohne dass eine weitere Einrichtung erforderlich ist.

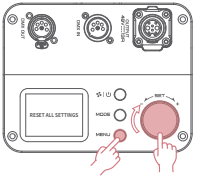


Werkseinstellungen zurückgesetzt:


Drücken Sie kurz die MENU Taste, um „ALLE EINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN “ auszuwählen, und drücken Sie dann SET, um das Dialogfeld zu öffnen. Wählen Sie „JA “, um den Zurücksetzen abzuschließen.

Verwendung des Produkts

DMX Verbindung: Ein Geräte anschließen ▸

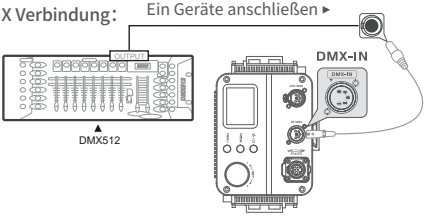

Gerät mehrere anschließen ▸

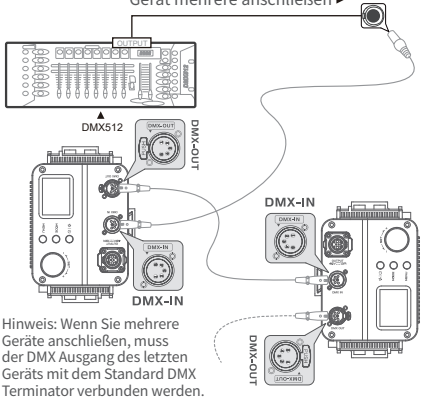

Hinweis: Wenn Sie mehrere Geräte anschließen, muss der DMX Ausgang des letzten Geräts mit dem Standard DMX Terminator verbunden werden.

Quellenabgleichsmodus

Horizont Tageslicht	5000K
Tageszeit	5500K
Tageslicht	6500K
Glühlampe	3200K
Video Lampe	3300K
Modellierlampe	3400K
Dysprosium Lampe	5600K
Tageslicht Dysprosium Lampe	6000K
Warmweiß Halogenlampe	2700K
Weiße Halogenlampe	4300K
Xenon Kurzbogenlampe	6200K

Spezifikationen

Modell	AS600B
Farbtemperatur	2700-6500K
Helligkeit	0.0%-100%
Farbwiedergabeindex (CRI)	CRI⩾96, TLCI⩾98
Max. Beleuchtungsstärke (Norm Diffusor)	99000lx (1m)
Max. Beleuchtungsstärke (lichtverstärkende Reflektor)	200000lx (1m)
Spezialeffektmodi	12
Eingangsleistung	720W
Eingangsspannung	AC100-240V, DC48V/15A
Ausgangsleistung	600W
Gewicht	Lampenkörper: 5kg (±10%) Steuerungs Kasten: 3.74kg

*** Der lichtverstärkende Reflektor ist separat erhältlich.**

Hinweise

1. Starren Sie nicht direkt in das Licht, um Augenschäden zu vermeiden.
2. Modifizieren oder demontieren Sie die elektrischen Leitungen nicht, um Verletzungen vorzubeugen.
3. Modifizieren Sie die Leiterplatte nicht und zerlegen Sie das Produkt nicht.
4. Um die Sicherheit zu gewährleisten, verwenden Sie das mitgelieferte Netzkabel oder eine geprüfte Alternative.
5. Vermeiden Sie die Verwendung von Alkohol oder flüssigen Reinigungsmitteln für das Produkt, um Schäden zu vermeiden.
6. Schlagen Sie nicht gegen das Produkt und schlagen Sie nicht darauf ein.
7. Vermeiden Sie längere Sonneneinstrahlung.
8. Ziehen Sie das Netzkabel ab, wenn Sie es nicht verwenden.
9. Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen Tuch.
10. Bei Nichtbeachtung dieser Richtlinien erlischt die Garantie.

Batterie-Warnung

1. Versuchen Sie nicht, den Akku selbst zu entfernen, zu modifizieren oder zu reparieren. Jeder unbefugte Eingriff kann zum Auslaufen des Akkus, zu Überhitzung, Verbrennungen und anderen Gefahren führen.
2. Verwenden Sie unbedingt die mitgelieferten oder zertifizierten Ladegeräte, um Überladung und Kurzschlüsse zu vermeiden.
3. Wenn die Ladegeschwindigkeit ungewöhnlich hoch ist und die Anzeige blinkt, beenden Sie bitte den Ladevorgang und wenden Sie sich sofort an unseren Kundendienst.
4. Halten Sie das Gerät von brennbaren und explosiven Gegenständen fern.

If you have any questions about product, we are glad to help.

US +1 732-623-9777
UK +44 (0) 3330113494

Send us an email
vip@neewer.com

www.neewer.com



UK REP

Lingfeng Electronic (UK) Ltd
International House, 10 Churchill Way, Cardiff,
CF10 2HE, United Kingdom
office.lingfeng@gmail.com
(for both batteries and products)

EC REP

NW Formations GmbH
Hoferstrasse 9B, 71636 Ludwigsburg, Germany
info.nwformations@gmail.com
(for both batteries and products)

Facebook

www.neewer.com

Tiktok

Manufacturer:
Shenzhen Neewer Technology Co.,Ltd.
深圳市纽尔科技有限公司

Room 1903, Block A, Lu Shan Building No. 3023 Chunfeng Rd Luo Hu District, Shenzhen Guangdong 518001, China
vip@neewer.com