FR

Préface

Nous vous remercions d'avoir acheté ce mini éclairage BL60C. Avant de l'utiliser et afin d'en tirer le meilleur parti, nous vous invitons à lire cette notice et à la conserver pour toute consultation future.

Aperçu du produit

Ce mini éclairage vidéo LED RGBWW BL60C est conçu avec batterie rechargeable intégrée de 2000mAh et de 60 LED de haute qualité. Grâce aux modes CCT, HSI et FX vous pouvez créer des effets d'éclairage à tout moment!

Précautions relatives à la batterie


1. N'essayez pas de démonter, de modifier ou de réparer la batterie. Cela pourrait provoquer des fuites, une surchauffe, un incendie ou une explosion.

2. Chargez toujours la batterie avec un chargeur d'origine ou homologué afin d'éviter les surcharges, les courts-circuits et d'autres risques.


3. Si vous remarquez une vitesse de charge ou un état du voyant inhabituels, arrêtez immédiatement de charger la batterie et contactez notre service clientèle.

4. Conservez le produit à l'écart des produits inflammables et des explosifs.

Illustration du produit

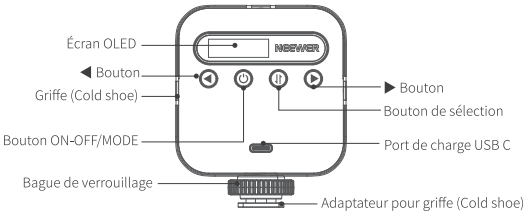



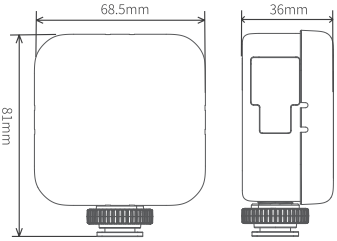

Installation


1. L'emploi du diffuseur

Cette installation s'applique au montage des accessoires via la griffe griffe porte-accessoires (Cold shoe).

① Lorsque le diffuseur n'est pas utilisé, les accessoires peuvent être directement insérés dans la griffe prévue à cet effet et fixés en place grâce à à la bague de verrouillage.


② Lors de l'utilisation du diffuseur, il est recommandé de n'empiler que des lumières BL60C, les autres modèles pouvant limiter la bonne utilisation du diffuseur.

③ Il n'est pas recommandé d'utiliser le diffuseur si vous avez déjà fixé des accessoires sur les griffes.

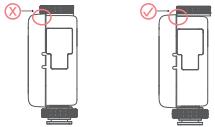

2. L'utilisation des griffes porte-accessoires


① Montage du BL60C sur un appareil photo.

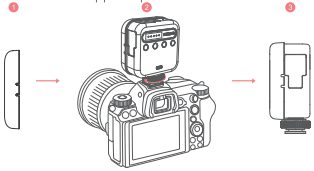

Retirez le diffuseur, insérez la lumière BL60C dans la griffe de l'appareil photo et serrez la molette, avant de remettre le diffuseur en place.


Installation

② Retrait de la lumière de l'appareil photo

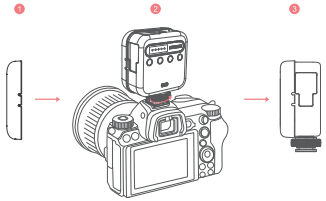

Retirez le diffuseur, desserrez la bague, puis retirez la lumière BL60C de l'appareil photo.

Mode d'emploi

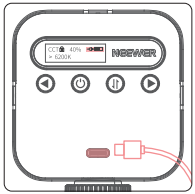


- Chargement de l'appareil

Connectez la lumière à une source d'alimentation de 5V/2A à l'aide d'un câble USB C.

"▬" clignote pendant la charge.

"▬" reste allumé une fois complètement chargé.


Mode d'emploi

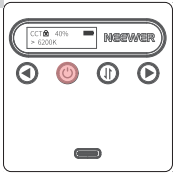

- Allumage / Extinction


① Appuyez et maintenez le bouton "⏻" pour allumer et éteindre le BL60C.

② Appuyez une fois sur le bouton "⏻" pour passer d'un mode d'éclairage à l'autre.

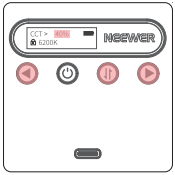

- Réglage de la luminosité

Dans n'importe quel mode d'éclairage, appuyez une fois sur le bouton "⇵". Lorsque ">" pointe sur la valeur de luminosité, appuyez sur "◀" ou "▶" pour l'ajuster.

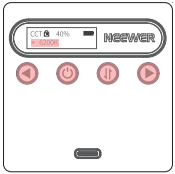


- Réglage de la température de couleur

① Appuyez une fois sur le bouton "⏻" pour passer en mode CCT.

② Appuyez une fois sur le bouton "⇵" et lorsque ">" pointe sur la valeur de la température de couleur, appuyez sur "◀"" ou "▶" pour l'ajuster.


Mode d'emploi

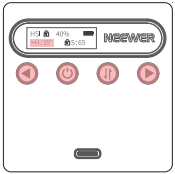

- Réglage de la teinte

① Appuyez une fois sur le bouton "⏻" pour passer en mode HSI.


② Appuyez une fois sur le bouton "⇵" jusqu'à ce que ">" pointe sur "**H**". Un appui sur les boutons "◀" ou "▶" permet de régler la teinte.

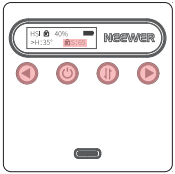

- Réglage de la saturation

① Appuyez une fois sur le bouton "⏻" pour accéder au mode HSI.

② Appuyez une fois sur le bouton "⇵". Une fois que ">" pointe sur "**S**", appuyez sur "◀" ou "▶" pour régler la saturation.

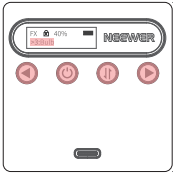

- Sélection de la scène

① Appuyez une fois sur le bouton "⏻" pour passer en mode FX.

② Appuyez une fois sur le bouton "⇵". Une fois que ">" pointe sur le numéro de scène, appuyez sur "◀" ou "▶" pour sélectionner l'une des scènes.

Mode d'emploi

Scènes

1	2	3	4	5
Effet de foudre	Paparazzi	Ampoule défectueuse	Explosion	Soudage
6	7	8	9	10
Effet d'éclair CCT	Effet d'éclair couleur	Impulsion CCT	Impulsion de couleur	Voiture de police
11	12	13	14	15
Bougie	Couleurs en boucle	Boucle CCT	Boucle de luminosité	Écran
16	17	18		
Feu d'artifice	Fête	Music Sync		

Précautions d'emploi

FR

- Ce produit n'est pas étanche à l'eau ou à la poussière.
- Ce produit est un appareil fragile et ne doit pas être soumis à des chocs physiques.
- Ne pas boucher les trous de ventilation pour éviter la surchauffe de l'appareil.
- Ne fixez pas directement la source de lumière car vous risqueriez d'endommager votre vue.
- Tenir ce produit à l'écart des solutions inflammables ou volatiles afin d'éviter les incendies et les fumées.
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation.
- Laissez le produit refroidir complètement avant de le ranger .
- Il est fortement conseillé de nettoyer le produit avec un chiffon doux et sec. Pour les tâches tenaces, utilisez un détergent neutre et essuyez avec un chiffon doux.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage puissants, tels que du diluant, de l'essence ou de l'alcool, pour nettoyer ce produit afin d'éviter d'endommager la finition.

FR

Caractéristiques techniques

Modèle	BL60C
Nombre de LED	60 (20 chaud, 20 froid, 20 RGB)
Puissance	5W
Intensité lumineuse maximale	450lux/0.5m
Modes d'éclairage	CCT/HSI/FX
Température de couleur	2500K~9000K
IRC	97
Plage de gradation	0%~100%
Type de batterie	3.7V 2000mAh 7.4Wh Li-ion
Teinte	0~360°
Entrée	5V 2A
Saturation	0~100
Nombre de scènes	18
Poids	128g
Température de fonctionnement	0°C~40°C
Dimensions de l'appareil	81×68.5×36mm

* Nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques et la conception sans avis préalable.