
Illustration du produit

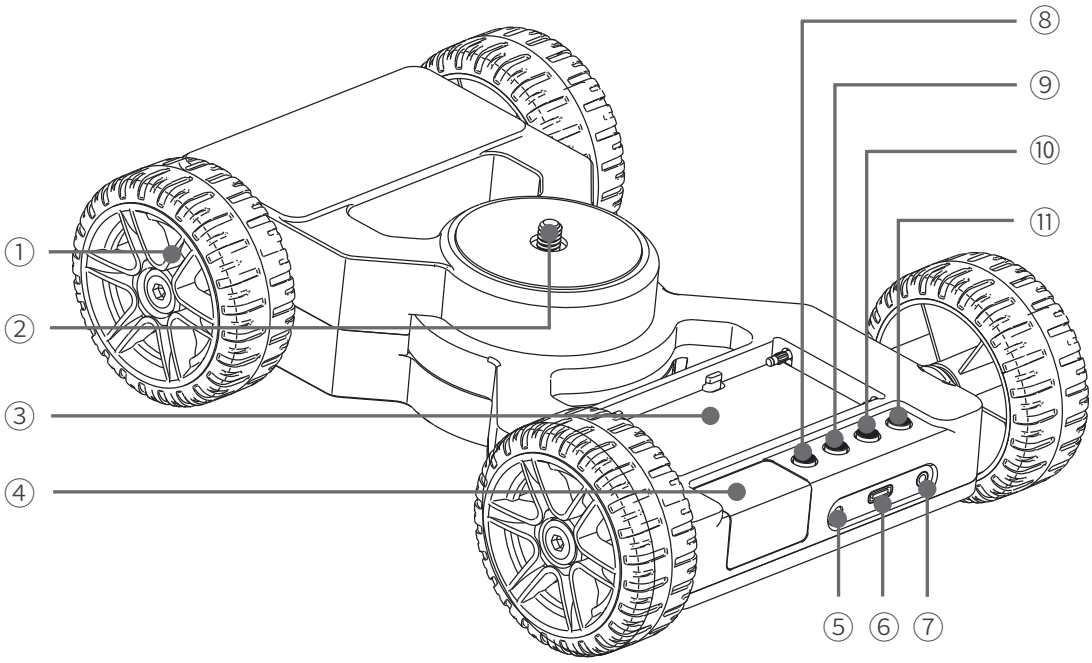

① Roue motrice

② Vis 1/4"-20

③ Plaque pour batterie NP-F

④ L'écran affiche le niveau de vitesse actuel

⑤ Voyant

Voyant d'état:

Le Bluetooth n'est pas connecté	Clignotement lent (1 s allumé, 1 s éteint)
Connexion Bluetooth établi	S'allume en continu

※ Lors de la prise de vue en time-lapse, le voyant s’ allume lorsque l’ obturateur s’ ouvre et s’ éteint lorsqu’ il se referme.

⑥ Port USB-C : Entrée 5V/2A

⑦ Prise 2,5 mm : Connexion aux appareils photo grâce aux câbles de déclenchement 2,5 mm

Illustration du produit

⑧ Réglage de la vitesse (niveaux 1 à 5). Appuyez une fois sur le bouton pour augmenter le niveau, deux fois pour le diminuer, cycle séquentiel.

Durée de passage par mètre：

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5
≈60s	≈50s	≈35s	≈25s	≈15s


⑨ Bouton gauche : Appuyez sur ce bouton pour faire tourner le dolly motorisé vers la gauche.

⑩ Bouton droit : Appuyez sur ce bouton pour faire tourner le dolly motorisé vers la droite.

⑪ Bouton ON/OFF : Pour allumer/éteindre, maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes ; pour mettre en pause, appuyez brièvement.

Guide

1. Réglage de l’ angle

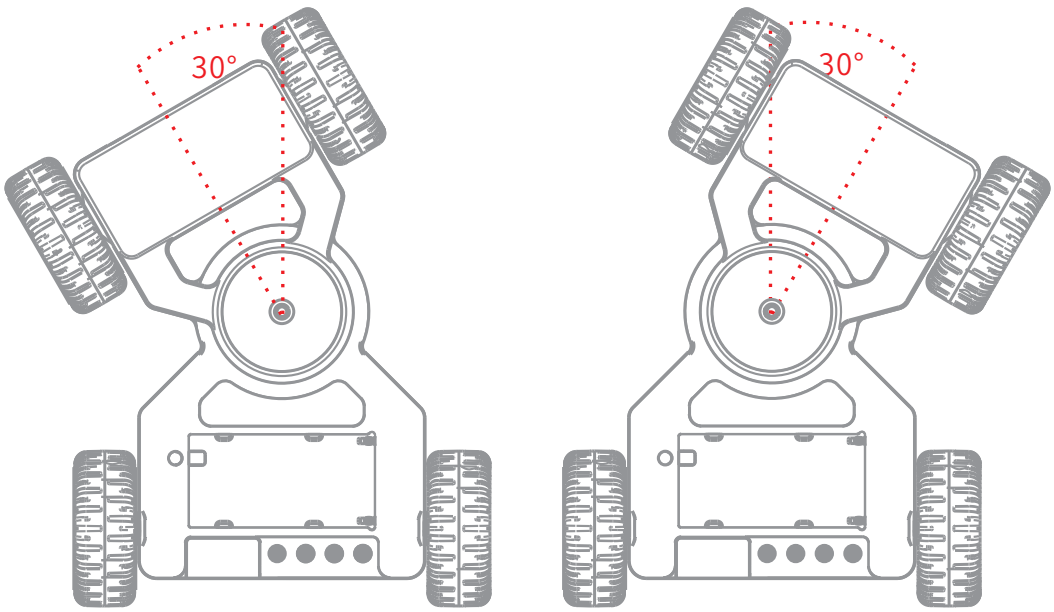

Plage : 30° vers la droite, 30° vers la gauche

4. Contrôle de l'application

Contrôlez le chariot grâce aux boutons de l'appareil ou via l'application mais pas les deux en même temps.

① Scannez les codes QR suivants pour télécharger l'application "NEEWER" et vous connecter.

Android

iOS

⚠ Pour les utilisateurs d'Android, veuillez activer les autorisations de localisation dans les paramètres de votre téléphone.

② Scannez le code QR ci-dessous pour obtenir des instructions sur l'utilisation de l'application avec ce produit.

Remarque : Si vous utilisez l'application, les boutons resteront inactifs et peuvent être utilisés après un redémarrage.

Précautions rélatives à la batterie

1. Cet appareil fonctionne avec un adaptateur secteur ou une batterie externe (Powerbank) d’ une puissance comprise entre 5V/2A et 7,4V/2A.
2. Pour éviter tout risque de surcharge ou de court-circuit, il est fortement déconseillé d’ utiliser un chargeur non homologué.

Précautions de sécurité

1. Évitez l’ exposition directe au soleil.
2. Tenez à l’ écart du feu et des sources de chaleur.
3. Ne démontez pas le produit vous-même afin d’ éviter tout risque de blessure ou de dommage.
4. Ne dépassez pas la charge maximale autorisée.
5. Ce produit contient de petites pièces. Gardez-le hors de portée des enfants pour éviter tout risque d’ étouffement.
6. Certaines arêtes peuvent être tranchantes — manipulez avec précaution.

Caractéristiques techniques

Modèle de produit	DL400
Entrée	5-7.4V/2A
Entrée d’ alimentation	USB-C / Batteries Sony NP-F
Type de connexion	Bluetooth 5.0
Poids du produit	1.7kg
Capacité de charge horizontale	3kg
Température de fonctionnement	-10~60°C
Humidité de fonctionnement	40%~80%HR at 25°C
Température de stockage	-20 to 60°C
Humidité de stockage	<93%HR at 40°C
Gamme de Fréquences	2402MHz ~ 2480MHz
Puissance radiofréquence maximale	-11.84dBm