

NEEWER BASICS

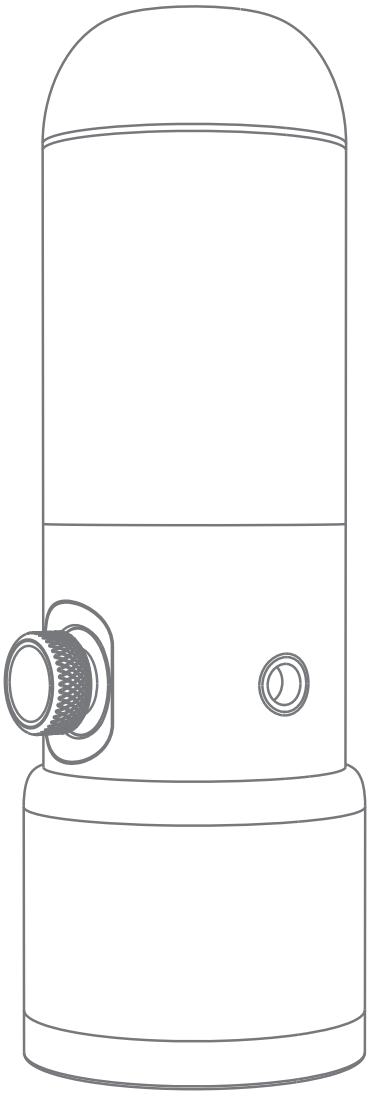


LED Photography Flashlight

Instruction Manual


Contenu de l'emballage

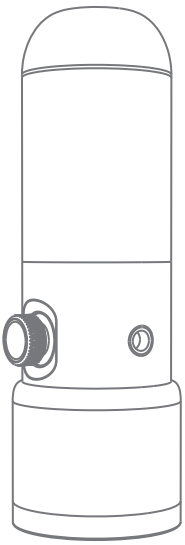

Torche électrique LED x 1

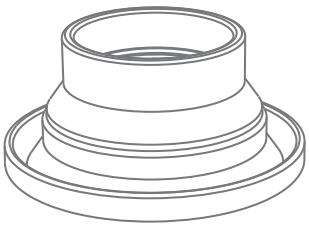


Support pour gobos en silicone x 1

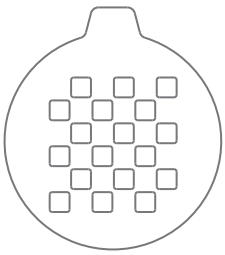

Gobo x 20




Câble de chargement x 1

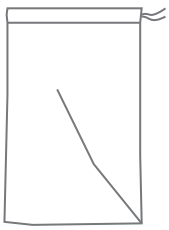


Pochette de rangement x 1


Illustration du produit

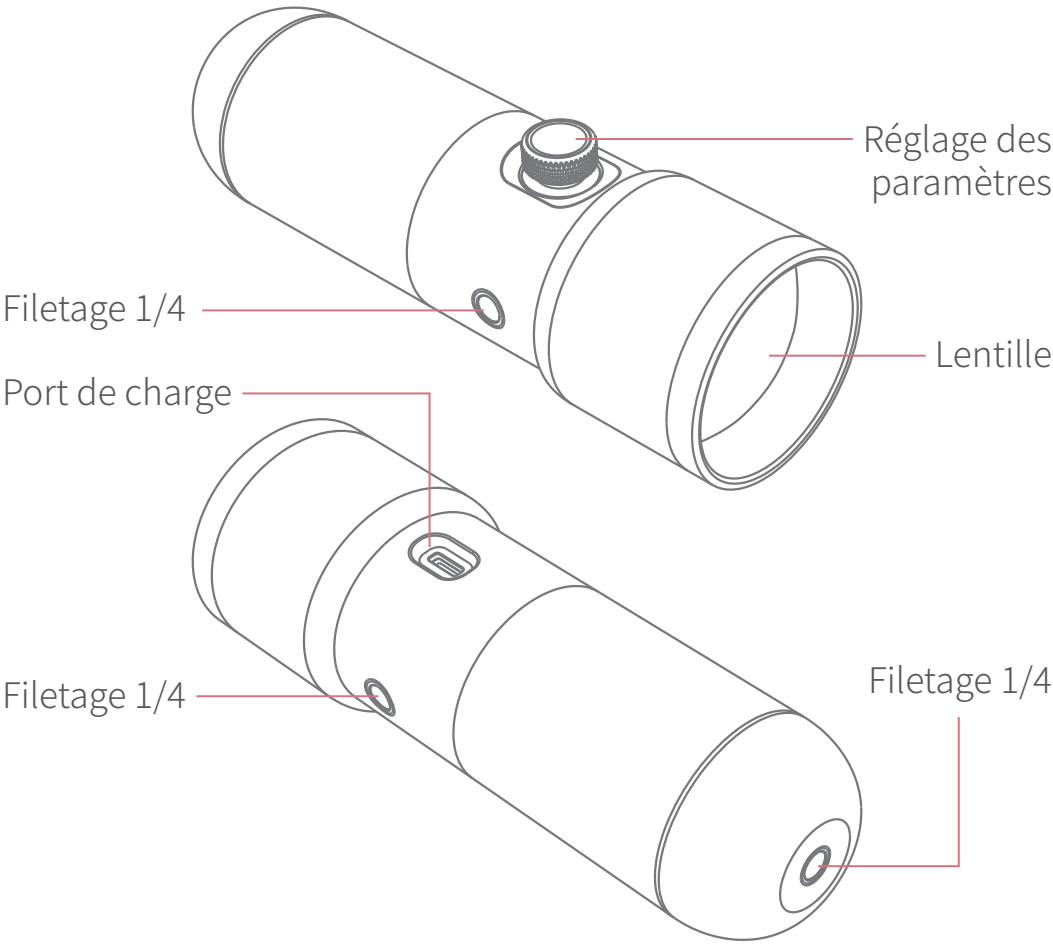

Guide d'installation

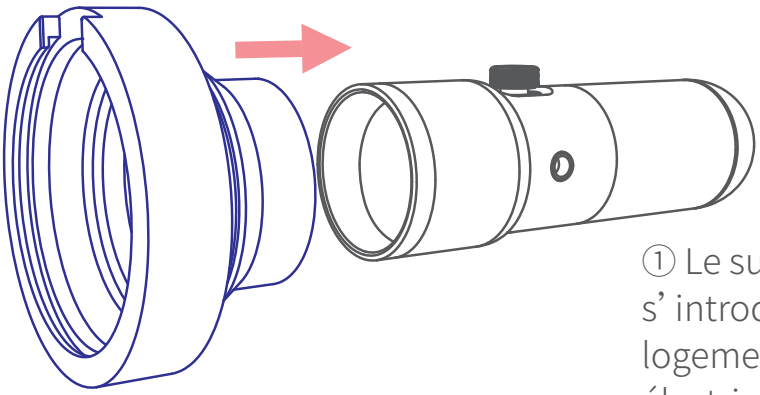


① Le support pour gobos s' introduit dans le logement de la torche électrique pour le fixer.

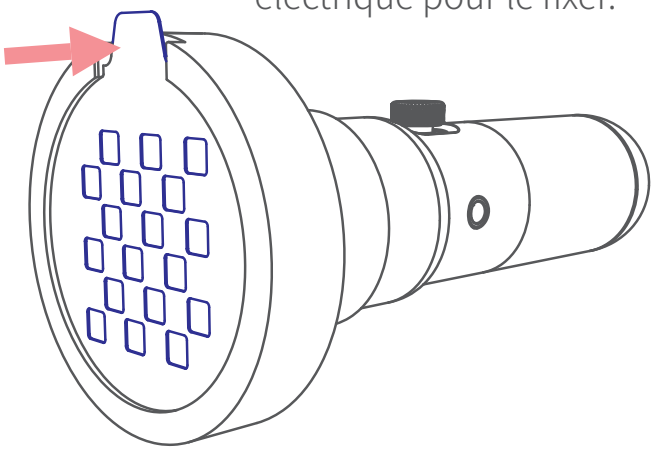


② Insérez l' un des gobos dans le support. Le kit comprend 20 gobos au total.


Gobo:

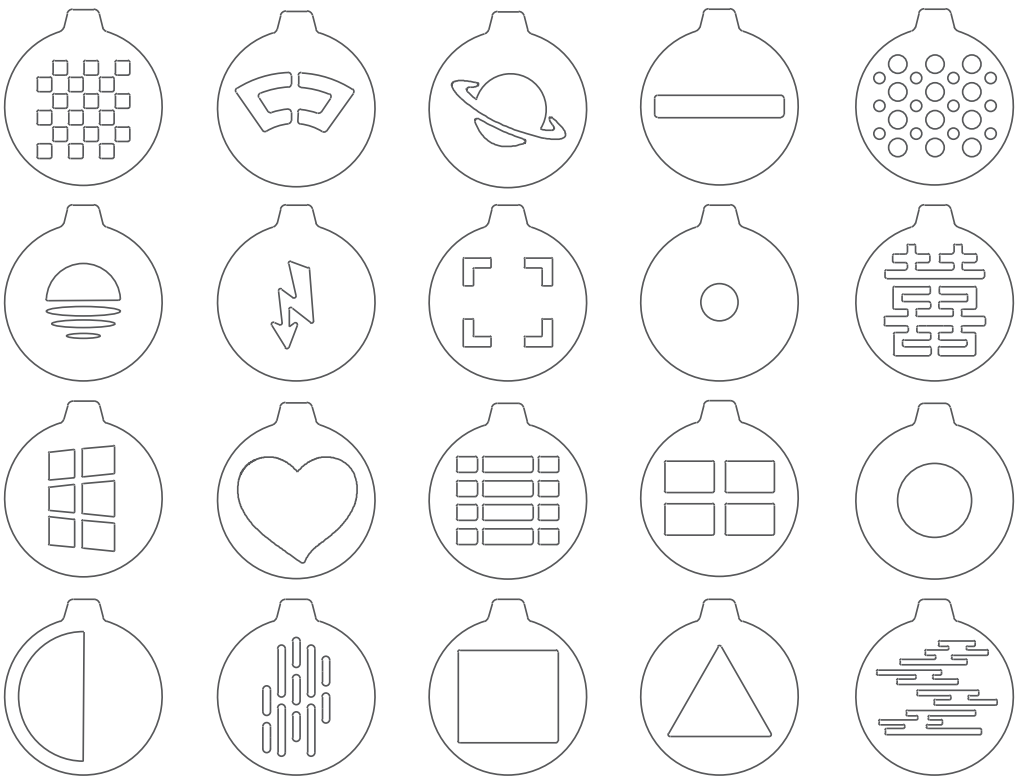


Mode d'emploi

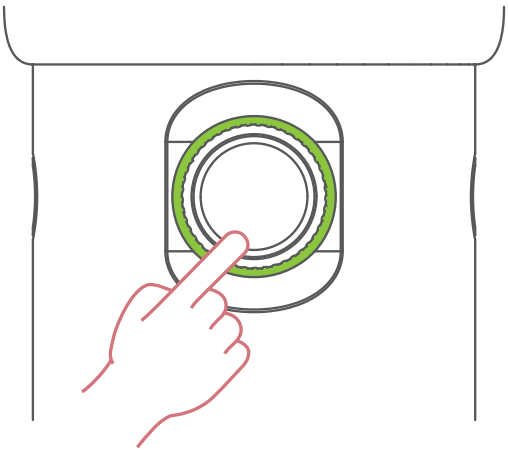


ON/OFF :
Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes jusqu' à ce qu' il devienne verte. Tournez-le dans les 5 secondes pour allumer la lampe. Pour éteindre la torche électrique appuyez sur ce même bouton pendant 2 secondes.

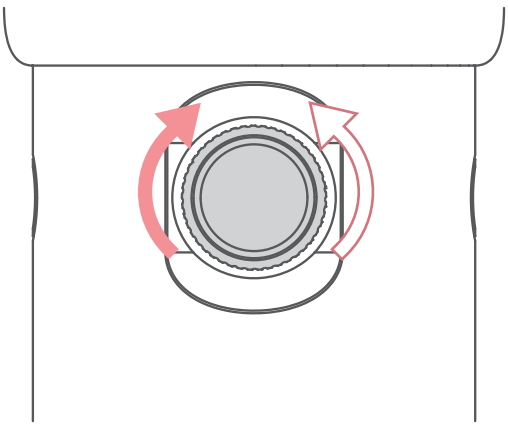

Réglage de la luminosité :
Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la luminosité, et dans le sens inverse pour la diminuer.

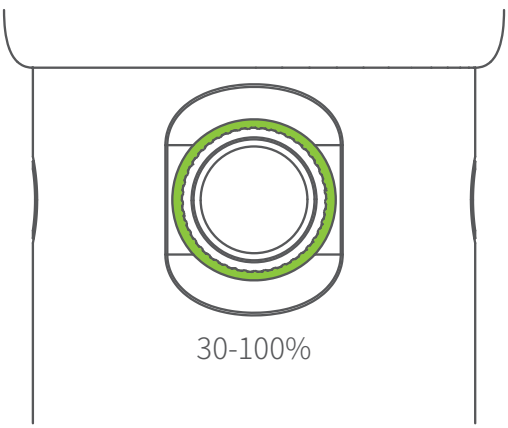


30-100%

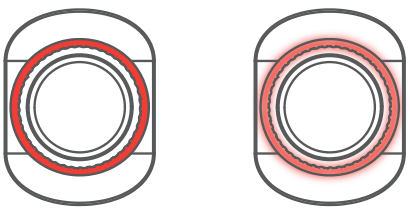


10-30% ＜10%

Niveaux de batterie :
- Vert fixe : 30–100 %
- Rouge fixe : 10–30 %
- Rouge clignotant : Moins de 10 %


Mode d'emploi

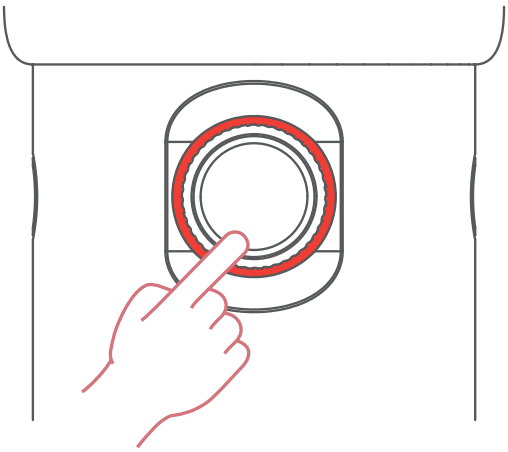


Couleurs de lumière :
Un appui court sur le bouton permet de sélectionner les couleurs rouge, bleu, blanc ou jaune.

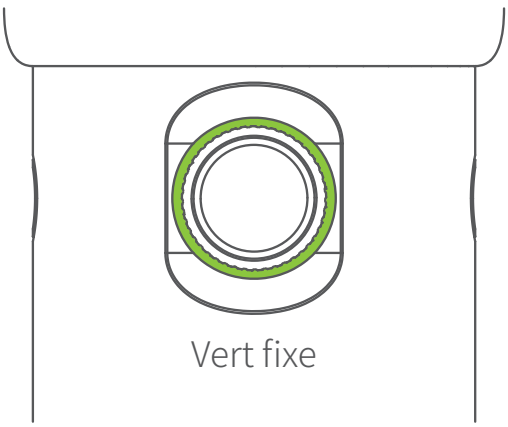

Vert fixe

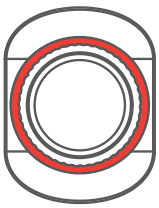

Rouge fixe

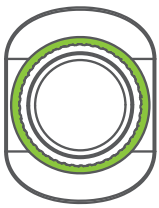

Vert fixe

Voyant d' indication de charge :
Vert fixe : en cours d' utilisation;
Rouge fixe : en charge;
Vert fixe : complètement chargé

Avertissement concernant la batterie

1. N'essayez pas de détacher, modifier et réparer la batterie par vous-même. Toute opération non autorisée peut provoquer une fuite de la batterie, une surchauffe, une brûlure et d'autres dangers.
2. Assurez-vous d'utiliser les chargeurs fournis ou certifiés pour éviter les surcharges et les raccourcis.
3. Si une vitesse de charge inhabituelle et un clignotement de l'indicateur se produisent, veuillez arrêter la charge et contacter immédiatement notre service client.
4. Tenir à l'écart des objets inflammables et explosifs.

Précautions de sécurité

1. Ne laissez pas tomber la lampe torche et ne l'exposez pas à des chocs ou collisions violents.
2. Ne pointez jamais la lumière dans les yeux.
3. La torche électrique n’ est pas étanche. Ne l’ utilisez pas sous la pluie ou dans des environnements humides.
4. Ne démontez pas le produit. En cas de dysfonctionnement, nous sommes à votre disposition!
5. En cas d’ erreur, éteignez immédiatement la torche électrique.
6. Gardez à l’ écart des produits chimiques, matières inflammables et autres substances dangereuses.

Caractéristiques techniques


Nom du produit	Torche électrique LED
Modèle	FL10
Puissance nominale	10 W
Puissance absorbée	DC 5V / 2A
Capacité de la batterie	3,7V / 7500mAh / 27,75Wh
Autonomie	Environ 180 minutes
Couleurs	Rouge, bleu, blanc, jaune
Éclairement lumineux max	Environ 1620lux/0,5m, 2000K

If you have any questions about product , we are glad to help.

US +1 732-623-9777

Send us an email
vip@neewer.com

www.neewer.com

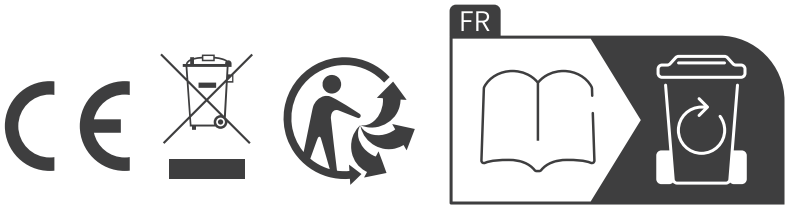

UK REP

Lingfeng Electronic (UK) Ltd
International House, 10 Churchill Way, Cardiff,
CF10 2HE, United Kingdom
office.lingfeng@gmail.com
(for both batteries and products)

Facebook

EC REP

NW Formations GmbH
Hoferstrasse 9B, 71636 Ludwigsburg, Germany
info. nwformations@gmail.com
(for both batteries and products)

TikTok

Manufacturer:
Shenzhen Neewer Technology Co.,Ltd.
深圳市纽尔科技有限公司

Room 1903, Block A, Lu Shan Building No. 3023
Chunfeng Rd Luo Hu District, Shenzhen
Guangdong 518001, China
vip@neewer.com

www.neewer.com