

NEEWER BASICS

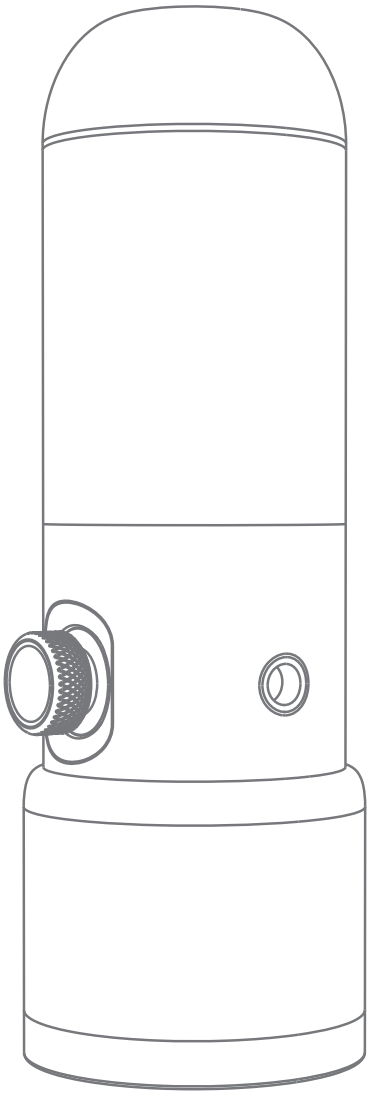


LED Photography Flashlight

Instruction Manual


Paketinhalt

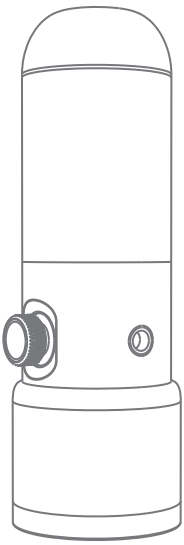


Taschenlampe x 1

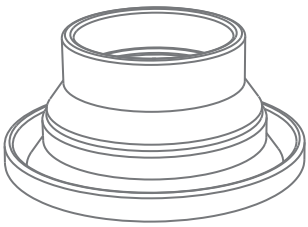


Gobohalter aus Silikon x 1

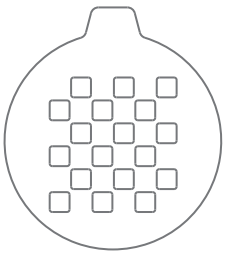

Gobo x 20

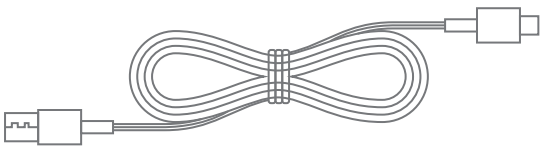


Ladekabel x 1

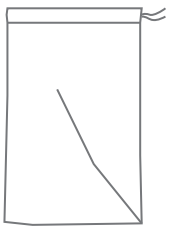


Aufbewahrung-
stasche x 1


Ilustración del Producto

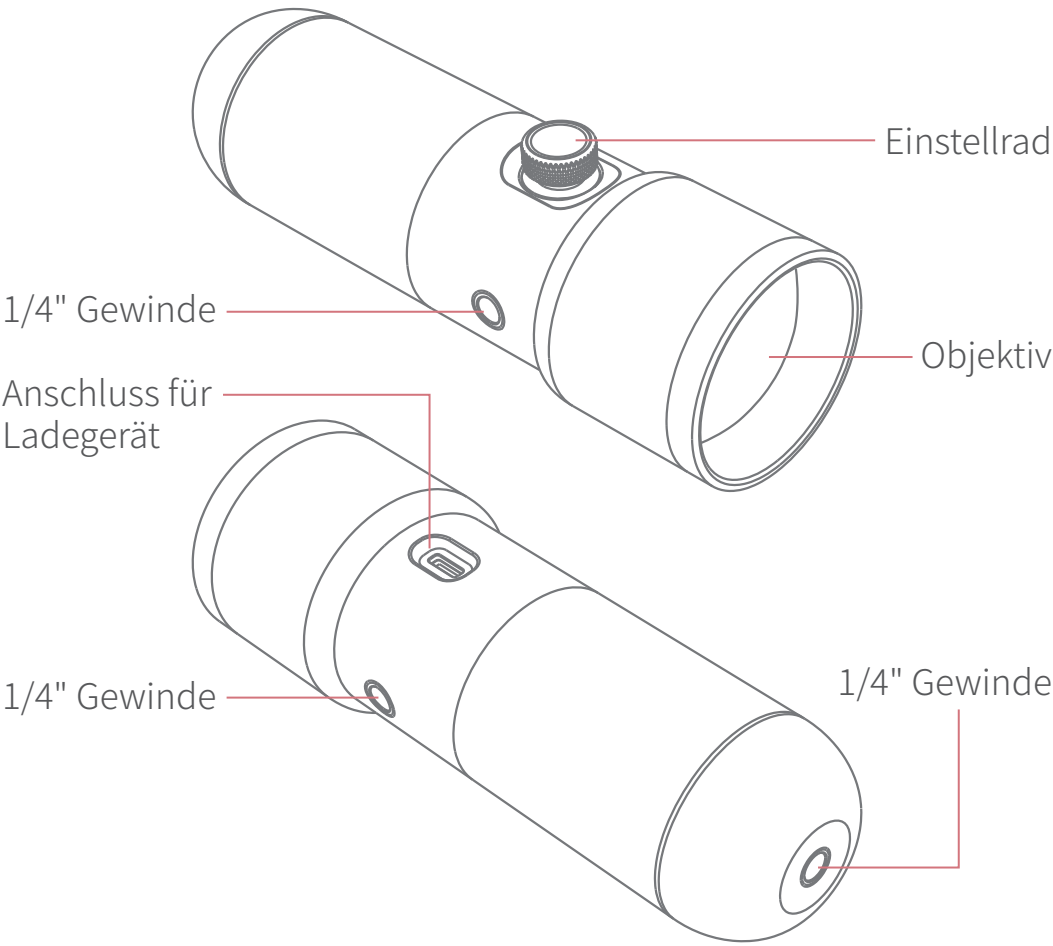

Installationsanleitung

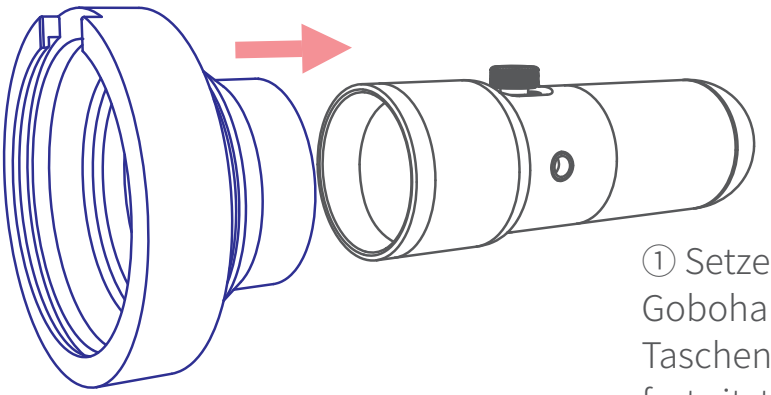


① Setzen Sie den Silikon Gobohalter in die Taschenlampe ein, bis er fest sitzt.

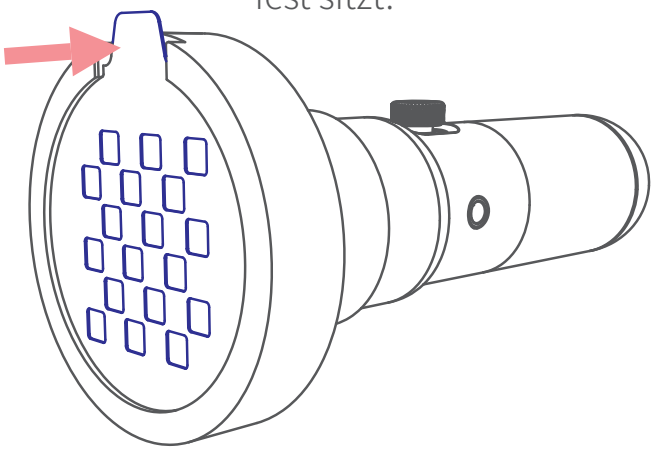


② Setzen Sie ein Gobo in den Silikon Gobohalter. 20 Gobos sind im Lieferumfang enthalten.


Gobo:

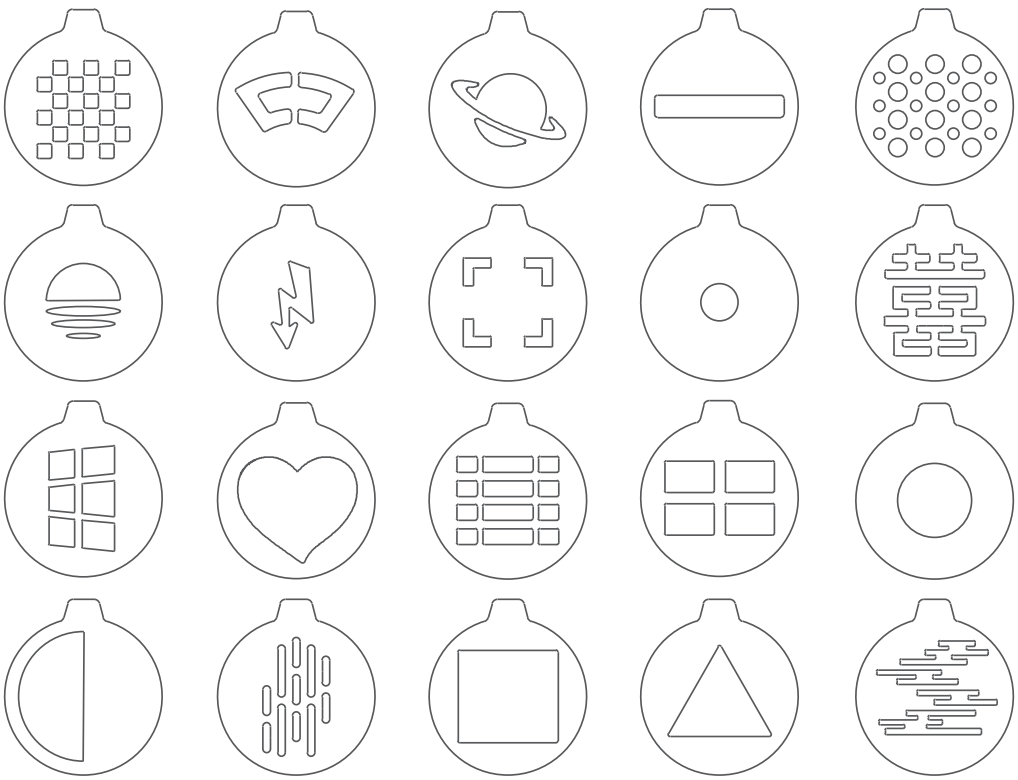


Wie zu verwenden

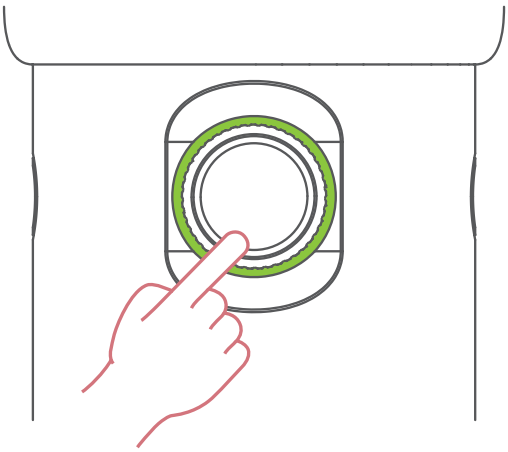


Einschalten/Ausschalten:
Drücken Sie den Drehknopf 2 Sekunden lang, bis er grün wird. Drehen Sie das Rad innerhalb von 5s, um die Taschenlampe einzuschalten. Zum Ausschalten drücken Sie den Drehknopf 2 Sekunden lang.

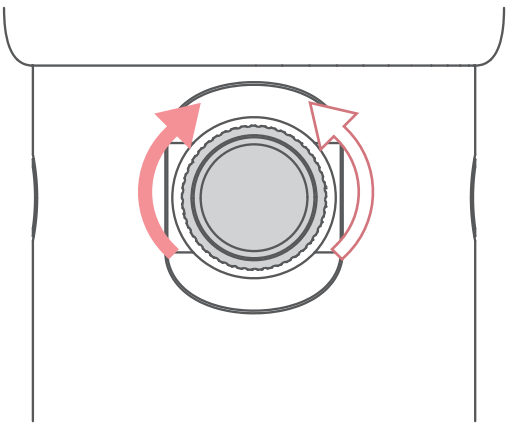


Helligkeit einstellen:
Drehen Sie das Rad im Uhrzeigersinn, um die Helligkeit zu erhöhen, gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern.

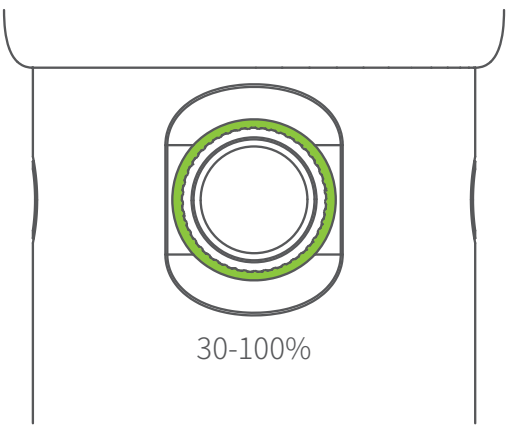

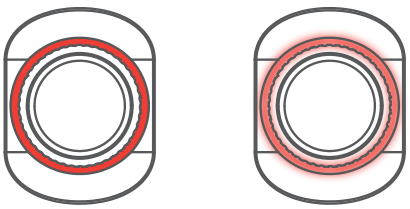

Batteriestände:
- Dauerhaft grün: 30-100%
- Durchgehend rot: 10-30%
- Rot blinkend: Weniger als 10%


Wie zu verwenden

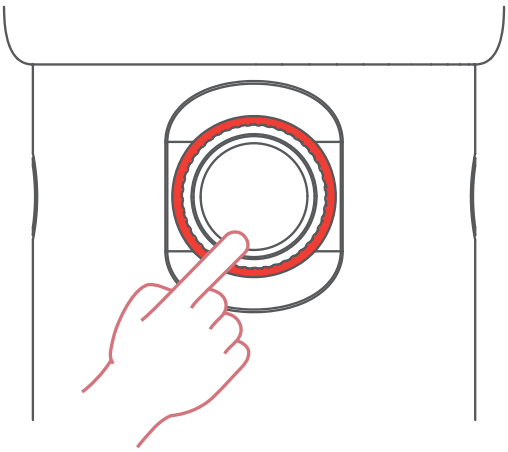


Lichtfarben:
Drücken Sie kurz auf den Drehknopf, um zwischen den Lichtfarben Rot, Blau, Weiß und Gelb zu wechseln.



Durchgehend grün

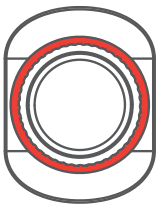

Durchgehend rot

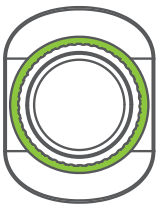

Durchgehend grün

Ladeanzeige:
Durchgehend grün: In Betrieb;
Durchgehend rot: Laden;
Durchgehend grün: vollständig geladen

Batterie-Warnung

1. Versuchen Sie nicht, den Akku selbst zu entfernen, zu modifizieren oder zu reparieren. Jeder unbefugte Eingriff kann zum Auslaufen des Akkus, zu Überhitzung, Verbrennungen und anderen Gefahren führen.
2. Verwenden Sie unbedingt die mitgelieferten oder zertifizierten Ladegeräte, um Überladung und Kurzschlüsse zu vermeiden.
3. Wenn die Ladegeschwindigkeit ungewöhnlich hoch ist und die Anzeige blinkt, beenden Sie bitte den Ladevorgang und wenden Sie sich sofort an unseren Kundendienst.
4. Halten Sie das Gerät von brennbaren und explosiven Gegenständen fern.

Sicherheitsvorkehrungen

1. Lassen Sie die Taschenlampe nicht fallen und setzen Sie sie keinen starken Stößen aus.
2. Richten Sie die Lichtquelle nicht auf die Augen, um Sehschäden zu vermeiden.
3. Die Taschenlampe ist nicht wasserdicht. Verwenden Sie sie nicht im Regen oder in feuchten Umgebungen.
4. Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander. Wenn eine Fehlfunktion auftritt, wenden Sie sich bitte an uns oder unser autorisiertes Reparaturzentrum.
5. Wenn ein Fehler auftritt, schalten Sie die Taschenlampe bitte sofort aus.
6. Halten Sie das Gerät von Chemikalien, brennbaren Stoffen und anderen gefährlichen Substanzen fern.

Spezifikationen


Name des Produkts	LED Taschenlampe für die Fotografie
Modell	FL10
Nennleistung	10W
Leistungsaufnahme	DC 5V / 2A
Akku Kapazität	3,7V / 7500mAh / 27,75Wh
Kontinuierliche Laufzeit	Ungefähr 180 Minuten
Lichtfarben	Rot, blau, weiß, gelb
Maximale Beleuchtungsstärke	Etwa 1620lux/0,5m, 2000K

If you have any questions about product , we are glad to help.

US +1 732-623-9777

Send us an email
vip@neewer.com

www.neewer.com

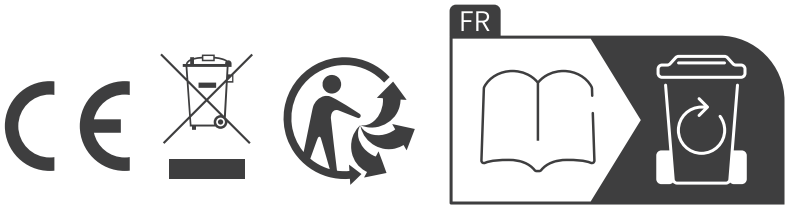

UK REP

Lingfeng Electronic (UK) Ltd
International House, 10 Churchill Way, Cardiff,
CF10 2HE, United Kingdom
office.lingfeng@gmail.com
(for both batteries and products)

Facebook

EC REP

NW Formations GmbH
Hoferstrasse 9B, 71636 Ludwigsburg, Germany
info. nwformations@gmail.com
(for both batteries and products)

TikTok

Manufacturer:
Shenzhen Neewer Technology Co.,Ltd.
深圳市纽尔科技有限公司

Room 1903, Block A, Lu Shan Building No. 3023
Chunfeng Rd Luo Hu District, Shenzhen
Guangdong 518001, China
vip@neewer.com

www.neewer.com