


Paketinhalt

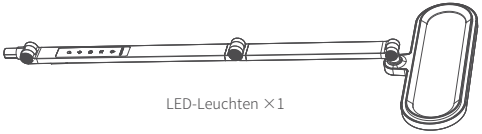

LED-Leuchten ×1




Sockel ×1




Netzadapter ×1

Anweisungen zur Einrichtung

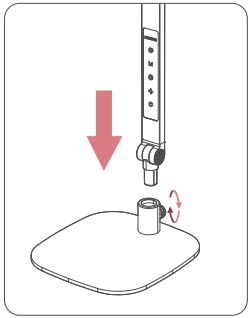

1. Installieren Sie das Lichtpaneel auf dem Sockel und ziehen Sie den Knopf fest.

Anweisungen zur Einrichtung

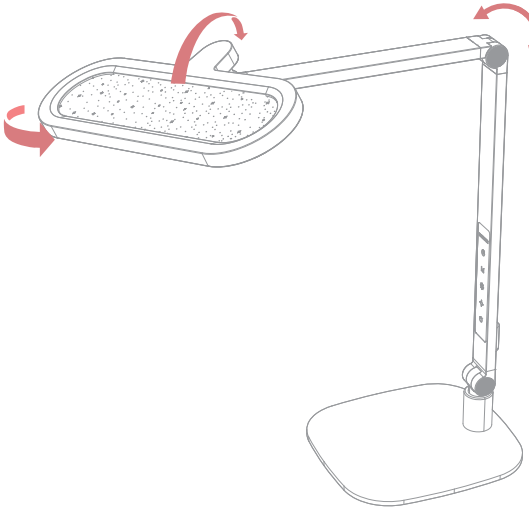

2. Stellen Sie den Winkel nach Bedarf ein.

DE

Gebrauchsanweisung



"⏲"Timer Taste:
Sie leuchtet bei einem 60 Minuten Timer weiß und bei einem 30 Minuten Timer blau. Wenn die Anzeige nicht leuchtet, bedeutet dies, dass die Timerfunktion nicht aktiviert ist.

Taste "M" Farbtemperaturschalter:
Wenn das Licht eingeschaltet ist, können Sie zwischen 5 Farbtemperaturstufen wählen (die Farbtemperatur der Tastenanzeige "M "ändert sich mit der des Tastenlichts).

Taste"☼" Helligkeit erhöhen:
Wenn das Tastenlicht eingeschaltet ist und seine Helligkeit auf die höchste Stufe eingestellt ist, leuchtet die Taste weiß auf, um anzuzeigen, dass die aktuelle Helligkeit maximal ist (10 Stufen zur Einstellung).

Taste "☼" Helligkeit verringern:
Wenn das Tastenlicht eingeschaltet ist und seine Helligkeit auf die niedrigste Stufe eingestellt ist, leuchtet die Taste weiß, um anzuzeigen, dass die aktuelle Helligkeit auf dem Minimum liegt (10 Stufen zur Einstellung).

"⏻"Einschalttaste:
Wenn die Anzeige weiß leuchtet, tippen Sie darauf, um die Bedienfeldbeleuchtung ein bzw. auszuschalten (die Anzeige erlischt, wenn die Beleuchtung eingeschaltet ist).

Anmerkungen

1. Setzen Sie das Produkt keinen Stößen oder Kollisionen aus.
2. Um Ihr Augenlicht zu schützen, vermeiden Sie es bitte, direkt in das Licht zu schauen.
3. Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
4. Sichern Sie die Tischhalterung fest, um versehentliche Stürze und Schäden zu vermeiden.
5. Bitte schließen Sie das Gerät nur an das mitgelieferte Netzteil an. Die Verwendung eines nicht kompatiblen Adapters kann zu Bränden oder Explosionen führen.

DE

Spezifikationen

Modell	FR16
Nennleistung	16W
Stromeingang	DC 24V, 0.75A
CRI	95
Farbtemperatur	3000-6500K
Maximale Beleuchtungsstärke	1000LUX@0.5m
Paneel Licht Gewicht	1.86kg
Größe	300*200*796mm