
NEEWER

You Create. We Illuminate.

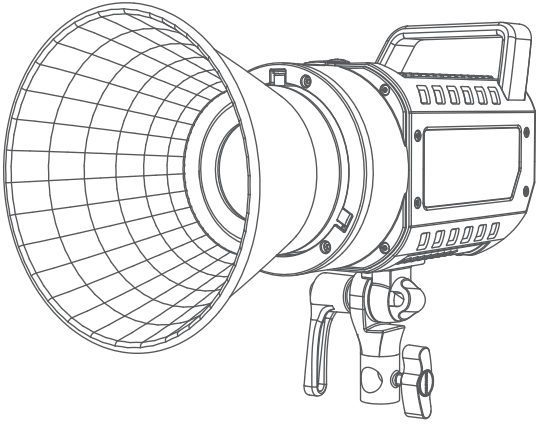

300W RGB LED Video Light

Instruction Manual

Consignes de sécurité

Avant d'utiliser le produit pour la première fois, veuillez prendre en compte les précautions suivantes et vérifier que le produit est complet et en bon état. Nous ne recommandons pas l'utilisation de pièces de rechange endommagées.



Pour éviter tout risque d'incendie, veuillez éviter de placer des matériaux inflammables à proximité de la lampe de studio.



Pour éliminer la poussière et l'humidité, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux muni d'une brosse ou un chiffon propre et doux.



Éviter toute exposition prolongée à la lumière directe du soleil et de ne pas la ranger dans un endroit où il est directement exposé à la lumière du soleil.



Pendant l'utilisation, assurez-vous que les orifices de ventilation ne sont pas obstrués et évitez de les couvrir à tout moment.



Il est fortement déconseillé de tenter de démonter ou de réparer l'appareil . Il est recommandé de faire appel à un professional pour toute réparation.

Consignes de sécurité



Évitez d'utiliser l'appareil lorsqu'il pleut, en cas d'humidité élevée ou dans d'autres conditions météorologiques défavorables.



Gardez l'appareil hors de portée des enfants et des animaux domestiques.



Avant de procéder à toute opération d'entretien, veillez à ce que l'appareil soit éteint et débranché.





Pour nettoyer la lampe, n'utilisez pas de produits chimiques. L'appareil n'est pas étanche et ne doit pas être immergé dans l'eau.




Pendant l'utilisation, la lampe de studio peut devenir chaude. Par conséquent, il est important d'éviter de la toucher à mains nues pour éviter les brûlures.

Illustration du produit

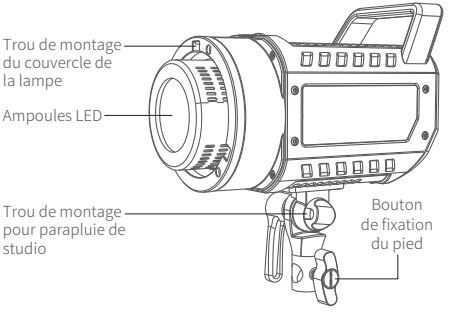

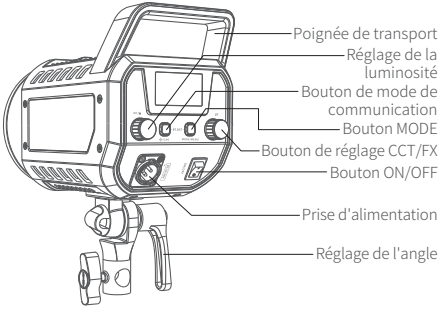

Installation du produit

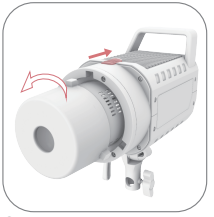

① Tirez le loquet du couvercle de la lampe vers l'arrière et tournez le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le loquet soit aligné avec les trous intégrés du corps de la lampe. Retirer le couvercle.



② Insérez l'onglet métallique du réflecteur dans le trou prévu sur la lampe de studio et tournez la pièce dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit solidement fixée.




③ Fixer le support de la lampe sur votre pied pour éclairage comme indiqué et tournez le "bouton de fixation du pied" dans le sens des aiguilles d'une montre.



④ Pour ajuster l'angle de la lampe de studio, il suffit de localiser le "levier de réglage de l'angle" attaché au support et de le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le desserrer.

Installation du produit

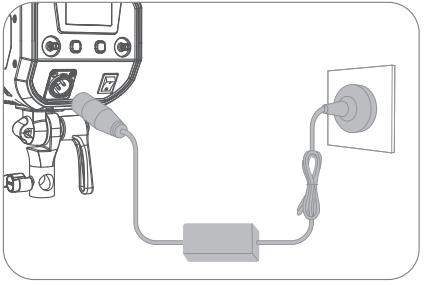


⑤ Branchez la lampe de studio au secteur à l'aide du câble d'alimentation et de l'adaptateur électrique fournis.

※ Vous pouvez également alimenter la lampe de studio avec une batterie V-Mount en utilisant le boîtier de batterie V-Mount (les accessoires correspondants doivent être achetés séparément).

Avertissement concernant la batterie

1. N'essayez pas de détacher, modifier et réparer la batterie par vous-même. Toute opération non autorisée peut provoquer une fuite de la batterie, une surchauffe, une brûlure et d'autres dangers.
2. Assurez-vous d'utiliser les chargeurs fournis ou certifiés pour éviter les surcharges et les raccourcis.
3. Si une vitesse de charge inhabituelle et un clignotement de l'indicateur se produisent, veuillez arrêter la charge et contacter immédiatement notre service client.
4. Tenir à l'écart des objets inflammables et explosifs.


Mode d'emploi

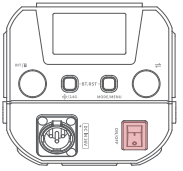

Mise en marche/arrêt :


Mettez l'interrupteur en position « I » pour allumer la lumière.

Mettez l'interrupteur en position «○» pour l'éteindre.

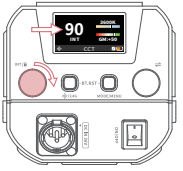

Réglage de la luminosité :

Dans n'importe quel mode de fonctionnement, tournez le bouton «**INT/🔒**» pour régler la luminosité de 0 à 100 %.

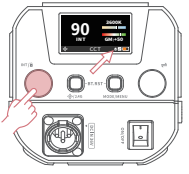


Verrouillage de l'appareil :

Appuyez longuement sur le bouton «**INT/🔒**» pour verrouiller l'appareil et ses commandes.

Si vous souhaitez déverrouiller l'appareil il suffit d'appuyer sur le bouton «**INT/🔒**».

Mode d'emploi

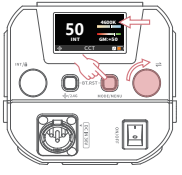


Mode CCT :

Appuyez brièvement sur le bouton « **MODE/MENU** » pour accéder au mode CCT.

Tournez le bouton « ⇌ » pour régler la température de couleur de 2500K à 7500K. Après avoir réglé la température, appuyez sur n'importe quel bouton pour quitter le mode de réglage de la température de couleur.

Appuyez brièvement sur le bouton « ⇌ » pour accéder au réglage GM dont le plage est entre -50 et 50.

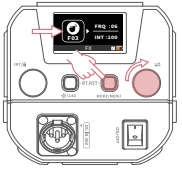

Effets de scène spéciaux :


Appuyez brièvement sur le bouton « **MODE/MENU** » pour accéder au mode FX.

Tournez le bouton « ⇌ » pour sélectionner l'une des scènes d'effets spéciaux de (F01 à F17).

Effets de scène:

F01 Foudre	F02 Paparazzi	F03 Ampoule défectueuse	F04 Explosion	F05 Soudage	F06 Clignotement de CCT
F07 Clignotement de la couleur	F08 Impulsion de CCT	F09 Impulsion de couleur	F10 Voiture de police	F11 Bougie	F12 Cycle de couleur
F13 Cycle de CCT	F14 Cycle de luminosité	F15 Écran	F16 Feu d'artifice	F17 Fête	


Mode d'emploi

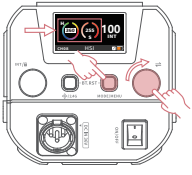

Mode HSI

Appuyez brièvement sur le bouton « **MODE/MENU** » pour activer le mode HSI, puis appuyez à nouveau sur ce même bouton pour sélectionner les sous-modes TEINTE (HUE) ou SATURATION (SAT).


Tournez le bouton « ⇌ » pour ajuster les valeurs de TEINTE ou de SATURATION selon le sous-mode que vous avez sélectionné.

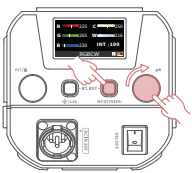

Mode RGBCW

Appuyez brièvement sur le bouton « **MODE/MENU** » pour accéder au mode RGBCW. Appuyez encore sur ce bouton pour choisir parmi les couleurs R/G/B/C/W.

Une fois une couleur choisie, tournez le bouton « ⇌ » pour régler sa valeur.

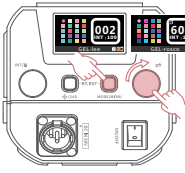


Mode GEL

Appuyez brièvement sur le bouton « **MODE/MENU** » pour passer en mode GEL. Appuyez à nouveau pour choisir entre deux types de gels, LEE et ROSCO.

Après avoir confirmé le mode GEL, tournez le bouton « ⇌ » pour sélectionner la couleur de gel correspondante.

Mode d'emploi

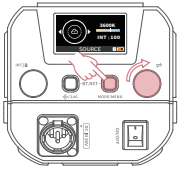

Mode SOURCE MATCH

Appuyez brièvement sur le bouton « **MODE/MENU** » pour passer en mode SOURCE.

Tournez le bouton « ⇄ » pour sélectionner parmi 17 types de sources lumineuses.

Sources de lumière naturelles

lever/coucher de soleil 1800K	lumière de bougie 1900K	soleil bas à l'horizon 5000K	lumière du jour 5500K
plein soleil 6500K	ciel couvert 7000K	clair de lune 8000K	ciel bleu 10000K


Sources d' éclairage Film et TV

lampe tungstène 3200K	ampoule cinéma 3300K	lumière de modélisation 3400K	Éclairage à HMI 5600K 5600K	éclairage à HMI en plein jour 6000K

Mode d'emploi

Autres sources lumineuses

lampe sodium haute pression 2200K	halogène blanc chaud 2700K	halogène blanc 4300K	lampe à arc au xénon 6200K

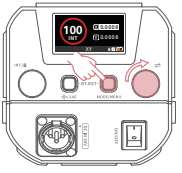


Mode X/Y

Appuyez brièvement sur le bouton « **MODE/MENU** » pour entrer en mode X/Y.

Appuyez brièvement sur le bouton « ⇄ » pour choisir la coordonnée X ou Y.

Tournez le bouton « ⇄ » pour ajuster la valeur de la coordonnée choisie.

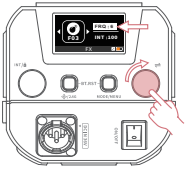


Réglage de la fréquence :

Appuyez brièvement sur le bouton « ⇄ » pour sélectionner le mode «FRQ».

Tournez le bouton « ⇄ » pour régler la fréquence de 01 à 10. Appuyez sur n'importe quel bouton pour quitter ce mode.

Mode d'emploi

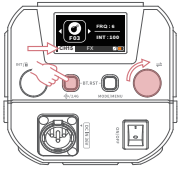


Mode 2,4G :

Appuyez brièvement sur le bouton «⁂/2.4G» pour passer en mode 2,4G.

Lorsque vous souhaitez sélectionner un canal, appuyez longuement sur le bouton «⁂/2.4G». Vous verrez alors l'icône «CH» clignoter à l'écran pour indiquer que le canal choisi est en cours de sélection.

Tournez le bouton «⇌» pour sélectionner un canal de 0 à 99. Appuyez sur n'importe quel bouton pour quitter ce réglage.

※ En mode 2,4G, lorsque plusieurs LED sont réglées sur le même canal (par exemple, CH88), les réglages effectués sur une lumière seront automatiquement synchronisés avec les autres lumières sur le même canal.

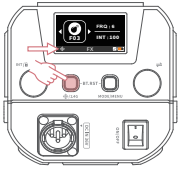

Mode "Infinity" :


Pour activer ce mode il suffit d'appuyer brièvement sur le bouton «⁂/2.4G». Dès l'activation, l'icône «⁂» se mettra à clignoter.

Connectez le Bluetooth de votre smartphone via l'application "NEEWER" et utilisez-le pour contrôler les lumières LED. Reportez-vous à la "carte d'invitation à l'APP" pour obtenir des instructions.Scannez le code QR sur la page guide de l'APP pour accéder à l'application.

Lorsque l'icône «⁂» cesse de clignoter, cela indique qu'une connexion Bluetooth a été établie avec succès.

※ Appuyez sur les deux boutons «BT.RST» et maintenez-les enfoncés pour réinitialiser la connexion Infinity avant d'établir une connexion à l'application.


Mode d'emploi

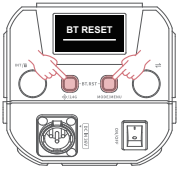

Réinitialisation Bluetooth :

En mode 'Infinity', appuyez simultanément sur les boutons "BT.RST" et maintenez-les enfoncés pour accéder à l'option de réinitialisation du Bluetooth.


Lorsque vous voyez le message "BT RESET" s'afficher, cela indique que la réinitialisation a été effectuée avec succès.

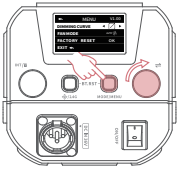

Pour accéder au Menu

Appuyez longuement sur le bouton «**MODE/MENU**» pour accéder au mode Menu.

Tournez le bouton «⇌» pour sélectionner le réglage souhaité, puis appuyez à nouveau sur ce même bouton.

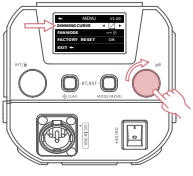

COURBE DE GRADATION

Appuyez brièvement sur le bouton «⇌» pour accéder au mode « COURBE DE GRADATION » dont il y a quatre courbes de gradation au choix.

Tournez le bouton «⇌» pour choisir une courbe, puis appuyez à nouveau pour le valider.

Types de courbes de gradation :



type S


type logarithmique


Type exponentiel


type ligne


Mode d'emploi

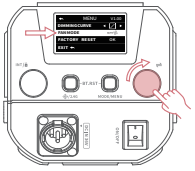

MODE VENTILATEUR

Tournez le bouton « ⇌ » pour sélectionner « MODE VENTILATEUR », puis appuyez encore une fois sur ce bouton pour accéder à ce mode.

Tournez le bouton « ⇌ » pour sélectionner entre les options : Auto, Silencieux, et Grande vitesse.

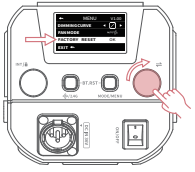

RÉINITIALISATION USINE

Tournez le bouton « ⇌ » pour sélectionner « RÉINITIALISATION USINE », puis appuyez brièvement pour y accéder.

Tournez le bouton « ⇌ » pour choisir entre « OUI » ou « NON ».

Codes d'erreur

E1	Surchauffe
E2	Ventilateur défectueux, arrêt imminent
E3	Capteur défectueux, arrêt imminent
E4	Protection surtension en entrée
E5	Protection sous-tension en entrée

Remarques

1. Veillez à éviter les chutes, les chocs ou toute exposition à des forces violentes qui pourraient endommager le produit.
2. Évitez de regarder directement la lumière, car cela peut entraîner des problèmes de vision.

Remarques

3. Maintenez le produit à l'écart de tout matériau inflammable ou explosif.
4. N'utilisez pas le produit dans des environnements humides ou exposés à l'eau.
5. Évitez de toucher le produit avec des mains mouillées.
6. Assurez-vous de toujours éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
7. Si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée, veuillez le ranger dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri de la chaleur et des champs magnétiques.

Caractéristiques techniques

Modèle du produit	FS300C
Tension d'entrée de l'adaptateur	DC 36V ⎓ 9.5A
Tension d'entrée de la batterie du port V	DC 12-16.8V, 21-29.4V (Utiliser la batterie V-port pour connecter un adaptateur à trois trous)
Plage de luminosité	0~100
Plage de température de couleur	2500-7500K
Gamme de canaux	00~99
IRC	⩾95
TLCI	⩾97
Puissance	300W
Éclairage maximal (avec réflecteur)	29000 Lx/1m
Fréquence	1~10
Effets de scène	17

If you have any questions about product ,
we are glad to help.

US +1 732-623-9777

Send us an email
vip@neewer.com

www.neewer.com



TikTok

www.neewer.com

Facebook

UK REP

Lingfeng Electronic (UK) Ltd
International House, 10 Churchill Way, Cardiff,
CF10 2HE, United Kingdom
office.lingfeng@gmail.com

EC REP

NW Formations GmbH
Hoferstrasse 9B, 71636 Ludwigsburg, Germany
info.nwformations@gmail.com

Shenzhen Neewer Technology Co.,Ltd.
深圳市纽尔科技有限公司

Room 1903, Block A, Lu Shan Building No. 3023
Chunfeng Rd Luo Hu District, Shenzhen
Guangdong 518001, China
vip@neewer.com