Contenu de l'emballage




Stick LED gonflable ×1



Support magnétique ×1




Câble de charge USB C ×1



Sac de rangement ×1

Illustration du produit

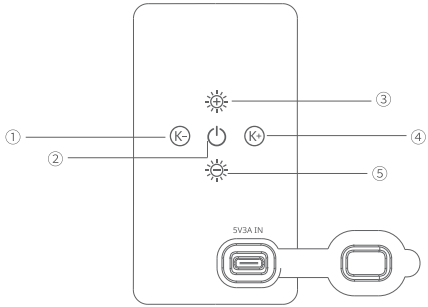

① Température de couleur (-):
Après avoir allumé le stick LED, une pression courte sur ce bouton permet de diminuer la température de couleur d'un niveau, tandis qu'une pression longue permet de diminuer rapidement la température de la lumière.

② Bouton ON/OFF:
1. Appuyez brièvement sur ce bouton pendant 3 secondes pour allumer le stick LED. Pour l'éteindre appuyez sur le bouton pendant 2 secondes.
2. Appuyez brièvement sur ce bouton et la luminosité passera de 0%-25%-50%-75%-100%-0%.
3. Appuyez deux fois sur le bouton pour entrer dans le mode SCENE. Appuyez ensuite sur le bouton 'K+' pour sélectionner une scène d'éclairage constante, ou sur le bouton 'K-' pour sélectionner l'une des 12 scènes d'effets spéciaux.

FR


Product Illustration

③ Luminosité (+):
Une pression courte permet d'augmenter la luminosité d'un niveau; une pression longue d'augmenter rapidement la luminosité.

④Température de couleur (+):
Appuyez brièvement sur ce bouton pour augmenter la température de couleur d'un niveau, et appuyez longuement dessus pour augmenter rapidement la température de couleur.

⑤ Luminosité (-):
Appuyez brièvement sur ce bouton pour diminuer la luminosité d'un niveau. Appuyez longuement pour diminuer rapidement la luminosité.

Mode d'emploi

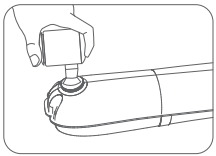


1. Avant d'allumer l'appareil il est nécessaire de le gonfler. Soufflez dans le stick LED pour le gonfler avec l'air. Vous pouvez également le gonfler avec une pompe électrique (vendue séparément).

2. Lors de la première utilisation, veuillez effectuer un cycle complet de charge et de décharge.

3. Le stick LED se connecte au support par fixation magnétique, tandis que le support est doté d'un trou fileté de 1/4 pour le montage sur un pied de lumière.

4. Montage suspendu.

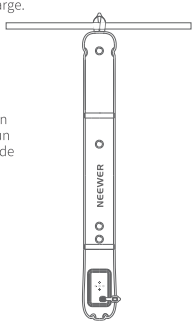

Mode d'emploi

FR

12 scènes spéciales

F01	Effet de foudre	F02	Paparazzi	F03	Ampoule défectueuse
F04	Explosion	F05	Effet de soudage	F06	Scintillement CCT
F07	Impulsion CCT	F08	Effet de bougie	F09	Boucle CCT
F10	Boucle de luminosité	F11	Écran	F12	Feu d'artifice

Précautions rélatives à la batterie

1. Ne pas démonter, modifier ou réparer la batterie intégrée. Toute modification non autorisée peut entraîner une fuite de la batterie, une surchauffe, un incendie ou une explosion.

2. N'utilisez pas de chargeur non original ou non certifié pour charger le produit afin d'éviter toute surcharge, tout risque de surcharge ou de court-circuit.

3. Si vous observez une vitesse de charge anormale ou un clignotement inhabituel du voyant, arrêtez d'utiliser le produit et contactez notre service après-vente pour obtenir de l'aide.

4. Ne pas utiliser l'appareil à proximité de matériaux inflammables ou explosifs.

Remarques

1. Avant d'allumer le stick LED, veuillez la gonfler pour éviter que l'extérieur en TPU n'entre en contact avec la chaleur des LED et ne l'endommage.

2. Le stick LED contient un sac gonflable. Évitez tout contact de celui-ci avec des objets tranchants et ne l'exposez pas à des fluides ou des gaz corrosifs. Évitez de l'utiliser dans des environnements à haute température et à forte humidité, et ne le pressez pas ou ne le laissez pas tomber d'un endroit élevé pour éviter de l'endommager.

Caractéristiques techniques

Dimensions (pas gonflé)	Environ 0,9 x 0,12m
Matériaux	TPU, Silicone
Puissance maximale	21W
Puissance absorbée	Type C 5V/3A
Capacité de la batterie	7,4V 2500mah 18,5Wh
Quantité de LED	320
IRC	95
Poids du stick LED	0,26 kg
Température de couleur	2700-6500K
Illumination maximale	1300LUX@0.5
Plage de luminosité	0%-100%
Durée de chargment	120 minutes
Autonomie	55min à 100% de luminosité