

Contenu de l'emballage



Stick LED gonflable ×1



Support magnétique
×1



Câble de charge
USB C ×1




Pompe à air ×1



Sac de rangement
×1

Illustration du produit

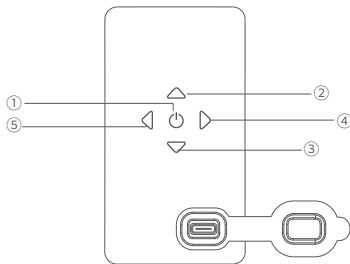

① Bouton ON/OFF

- Appuyez brièvement pendant 3 secondes pour allumer le stick LED. Pour l'éteindre appuyez sur le bouton pendant 2 secondes.
- Une fois allumée, appuyez deux fois sur ce bouton pour sélectionner une scène. Appuyez sur les boutons gauche/droit et le bouton ON/OFF pour sélectionner la scène bicolore, les 17 scènes spéciales ou les scènes HSI.
- Appuyez brièvement sur le bouton ON/OFF pour définir la luminosité (0%-25%-50%-75%-100%-0%).
- En mode de sélection de scène, appuyez brièvement sur le bouton haut ou bas pour accéder à la sélection de charge/décharge. Ensuite, appuyez sur le bouton gauche ou droit pour choisir entre le mode de charge de type C uniquement ou le mode de charge/décharge.
- Appuyez trois fois pour accéder au mode HSI. Utilisez les boutons haut et bas pour sélectionner la teinte (H), la saturation (S) et l'intensité (I), puis utilisez les boutons gauche et droit pour ajuster les valeurs. Dans ce mode, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour revenir à la sélection des scènes.

Product Illustration

② UP/Luminosité (+):

Une pression courte permet d'augmenter la luminosité d'un niveau; une pression longue d'augmenter rapidement la luminosité.

③ DOWN /Luminosité (-):

Appuyer brièvement sur ce bouton pour diminuer la luminosité d'un niveau. Appuyer longuement dessus pour une diminution continue.


④ Bouton droit/température de couleur +:

En mode bicolore, appuyez une fois pour augmenter la température de couleur de 1%. Maintenez-le enfoncé pour augmenter la température de façon continue;


⑤ Bouton gauche/température de couleur:

En mode bicolore, appuyez une fois pour diminuer la température de couleur de 1%. Maintenez-le enfoncé pour diminuer la température de façon continue.

Mode d'emploi

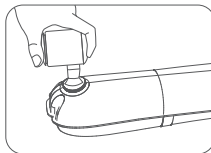

- Gonfler l'appareil avant de l'allumer. Gonflez en expirant dans la soupape ou en utilisant soit une pompe à air manuelle, soit une pompe à air électrique (vendue séparément);
- Lors de la première utilisation, le produit doit être complètement chargé et déchargé avant d'être rechargé pour optimiser la batterie.

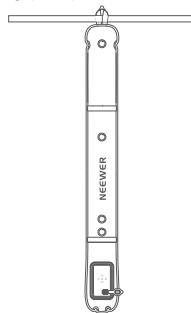

- L'éclairage gonflable est doté d'une fixation magnétique et d'un filetage de 1/4" pour le fixer sur un pied d'éclairage;
- Le produit peut être suspendu.

Mode d'emploi

17 scènes spéciales

FR

F01	 Effet de foudre	F02	 Paparazzi	F03	 Ampoule défectueuse
F04	 Explosion	F05	 Soudage	F06	 Effet d'éclair CCT
F07	 Effet d'éclair couleur	F08	 Impulsion CCT	F09	 Impulsion de couleur
F10	 Voiture de police	F11	 Bougie	F12	 Boucle de couleurs
F13	 Boucle CCT	F14	 Boucle de luminosité	F15	 Écran
F16	 Feu d'artifice	F17	 Fête		

Précautions relatives à la batterie

1. Ne pas démonter, modifier ou réparer la batterie intégrée. Toute modification non autorisée peut entraîner une fuite de la batterie, une surchauffe, un incendie ou une explosion.
2. N'utilisez pas de chargeur non original ou non certifié pour charger le produit afin d'éviter toute surcharge, tout risque de surcharge ou de court-circuit.
3. Si vous observez une vitesse de charge anormale ou un clignotement inhabituel du voyant, arrêtez d'utiliser le produit et contactez notre service après-vente pour obtenir de l'aide.
4. Ne pas utiliser l'appareil à proximité de matériaux inflammables ou explosifs.

Remarques

1. Avant d'allumer le stick LED, veuillez la gonfler pour éviter que l'extérieur en TPU n'entre en contact avec la chaleur des LED et ne l'endommage.
2. Le stick LED contient un sac gonflable. Évitez tout contact de celui-ci avec des objets tranchants et ne l'exposez pas à des fluides ou des gaz corrosifs. Évitez de l'utiliser dans des environnements à haute température et à forte humidité, et ne le pressez pas ou ne le laissez pas tomber d'un endroit élevé pour éviter de l'endommager.
3. Ne pas stocker le produit lorsqu'il est encore chaud afin d'éviter que les matériaux ne fondent et ne se collent les uns aux autres.

Caractéristiques techniques

Modèle	GC30C
Taille du produit (non gonflé)	Environ 0,9m x 0,12m
Puissance	30W
Entrée Type C	DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A
Sortie Type C	30W
Capacité de la batterie	7.2V 5000mAh 36Wh
Indice de rendu des couleurs	95
Poids	377g
Température de couleur	2700-6500K
Éclairage maximal	3000lux/0,5m
Nombre de scènes	17
Angles de teinte	0°-359°
Saturation	0-100%
Intensité	0-100%
Durée de fonctionnement à pleine puissance	Environ 70 minutes