

FR


Contenu de l'emballage

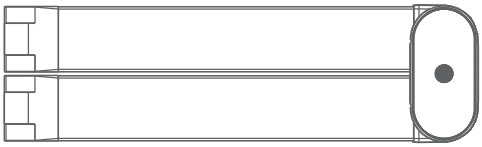

Eclairage LED pliable en arche ×1



Base gauche ×1



Base droite (télécommande intégrée) ×1




Support pour téléphone ×1



Adaptateur d'alimentation ×1


Étapes d'installation

1. Dépliez l'éclairage LED et introduisez les deux extrémités de l'arche dans les bases (gauche et droite).

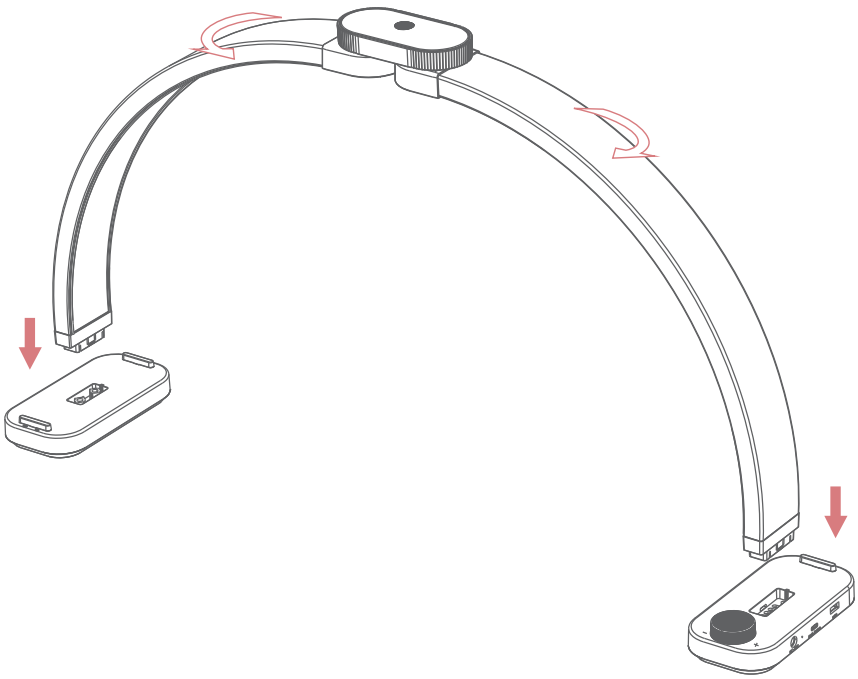

Étapes d'installation

2. Fixez le support pour téléphone à l'arche.

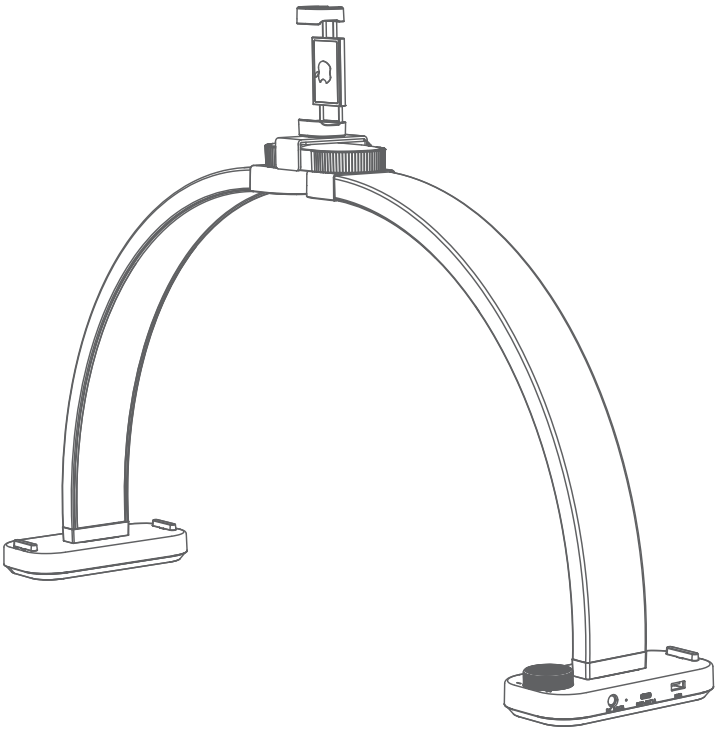

3. L'installation est terminée.


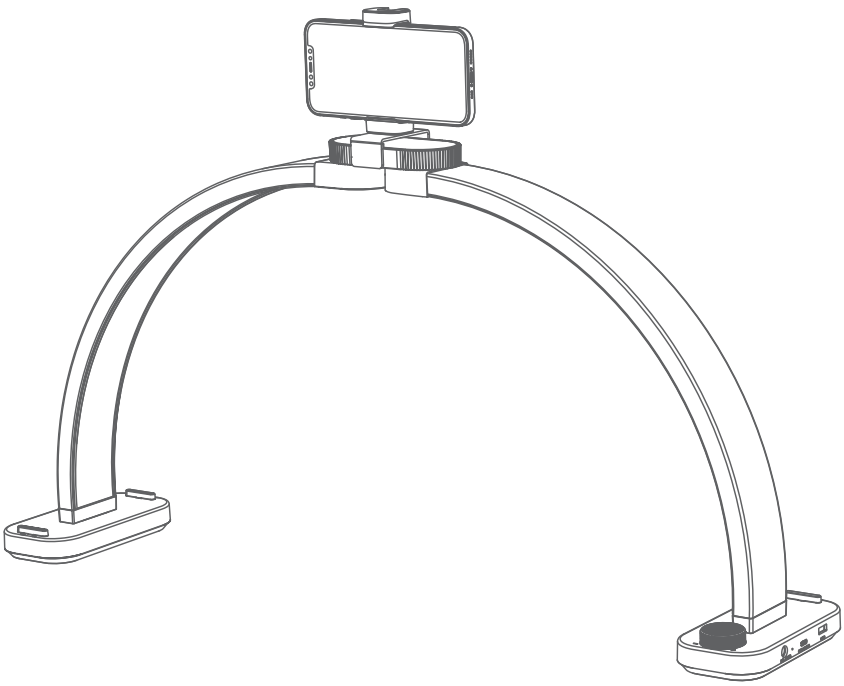


Illustration du produit

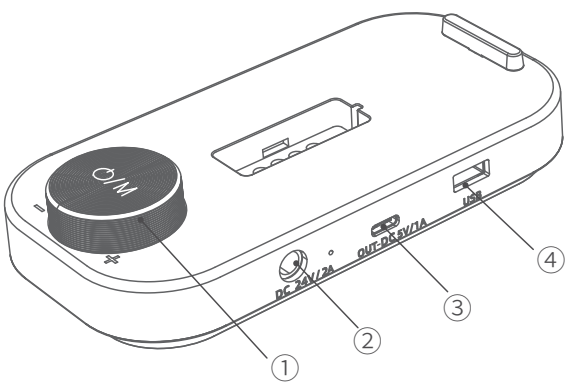

① Bouton d'alimentation
- Appuyez et maintenez enfoncé pour allumer/éteindre l'appareil. Le voyant s'allume lorsque l'appareil est éteint et s'éteint lorsqu'il est allumé.
- Appuyez une fois pour faire défiler les 5 niveaux de température de couleur.
- Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la luminosité. Le voyant clignotera une fois lorsque la luminosité maximale est atteinte.
- Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer la luminosité. Le voyant clignotera une fois lorsque la luminosité minimale est atteinte.

② Entrée DC
③ Sortie USB C
④ Sortie USB A

Précautions d'emploi

1.Ne laissez pas tomber le produit et ne lui faites pas subir des chocs violents.

2.Ne regardez pas directement la source lumineuse afin d'éviter tout trouble visuel.

3.Tenez le produit à l'écart des substances inflammables ou de nature explosive.

4.Éteignez l'appareil après chaque utilisation.

5.Si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée, rangez-le dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abride la chaleur et des champs magnétiques.

Caractéristiques techniques

Modèle	HM01-D
Puissance nominale	40W
Puissance absorbée	DC 24V/2A
Indice de rendu des couleurs (IRC)	95
Température de couleur	3000K-6500K
Intensité lumineuse	3800lux/0,5m
Taille (sans les accessoires)	29.1"×6,1"×15.2"/738×154×385mm
Poids (sans accessories)	2lb/1,08kg