Sicherheitshinweise

Um die Sicherheit von Ihnen und anderen zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Bitte beachten Sie die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen. Bitte überprüfen Sie das Produkt immer vor dem Gebrauch und verwenden Sie keine beschädigten Teile.



Stellen Sie brennbare Materialien nicht in der Nähe des Konstantes Videolicht.



Verwenden Sie es nicht bei Regen, feuchter Umgebung oder anderen widrigen Wetterbedingungen.



Bitte verwenden Sie eine Gebläsebürste oder ein sauberes Tuch, um Staub und Feuchtigkeit zu entfernen.



Halten Sie den Betriebsbereich sauber und ohne herumliegendes Kabel. Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.



Setzen Sie es nicht längere Zeit direktem Sonnenlicht aus und lagern Sie es nicht in direktem Sonnenlicht.



Bitte schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie es vor der Wartung. Bitte schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie Zubehör installieren oder entfernen.



Decken Sie die Belüftungsöffnungen zu keinem Zeitpunkt ab.



Verwenden Sie zum Reinigen der Lampe keine Chemikalien oder Flüssigkeiten. Tauchen Sie keinen Teil der Maschine in Flüssigkeit.



Versuchen Sie nicht, das Konstante Videolicht selbst zu zerlegen oder zu reparieren.



Videolicht erwärmt sich während des Gebrauchs. Berühren Sie den nicht mit Ihren Händen.

Übersicht

DE


Die neu vorgestellte NEEWER HS200C ist eine tragbare vollfarbige LED Videoleuchte mit einer verbesserten Voll RGB Lichtquelle, die für eine starke Lichtleistung sorgt, und einer ultraleichten Bauweise für den mühelosen Transport an jeden Ort, an dem Sie ein kreatives Beleuchtungs Setup benötigen.

Ob in Innenräumen oder im Freien, die HS200C liefert eine stabile, hochwertige Beleuchtung, die alle Ihre Beleuchtungsbedürfnisse erfüllt. Sie verfügt über mehrere Beleuchtungsmodi für vielseitige Aufnahmen und flexible Steuerungsoptionen für einen rationellen und multifunktionalen Betrieb.

Kompatibel mit allen Bowens Mount Zubehörteilen, diese Leuchte arbeitet nahtlos mit Ihrer bestehenden Lichtformungsausrüstung zusammen. Für den Innenbereich unterstützt sie AC Stromversorgung, während im Außenbereich ein breiter Gleichstrom Eingang von 42-48V DC zur Verfügung steht, um stets eine lang anhaltende und stabile Beleuchtung zu gewährleisten, egal wo Sie sind.


Der HS200C ist die ideale Wahl für die Beleuchtung in der Fotografie und Videografie und bietet unbegrenzte Möglichkeiten für jede Kreation.

Produktabbildung

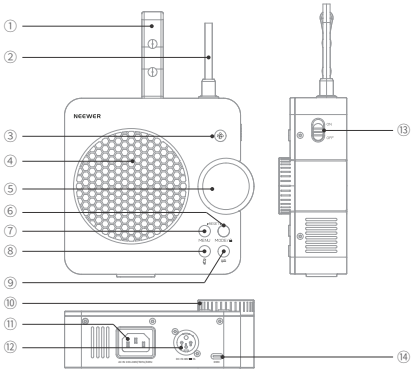


① Lederschlaufe
② Netzkabel
③ Kurzer Druck: Betriebsmodus einstellen
④ Lüfter
⑤ Anzeige
⑥ Kurzer Druck: Modus Schalter
Langer Druck: Tastensperre
⑦ Kurzer Druck: Menüauswahl
⑧ Kurz drücken: Temperaturprüfung
⑨ Kurzer Tastendruck: Parameterauswahl
⑩ Drehen: Parameter Einstellung
⑪ AC Eingang
⑫ DC Eingang
⑬ Netzschalter
⑭ DMX Schnittstelle

Produktabbildung

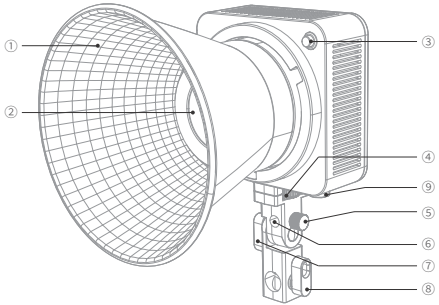


① Reflektor
② Licht Mischkammer
③ Reflektor Verschluss
④ Griff Verriegelungsknopf
⑤ Verriegelungsknopf des Schirmgriffs
⑥ Schirmgriff Loch
⑦ Winkeleinstellknopf
⑧ Ständer Verriegelungsknopf
⑨ Netzkabelanschluss


Installationsanweisungen

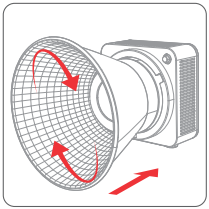


① Richten Sie den Reflektor an der Studioleuchte aus, schieben Sie den Reflektor nach innen und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er sicher verriegelt ist.

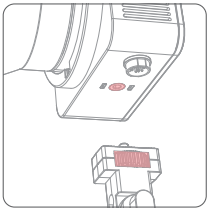

② Befestigen Sie den Griff an der Studioleuchte und ziehen Sie ihn durch Drehen des Knopfes fest.

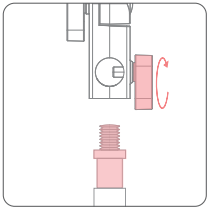


③ Setzen Sie die Adapterbasis in das Lichtstativ ein und ziehen Sie den Befestigungsknopf fest.

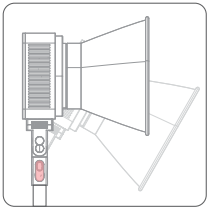

④ Stellen Sie den Beleuchtungswinkel der Studioleuchte durch Drehen des Winkeleinstellknopfes ein.


Installationsanweisungen

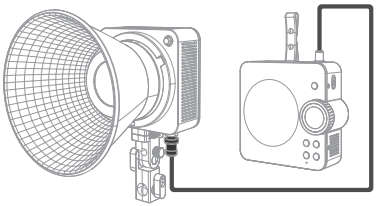

⑤ Schließen Sie das Stromkabel von der Steuerung an das Leuchtengehäuse an und ziehen Sie dann den Knopf fest, um es zu sichern.


Gebrauchsanweisung

- Methode der Energieversorgung

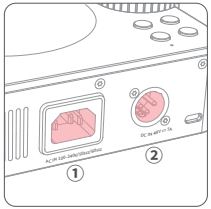


① Verwenden Sie ein Netzkabel für den Stromanschluss.

② Verwenden Sie eine tragbare 48V Stromquelle.

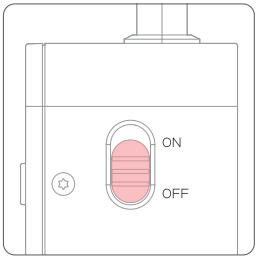


- Strom ein/aus

Betätigen Sie den EIN/AUS Schalter, um das Gerät ein und auszuschalten.

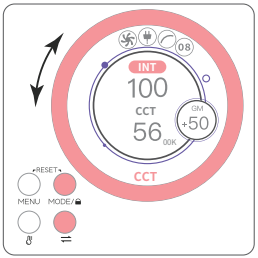


- Helligkeit einstellen

Drücken Sie kurz die Taste **MODE**, um einen beliebigen Modus auszuwählen, und drücken Sie dann den Knopf ' ⇌ ', um '**INT**' auszuwählen. Drehen Sie den Einstellknopf, um die Helligkeit einzustellen.

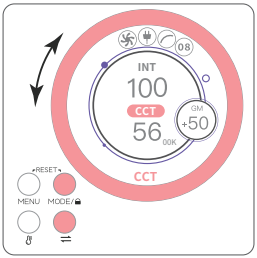


- Einstellung der Farbtemperatur

Drücken Sie kurz auf die **MODE** Taste, um den **CCT** Modus auszuwählen, und drücken Sie dann auf den ' ⇌ ' Knopf, um '**CCT**' auszuwählen. Drehen Sie den Einstellknopf, um die Farbtemperatur einzustellen.

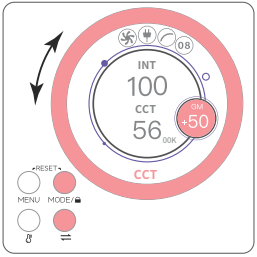


- GM Wert Anpassung

Drücken Sie kurz die Taste **MODE**, um den **CCT** Modus auszuwählen, und drücken Sie dann den Knopf ' ⇌ ', um '**GM**' auszuwählen. Drehen Sie den Einstellknopf, um den GM Wert einzustellen.

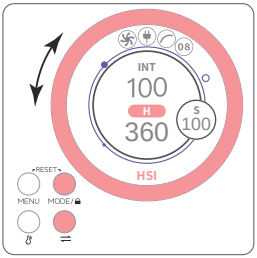


- Farbtonanpassung

Drücken Sie kurz die Taste **MODE**, um den Modus **HIS** auszuwählen, und drücken Sie dann den Knopf ' ⇄ ', um '**H**' auszuwählen. Drehen Sie den Einstellknopf, um den Farbtonwert einzustellen.

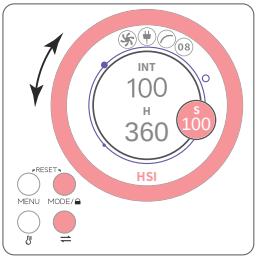


- Sättigungsanpassung

Drücken Sie kurz die Taste **MODE**, um den Modus **HIS** auszuwählen, und drücken Sie dann den Knopf ' ⇄ ', um '**S**' auszuwählen. Drehen Sie den Einstellknopf, um den Sättigungswert einzustellen.

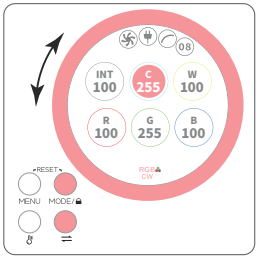


- RGBCW Modus

Drücken Sie kurz die **MODE** Taste, um den **RGBCW** Modus auszuwählen, und drücken Sie dann den ' ⇄ ' Knopf, um den **R/G/B/C/W** Wert auszuwählen. Drehen Sie den Einstellknopf, um die Werte einzustellen.

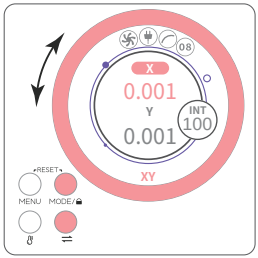


- XY Modus

Drücken Sie kurz die **MODE** Taste, um den **XY** Modus auszuwählen, und drücken Sie dann den ' ⇄ ' Knopf, um **X** oder **Y** zu wählen. Drehen Sie den Einstellknopf, um ihre Werte anzupassen.

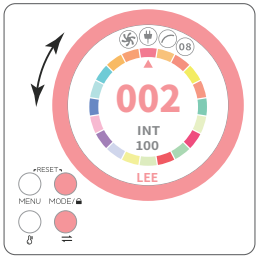

- LEE Modus


Drücken Sie kurz die **MODE** Taste, um den Modus **LEE** auszuwählen, und drücken Sie dann den Knopf ' ⇌ ', um die Gel Einstellung auszuwählen. Drehen Sie den Einstellknopf, um den gewünschten Farbfilter auszuwählen.

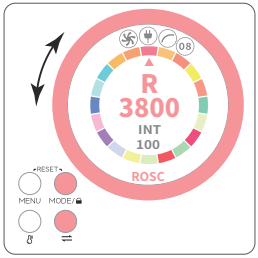

- ROSC Modus

Drücken Sie kurz die **MODE** Taste, um den **ROSC** Modus auszuwählen, und drücken Sie den ' ⇌ ' Knopf, um die Gel Einstellung zu wählen. Drehen Sie den Einstellknopf, um den gewünschten Farbfilter auszuwählen.


Gebrauchsanweisung

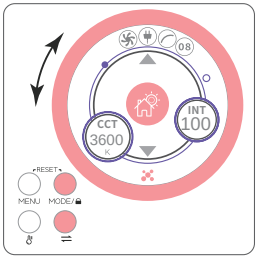

- Lichtquelle Modus

Drücken Sie kurz die **MODE** Taste, um den Modus ' ⁘ ' auszuwählen, und drücken Sie dann den Einstellknopf ' ⇌ ', um die Lichtquelleneinstellung zu wählen. Drehen Sie den Einstellknopf, um zwischen den 17 Lichtquellen zu wechseln.



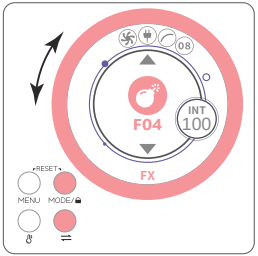

- Szene

Drücken Sie kurz auf die **MODE** Taste, um den **FX** Modus auszuwählen, und drücken Sie dann auf den ' ⇌ ' Knopf, um eine Szene auszuwählen. Drehen Sie den Einstellknopf, um zwischen verschiedenen Szenen zu w echseln.

Gebrauchsanweisung

Lichtszenen-Abbildung

F01	Blitz	F02	Paparazzi	F03	Defekte Glühlampe
F04	Explosion	F05	Schweißen	F06	CCT-Blitz
F07	HUE Blitz	F08	CCT Impuls	F09	HUE Puls
F10	Polizeiauto	F11	Kerzenlicht	F12	HUE Schleife
F13	CCT Schleife	F14	INT Schleife	F15	Fernsehbildschirm
F16	Feuerwerk	F17	Party	F18	Musik

- Menü

Symbol	Funktion	Einstellung	Beschreibung
	100W		Aktuelle Leistung
	V1.1.7		Aktuelle Software Version
	RESET ALL SETTINGS	YES	Werkseinstellungen wiederherstellen
		NO	
	INFINITY CH		Unendlichkeitsmodus
		CH	2,4G Modus
		OFF	Drahtlose Verbindung deaktivieren
	INFINITY RESET	YES	Infinity Zurücksetzen
		NO	
	◀ 99 ▶	1~99	Kanal Einstellungen
	◀  ▶		Lineare Dimmkurve
			S Kurve Dimmkurve
			Logarithmische Dimmkurve
			Exponentiale Dimmkurve

Symbol	Funktion	Einstellung	Beschreibung
		YES	DMX Verbindung einschalten
		NO	DMX Verbindung deaktivieren
	◀ 99 ▶	1~512	DMX Kanal Adresse
	◀ ▶		DMX glätten aus
			DMX glatt
			DMX super sanft
			Sofortiges Abschalten nach DMX Signalverlust
			Ausschalten eine Minute nach DMX Signalverlust
			Ausschalten zwei Minuten nach DMX Signalverlust
			Erinnert sich an den letzten Steuerzustand nach DMX Signalverlust

Symbol	Funktion	Einstellung	Beschreibung
	◄ 12 ►	1	DMX MODE1: CCT&RGB(8 bit)
		2	DMX MODE2: CCT(8 bit)
		3	DMX MODE3: CCT&HSI(8 bit)
		4	DMX MODE4: RGB(8 bit)
		5	DMX MODE5: HSI(8 bit)
		6	DMX MODE6: GEL(8 bit)
		7	DMX MODE7: XY(8 bit)
		8	DMX MODE8: Source(8 bit)
		9	DMX MODE9: FX(8 bit)
		10	DMX MODE10: RGBCW(8 bit)
		11	DMX MODE11: ULtimate mode(8 bit)
		12	DMX MODE12: neewer mode(8 bit)

Gebrauchsanweisung

- 2,4G Modus





① Drücken Sie kurz die Taste **MENU**, um das Menü aufzurufen, und drehen Sie den Einstellknopf, um ' ' zu wählen. Drücken Sie dann ' ', um das Untermenü aufzurufen, drehen Sie den Einstellknopf, um CH zu wählen, und drücken Sie kurz ' ', um zu bestätigen und das Menü zu verlassen.

② Drücken Sie kurz die Taste **MENU**, um das Menü aufzurufen, und drehen Sie den Einstellknopf, um CH zu wählen. Drücken Sie dann ' ', um das Untermenü aufzurufen, und drehen Sie den Einstellknopf, um CH00~CH99 zu wählen. Drücken Sie abschließend kurz auf ' ', um zu bestätigen und das Menü zu verlassen.

③ Stellen Sie im 2,4G Modus mehrere LED Leuchten auf denselben Kanal ein, zum Beispiel CH88. Wenn Sie eine der Leuchten einstellen, ändern sich die anderen synchron.

- Unendlicher Modus





① Drücken Sie kurz die Taste **MENU**, um das Menü aufzurufen, und drehen Sie den Einstellknopf, um ' ' zu wählen. Drücken Sie dann ' ', um das Untermenü aufzurufen, drehen Sie den Einstellknopf, um ' ' zu wählen, und drücken Sie ' ', um zu bestätigen und das Menü zu verlassen.

② Steuern Sie das LED Licht über die 'NEEWER' App via Bluetooth Verbindung. Um detaillierte Anweisungen zu erhalten, scannen Sie bitte den QR Code auf der APP Anleitungsseite von der APP Anleitungskarte.

※ Bitte setzen Sie den Infinity zurück, bevor Sie sich mit der APP verbinden. Drücken Sie kurz die **MENU** Taste, um das Menü aufzurufen. Drehen Sie dann den Einstellknopf und wählen Sie UNENDLICHKEITS RÜCKSTELLUNG, um die Infinity Verbindung zurückzusetzen.

- Dimmkurven





Drücken Sie kurz auf die Taste **MENU**, um das Menü aufzurufen, und drehen Sie den Einstellknopf, um ' ' auszuwählen. Drücken Sie dann ' ', um das Untermenü aufzurufen, und drehen Sie den Einstellknopf, um S, Log, Exp oder Linear zu wählen. Drücken Sie schließlich kurz auf ' ', um zu bestätigen und das Menü zu verlassen.

- DMX Anschlusskonsole



① Aktivieren/Deaktivieren von DMX

Drücken Sie kurz auf die Taste **MENU**, um das Menü aufzurufen, und drehen Sie den Einstellknopf, um DMX auszuwählen. D rücken Sie' ', um das Untermenü aufzurufen, und drehen Sie dann den Einstellknopf, um 'EIN' oder 'AUS' zu wählen, um DMX zu aktivieren oder zu deaktivieren.



② Einstellen des DMX Kanals

Drücken Sie kurz die Taste **MENU**, um das Menü aufzurufen, und drehen Sie den Einstellknopf, um DMX auszuwählen. Drücken Sie dann ' ', um das Untermenü aufzurufen und drehen Sie den Einstellknopf, um Kanal 1~512 zu wählen.

※ Im DMX Modus finden Sie in der beigefügten 'HS200C DMX Kanaltabelle' die entsprechenden Steuerungsmethoden.



③ DMX Glättung

Drücken Sie kurz auf die Taste **MENU**, um das Menü aufzurufen, und drehen Sie den Einstellknopf, um ' ' auszuwählen. Drücken Sie dann ' ', um das Untermenü aufzurufen, und drehen Sie den Einstellknopf, um die DMX Glättung einzustellen.



④ DMX Signalverlust


Drücken Sie kurz auf die Taste **MENU**, um das Menü aufzurufen, und drehen Sie den Einstellknopf, um ' ' auszuwählen. Drücken Sie dann ' ', um das Untermenü aufzurufen, und drehen Sie den Einstellknopf, um den DMX Signalverlust einzustellen.




⑤ DMX Modus


Drücken Sie kurz auf die Taste **MENU**, um das Menü aufzurufen, und drehen Sie dann den Einstellknopf, um ' ' auszuwählen. Drücken Sie ' ', um das Untermenü aufzurufen und drehen Sie den Einstellknopf, um den DMX Modus 1~12 auszuwählen.

⑥ Abbildung der DMX Verbindung

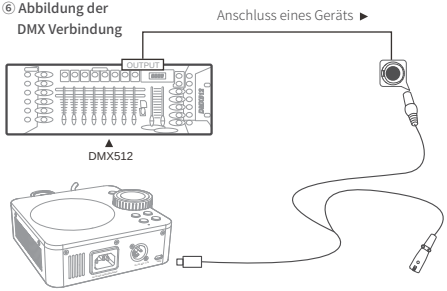


Gebrauchsanweisung

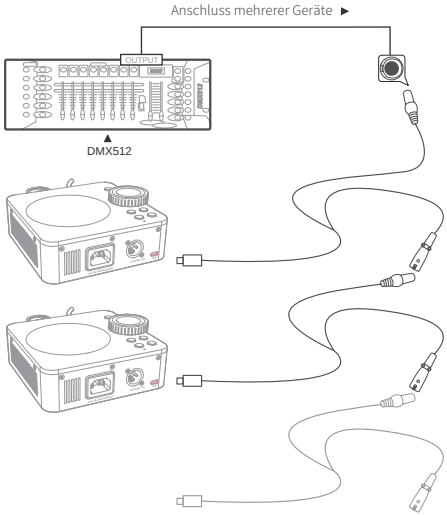

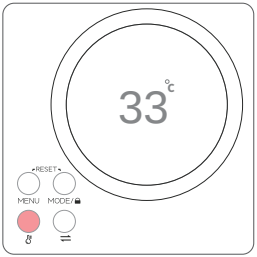

- Temperaturkontrolle


Drücken Sie kurz " ", um die aktuelle Temperatur anzuzeigen.

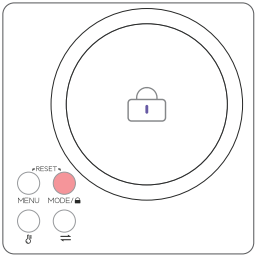

- Tastensperre

Drücken Sie lange auf " ", um die Funktion der Tastensteuerung zu sperren oder zu entsperren.

Gebrauchsanweisung

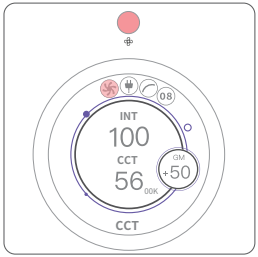

- Betriebsmodus

Drücken Sie kurz die Taste ' ', um zwischen den Modi 'Lautlos', 'Konstante Leistung' und 'Boost' zu wechseln.

Wärmeableitungsmodus	Leiser Modus	Normaler Modus
Übertaktungsmodus		100W
Konstanter Leistungsmodus		210W
Maximale Leistung		280W

Übertaktungsmodus: Passt die maximale Leistung (bis zu 280W) automatisch an die Temperatur der Lichtquelle an.

Gebrauchsanweisung

- Abnormale Prompts

 HVP Überspannungsschutz	 LVP Unterspannungsschutz
 Übertemperaturschutz	 NTC NTC Abnormalität
 OTP	Anomalie des Lüfters

Spezifikationen

DE

Modell	HS200C
Eingang	AC 100-220V/50~60 Hz, DC 48V/7A
Leistung	Leise: 100W / Konstante Leistung: 210W / Boost: 280W
Beleuchtungsmodus	CCT/HSI/RGBCW/XY/GEL/SOURCE/FX
Farbwiedergabe Index	CRI ⩾95, TLCI ⩾97
Helligkeitsbereich	0~100
Farbtemperaturbereich	2500K~7500K
X/Y Farbkoordinaten	0.0000-0.8000
Besondere Effekte	18
GM Wert	-50~+50
Farbton	0~360
Sättigung	0~100
R/G/B/C/W	0~255
Lichtquelle	17


Beleuchtung:

Farbtemperatur	Entfernung	Nacktes Licht (Boost Modus)	Standard Reflektor (Verstärkungsmodus)	Nacktes Licht (Konstantleistungsmodus)	Standard Reflektor (Konstantleistungsmodus)
2500K	0.5m	22700 Lx	86000 Lx	22500 Lx	85900 Lx
	1m	5570 Lx	17100 Lx	5400 Lx	16900 Lx
3200K	0.5m	30200 Lx	113000Lx	27300 Lx	102000Lx
	1m	7400 Lx	22600 Lx	6610 Lx	20400 Lx
4400K	0.5m	40800 Lx	150000 Lx	31800 Lx	117000 Lx
	1m	9990 Lx	30200 Lx	7720 Lx	23500 Lx
5600K	0.5m	38700 Lx	142000 Lx	33100 Lx	121000 Lx
	1m	9550 Lx	28600 Lx	8040 Lx	24300 Lx
6500K	0.5m	35900 Lx	131000 Lx	33100 Lx	121000 Lx
	1m	8810 Lx	26400 Lx	8060 Lx	24400 Lx
7500K	0.5m	32700 Lx	120000 Lx	32800 Lx	120000 Lx
	1m	8050 Lx	24100 Lx	7990 Lx	24100 Lx
R	0.5m	4560 Lx	15300 Lx	4560 Lx	15300 Lx
	1m	1120 Lx	3120 Lx	1120 Lx	3120 Lx
G	0.5m	23000 Lx	80200 Lx	23000 Lx	80200 Lx
	1m	5690 Lx	16500 Lx	5690 Lx	16500 Lx
B	0.5m	5230 Lx	18700 Lx	5230 Lx	18700 Lx
	1m	1290 Lx	3820 Lx	1290 Lx	3820 Lx

Hinweise

1. Vermeiden Sie es, das Produkt fallen zu lassen, zu stoßen oder starken Erschütterungen auszusetzen.
2. Schauen Sie nicht direkt in das Licht, wenn Sie es benutzen, um Schäden am Augenlicht zu vermeiden.
3. Halten Sie das Produkt von brennbaren oder explosiven Materialien fern.
4. Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts in regnerischen oder feuchten Umgebungen.
5. Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
6. Denken Sie daran, das Gerät auszuschalten, wenn es nicht benutzt wird.
7. Lagern Sie das Gerät an einem gut belüfteten, trockenen Ort, fern von Wärmequellen und Magnetfeldern, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.

Packungsinhalt

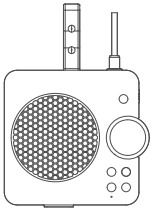

Gesteuert ×1




Lampengehäuse ×1



Reflektor ×1



Tragetasche ×1



Ständer ×1



DMX Kabel ×1



Netzkabel ×1