
Aperçu du produit

Nous vous remercions de votre achat de ce produit de chez NEEWER® !
Ce produit est un éclairage portatif, plus léger et plus portable que les projecteurs vidéo COB de même type et puissance proposé par d'autres marques. D'une grande polyvalence il a un niveau élevé de luminosité, une large plage de température de couleur et diverses scènes d'effets spéciaux. Il est compatible avec notre application pour un réglage à distance et il offre deux options d'alimentation : USB C ou via un adaptateur secteur .


Contenu du paquet



Réflecteur standard×1




Éclairage vidéo LED bicolore HS60B ×1



Softbox en silicone × 1



Câble d'alimentation×1





Adaptateur d'alimentation ×1



Notice d'utilisation ×1


Illustration du produit

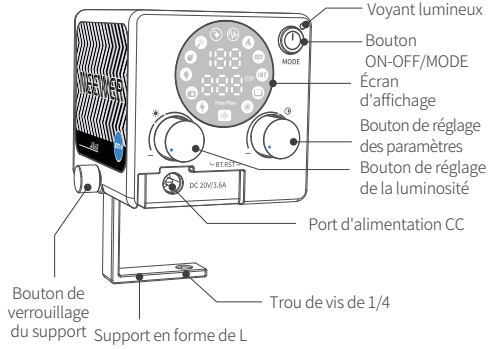

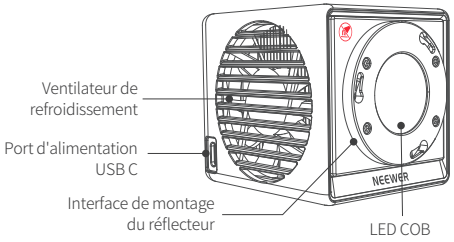


Installation

1. Installation / Retrait du réflecteur

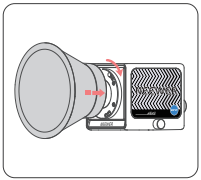


① Alignez le réflecteur avec les espaces de la pièce de connexion et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un bruit, indiquant une installation réussie.

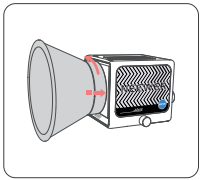

② Appuyez sur le réflecteur et tournez-le dans le sens antihoraire pour le retirer.

2.Montage de la Softbox

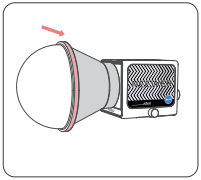


Montez la softbox en silicone sur le réflecteur pour un effet lumineux doux et omnidirectionnel.


Installation

FR

3. Fixation sur un trépied

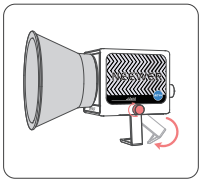

① Desserrez le mécanisme de verrouillage du support comme indiqué, ajustez le support en forme de L à l'angle requis puis resserrer la vis

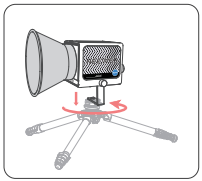


② Fixez le support sur la vis de 1/4" du trépied via le trou 1/4 du support.

Mode d'emploi

1. Alimentation via USB


Utilisez un câble USB de type C pour alimenter l'appareil en le connectant au port d'alimentation et puis à une source d'alimentation (Powerbank, port USB etc).

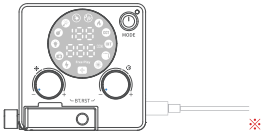

※ Le câble USB n'est pas fourni. Disponible à l'achat.


2. Alimentation CC

Avant d'alimenter l'appareil en utilisant ce mode d'alimentation, veuillez tourner le support dans la direction indiquée pour éviter que le support ne bloque le port d'alimentation CC.
Pour alimenter l'appareil connectez l'adaptateur secteur au port d'alimentation CC et branchez-le sur une prise électrique

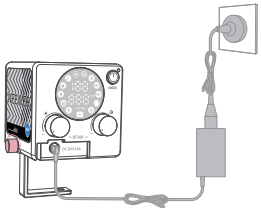


Mode d'emploi

FR

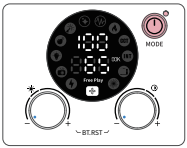


● Mise sous / hors tension

Maintenez le bouton ⏻ enfoncé pour allumer l'appareil . Le voyant lumineux passera au vert (l'appareil est sous tension) . Appuyez encore une fois sur ce bouton de la même manière pour l'éteindre.

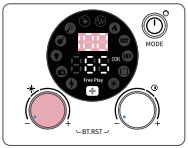

● Réglage de la luminosité


Tournez le bouton de réglage indiqué en rose dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer la luminosité de 1 % ; tournez-le dans l'autre sens pour augmenter la luminosité de 1 %.

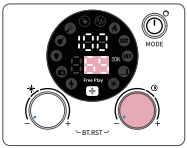

● Réglage de la température de couleur


Appuyez brièvement sur le bouton **MODE** pour passer en mode CCT. Tournez le bouton indiqué en rose pour ajuster la température de couleur de 2700K à 6500K.

Mode d'emploi

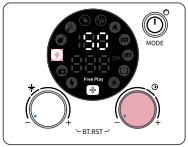

● Sélection des scènes d'effets spéciaux.

Appuyez brièvement sur le bouton **MODE** pour accéder au mode FX. Tournez le bouton de réglage des paramètres pour sélectionner parmi une variété de scènes d'éclairage différentes.

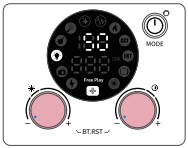

● Réinitialisation du Bluetooth

Maintenez enfoncé de manière simultanée le bouton de réglage de la luminosité et le bouton de réglage des paramètres pendant 5 secondes pour réinitialiser la fonction Bluetooth.

Modes de scène

Effet éclair, Paparazzi, Ampoule défectueuse, Explosion, Soudage, Effet d'éclair CCT

Impulsion CCT, Bougie, Boucle CCT, Boucle INT, Écran TV, Feux d'artifice

Contrôle depuis l'appli ¸ues



La lumière annulaire est contrôlable via l'application "NEEWER" grâce à une connexion Bluetooth. La connexion Bluetooth est établie lorsque l'indicateur " " cesse de clignoter.

※ Pour plus d'informations, veuillez scanner le code QR sur la page "APP Introduction" de la carte d'invitation à l'APP.

Consignes de sécurité

1. Évitez de faire tomber le produit ou de le soumettre à des chocs violents.
2. Ne dirigez pas directement la lumière vers les yeux pendant l'utilisation pour éviter tout risque de lésions oculaires.
3. Gardez le produit à l'écart de matériaux inflammables.
4. N'utilisez pas le produit dans des environnements humides et évitez de l'immerger dans l'eau.
5. Éteignez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
6. Stockez le produit dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri de la chaleur et des champs magnétiques lorsqu'il n'est pas utilisé.
7. Laissez le produit refroidir avant de le ranger dans l'emballage afin d'éviter que la chaleur résiduelle n'endommage la LED.

Dépannage

Codes d'Erreur	Descriptions
E1	Dysfonctionnement du ventilateur
E2	Dysfonctionnement du NTC
E3	Avertissement de température élevée
E4	Protection basse pression
E5	Protection haute pression

Caractéristiques techniques

Modèle	HS60B
Type de LED	Lampe COB bicolore
Puissance de sortie	60W
Tension/Courant de fonctionnement CC	DC：20V/3.6A PD:5V/2A ,9V/2A ,15V/3A, 20V/2.25A, 20V/5A
Puissance d'entrée	10W/18W/45W/65W
Eclairage maximum (avec réflecteur)	35000lx à 1m
Indice de rendu des couleurs	CRI 97+
Réglage de la luminosité	0 % à 100
Réglage de la température de couleur	2700-6500K
Nombre de scènes	12
Méthode de contrôle APP	Bluetooth
Alimentation	adaptateur PD, adaptateur d'alimentation
Température de fonctionnement	-10°C à 40°C
Gamme de fréquences	2402MHz~2480MHz
Puissance radiofréquence maximale	0,03dBi
Dimensions (avec réflecteur)	96x96x145mm
Poids (avec réflecteur)	320g