
Contenu de l'emballage


FR




Support en plusieurs éléments à assembler×3

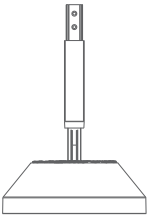


Base×1

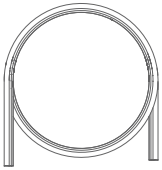

Ruban LED×1



Tournevis ×1

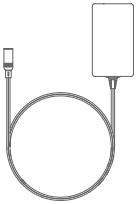

Adaptateur secteur×1



Vis×10




Connecteur ×2



Télécommande ×1

Illustration du produit

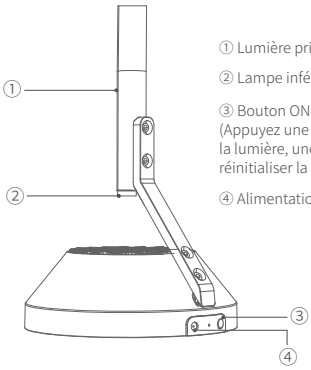

① Lumière principale

② Lampe inférieure


③ Bouton ON-OFF/réinitialisation (Appuyez une fois pour allumer / éteindre la lumière, une pression longue permet de réinitialiser la lumière)

④ Alimentation électrique

Illustration du produit

FR


Télécommande

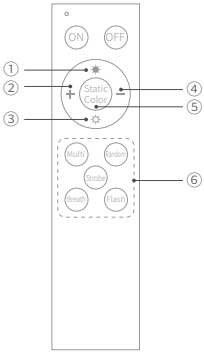

① ③ : Boutons de luminosité
② ④ : Boutons de température de couleur blanc froid
⑤ : Bouton de couleur de lumière
⑥ : Boutons de mode


Installation

1. Alignez les trous de vis des connecteurs avec ceux du support d'puis utilisez le tournevis pour fixer les vis.

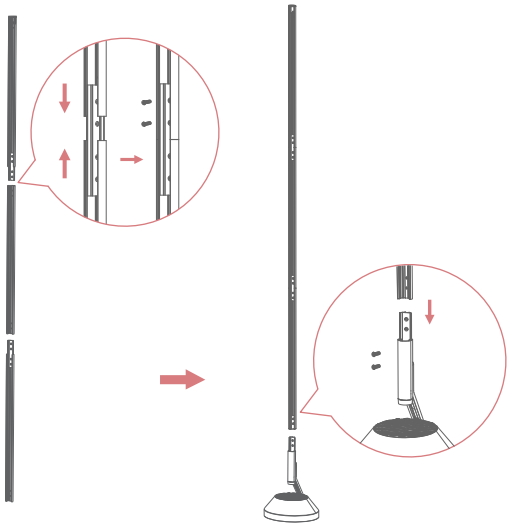


FR

2. Branchez les câbles d'alimentation du ruban LED et de la base.

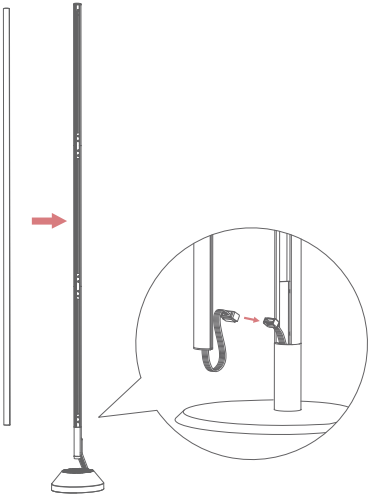


3. Enfoncez le ruban LED dans les rainures du support dans l'ordre indiqué.

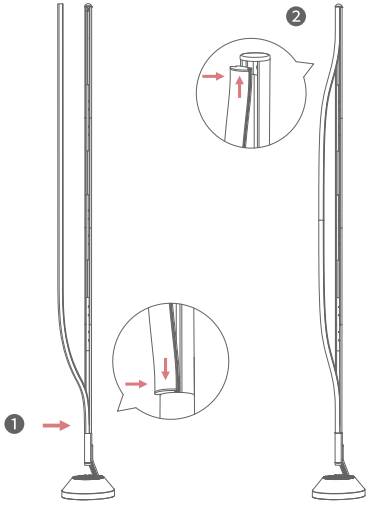

Installation

4. Branchez l'adaptateur secteur dans la base de la lampe pour l'alimenter

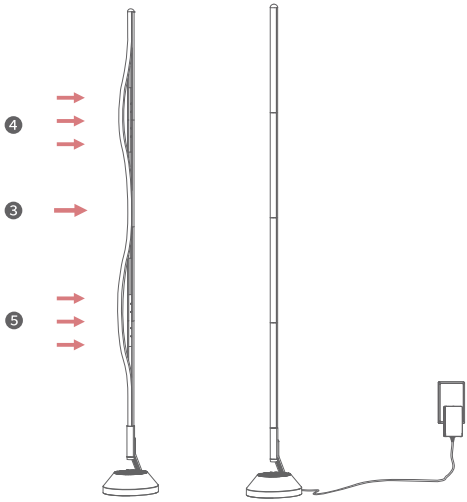

Mode d'emploi

Configuration du lampadaire:

Connexion à l'application **NEEWER Home** App

1. Téléchargez l'application **NEEWER Home** App depuis l'App Store (iOS) ou sur Google Play (Android).
2. Activez le Bluetooth sur votre téléphone. Ouvrez l'application, appuyez sur l'icône « + » en haut à droite et recherchez « NF01 ». Touchez l' icône de l' appareil, puis suivez les instructions à l' écran pour terminer l' appairage.
3. Le produit ne supporte que les routeurs Wi-Fi en 2,4 GHz utilisant la norme 802.11 b/g/n. Les réseaux 5 GHz ne sont pas compatibles.

Android

iOS

Dépannage

1. Le lampadaire ne s' allume pas
a. Après avoir branché l' appareil, maintenez le bouton ON-OFF enfoncé pendant 5 secondes, puis appuyez une fois dessus.
b. Vérifiez les contacts du câble d' alimentation .

2. Le lampadaire ne se connecte pas à l' application NEEWER Home
a. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre téléphone.
b. Restez dans un rayon de 20 m (66 pieds). Si l' appareil a déjà été ajouté mais ne répond pas, supprimez-le de l' application, puis reconnectez-le.
c. Vérifiez que la configuration de votre routeur Wi-Fi est en 2,4 GHz car la fréquence 5 GHz n'est pas compatible.
d. Assurez-vous d' avoir saisi le bon mot de passe lors de la configuration du Wi-Fi.

Précautions de sécurité

1.Évitez d' exposer le produit à des chocs ou des impacts afin de prévenir tout dommage.

2.Assurez-vous que les sections du support sont solidement fixées pour éviter tout risque de basculement.

3.Ne chauffez pas, ne démontez pas, ne percez pas le produit et ne le jetez pas au feu.

4.Éteignez l' alimentation lorsque le produit n' est pas en cours d'utilisation.

5.Utilisez uniquement l' adaptateur secteur fourni. L' utilisation d' adaptateurs incompatibles ou non homologués peut provoquer un incendie ou une explosion.

Caractéristiques techniques

Modèle	NF01
Entrée	DC 24V/1,5A
Couleur	RGBW
Température de fonctionnement	-10° à 40°C/14° à 104°F