
Illustration du produit


Merci d' avoir acheté cet lumineuses LED de chez NEEWER . Vous pouvez contrôler ce produit grâce à l' application NEEWER Home pour sublimer la décoration de votre intérieur.

FR


Contenu de l'emballage



Base×1

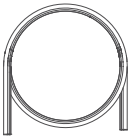

Ruban LED×1



Contrôleur ×1



Support en plusieurs éléments à assembler ×4




Connecteur ×4



Tournevis ×1




Vis×16



Adaptateur secteur×1

Illustration du produit

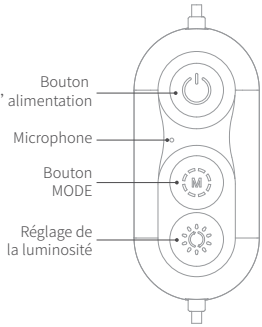

Bouton ON/OFF :
Appuyez brièvement sur ce bouton pour allumer/éteindre les ampoules . Appui long (5 secondes) pour réinitialiser.

Microphone :
Utilisé pour les modes MUSIC SYNC


Bouton MODE :
Appui court pour sélectionner l'un des 7 modes : Blanc chaud, Blanc froid, Scène 1, Scène 2, Scène 3, Music Sync 1, Music Sync 2.

Réglage de la luminosité :
Appui court ou long pour régler la luminosité.


Installation

FR

1. Alignez les trous de vis des connecteurs avec ceux du support d'puis utilisez le tournevis pour fixer les vis.

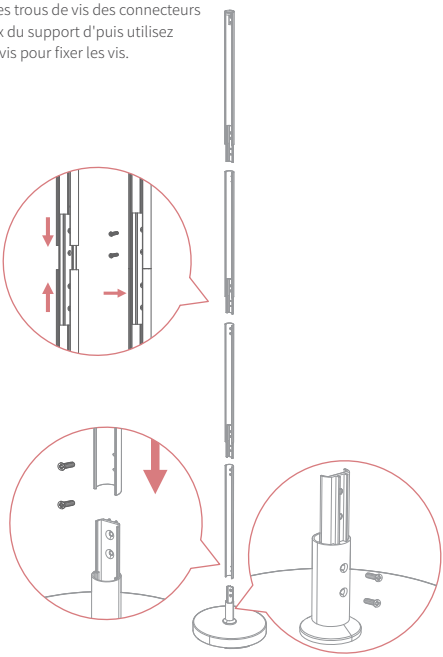


2. Branchez les câbles d'alimentation du ruban LED et de la base.

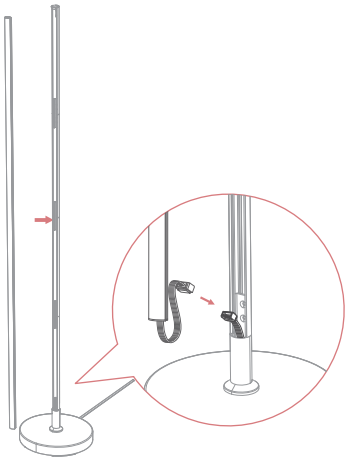


Installation

FR

3. Enfoncez le ruban LED dans les rainures du support dans l'ordre indiqué.

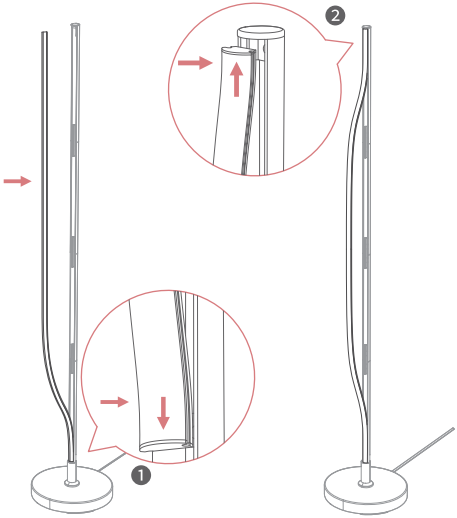

4. Branchez l'adaptateur secteur dans la base de la lampe pour l'alimenter

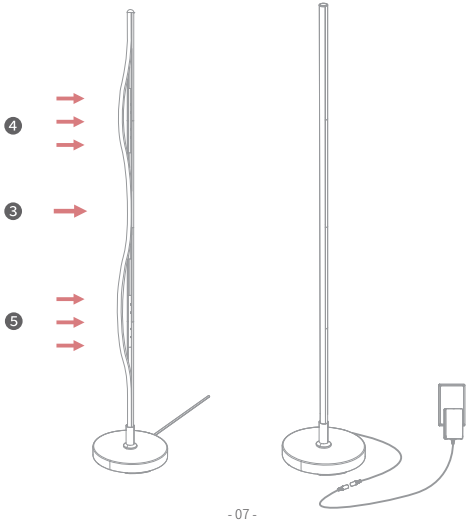

Mode d'emploi

FR

Configuration du lampadaire:

Connexion à l'application **NEEWER Home** App

1. Téléchargez l'application **NEEWER Home** App depuis l'App Store (iOS) ou sur Google Play (Android).

2. Activez le Bluetooth sur votre téléphone. Ouvrez l'application, appuyez sur l'icône « + » en haut à droite et recherchez « **NF04** ». Touchez l' icône de l' appareil, puis suivez les instructions à l' écran pour terminer l' appairage.

3. Le produit ne supporte que les routeurs Wi-Fi en 2,4 GHz utilisant la norme 802.11 b/g/n. Les réseaux 5 GHz ne sont pas compatibles.

Android **iOS**

Dépannage

1. Le lampadaire ne s' allume pas

a. Après avoir branché l' appareil, maintenez le bouton ON-OFF enfoncé pendant 5 secondes, puis appuyez une fois dessus.

b. Vérifiez les contacts du câble d' alimentation .

2. Le lampadaire ne se connecte pas à l' application NEEWER Home

a. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre téléphone.

b. Restez dans un rayon de 20 m (66 pieds). Si l' appareil a déjà été ajouté mais ne répond pas, supprimez-le de l' application, puis reconnectez-le.

c. Vérifiez que la configuration de votre routeur Wi-Fi est en 2,4 GHz car la fréquence 5 GHz n'est pas compatible.

d. Assurez-vous d' avoir saisi le bon mot de passe lors de la configuration du Wi-Fi.

Précautions de sécurité

1.Évitez d' exposer le produit à des chocs ou des impacts afin de prévenir tout dommage.

2.Assurez-vous que les sections du support sont solidement fixées pour éviter tout risque de basculement.

3.Utilisez uniquement l' adaptateur secteur fourni. L' utilisation d' adaptateurs incompatibles ou non homologués peut provoquer un incendie ou une explosion.

Caractéristiques techniques

Modèle	NF04
Entrée	DC 24V/1A
Couleur	RGBW
Température de fonctionnement	-10° à 40°C/14° à 104°F