

Produkt Abbildung

Vielen Dank für den Kauf der NEEWER Lights. Mit der NEEWER Home App können Sie dieses Produkt steuern und Ihre Wohnraumdekoration aufwerten.


Packungsinhalt



LED Lampe × 1




Basis × 1



Adapter × 1



Mini Kugelkopf × 1




Verlängerungsstange × 1



Kabelclip × 3

Montageschritte


① Befestigen Sie den Ständer nach Belieben an einem der 1-3 Gewindelöcher der LED Lampe.

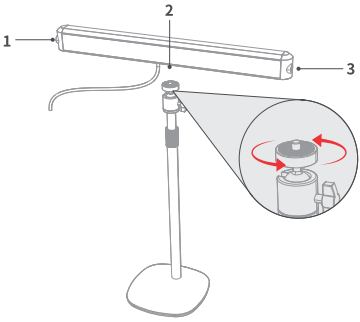


DE

Montageschritte

② Stellen Sie die gewünschte Höhe und den Winkel ein, indem Sie die Verlängerungsstange und die Kugelkopfrädler anpassen.

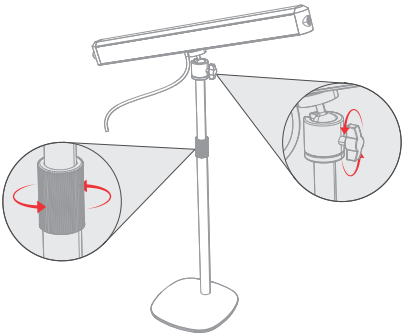

Produkt Übersicht

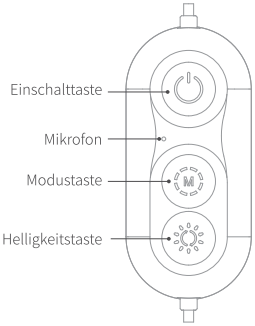

EIN/AUS Taste:
Kurzes Drücken: Ein/Ausschalten
Langes Drücken (5 Sekunden): Zurücksetzen (Reset)

Mikrofon:
Für die Musikmodi (aktiviert bei Musikmodus 1 & 2)

MODUS Taste:
Einmal antippen, um durch 7 Modi zu wechseln: 2700K Warmweiß, 4500K Neutralweiß, 6500K Kaltweiß, Szene 1, Szene 2, Szene 3 und Musikmodus.

HELLIGKEITSTASTE:
Kurzes/langes Drücken: Helligkeit anpassen

Gebrauchsanweisung

Kopplung mit der **NEEWER Home** App

1. Laden Sie "**NEEWER Home**" aus dem App Store (iOS) oder Google Play (Android) herunter.

2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone. Öffnen Sie die App und tippen Sie auf das "+"-Symbol (oben rechts).Suchen Sie nach dem Gerät "**NG01**" und tippen Sie auf den Namen, um es hinzuzufügen.

Produkt Übersicht

3. Nur 2,4 GHz WLAN-Router (802.11 b/g/n) werden unterstützt.5 GHz WLAN wird nicht unterstützt



GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Android

iOS

Fehlersuche

1. Lichterkette schaltet sich nicht ein

a. Überprüfen Sie zuerst die Stromversorgung. Drücken Sie die Netztaste 5 Sekunden lang, um sie zurückzusetzen, dann kurz drücken zum Einschalten.
b. Stellen Sie sicher, dass alle Steckverbindungen richtig sitzen.

2. Kopplung mit der NEEWER Home App funktioniert nicht

a. Überprüfen Sie, ob Bluetooth auf Ihrem Smartphone eingeschaltet ist.
b. Halten Sie den Kopplungsabstand innerhalb von 20 m. Wenn ein Fehler bei dem gekoppelten Gerät auftritt, löschen Sie es aus der App und koppeln Sie es erneut.
c. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Wi-Fi Router auf 2,4 GHz eingestellt ist (5 GHz wird nicht unterstützt).
d. Vergewissern Sie sich, dass das Passwort beim Einrichten des Wi-Fi Netzwerks korrekt ist.

Hinweis

1. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Stößen oder starken Erschütterungen aus.
2. Halten Sie es von brennbaren und explosiven Gegenständen fern.

Technische Daten

Modell	NG01
Eingang	DC 12V / 2A
Farbe	RGBCW
Betriebstemperatur	-10° bis 50°C (14° bis 122°F)