
FR


Illustration du produit

Merci d' avoir acheté cet lumineuses LED de chez NEEWER . Vous pouvez contrôler ce produit grâce à l' application NEEWER Home pour sublimer la décoration de votre intérieur.


Contenu de l'emballage



Lampe LED × 1




Base × 1



Adaptateur × 1



Mini rotule × 1




Tirette d'extension × 1



Clip de câble × 3

Installation

① Fixez le support à l'un des 1 à 3 trous de vis de la lampe LED, selon vos préférences.

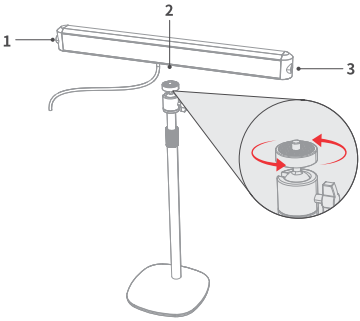

Installation

② Réglez la hauteur et l'angle à l'aide des boutons de la tige d'extension et de la rotule.


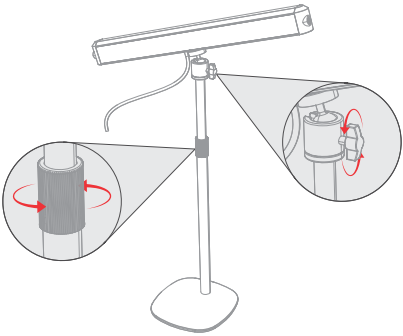


Illustration du produit

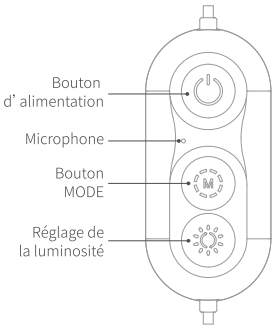

Bouton ON/OFF :
Appuyez brièvement sur ce bouton pour allumer/éteindre les ampoules . Appui long (5 secondes) pour réinitialiser.

Microphone :
Utilisé pour les modes MUSIC SYNC

Bouton MODE :
Un simple clic permet de parcourir les 7 modes : Blanc chaud 2 700 K, Blanc naturel 4500 K, Blanc froid 6500 K, Scène 1, Scène 2, Scène 3 et Mode Musique.

Réglage de la luminosité :
Appui court ou long pour régler la luminosité.

Mode d'emploi

Appairage des guirlandes avec l' application **NEEWER Home**.

1. Téléchargez l' application **NEEWER Home** depuis l' App Store (iOS) ou Google Play (Android).

2. Activez le Bluetooth sur votre téléphone. Ouvrez l' application, appuyez sur l' icône "+" en haut à droite, puis recherchez "**NG01**". Appuyez sur le nom de l' appareil pour l' ajouter.

FR

Mode d'emploi

3. Compatible uniquement avec les routeurs Wi-Fi 2,4 GHz (802.11 b/g/n). Les routeurs 5 GHz ne sont pas supportés.



GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Android

iOS

Dépannage

1. Les LED ne s' allument pas

a. Vérifiez d' abord l' alimentation. Maintenez le bouton ON/OFF enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser l'appareil, puis appuyez brièvement pour l'allumer.

b. Assurez-vous que les contacts sont bien connectés.

2. Impossible d' appairer avec l' application NEEWER Home

a. Vérifiez que le Bluetooth est activé sur le téléphone.

b. Gardez une distance de connexion inférieure à 20m. En cas d' erreur avec l' appareil appairé, supprimez-le de l' application, puis réessayez de l'appairer.

c. Assurez-vous que votre routeur Wi-Fi est en 2,4GHz (le 5GHz n' est pas supporté).

d. Vérifiez que le mot de passe du réseau Wi-Fi est correct.

Note

1. Évitez de faire tomber le produit ou de le soumettre à des collisions ou des violents chocs.
2. Tenir à l' écart des objets inflammables et explosifs.

Caractéristiques techniques

Modèle	NG01
Entrée	DC 12V / 2A
Couleur	RGBCW
Température de fonctionnement	-10° à 50°C/14° à 122°F