NEEWER BASICS



NL-120B LED Soft light

Instruction Manual

Copyright

© 2026 Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

This document is the sole property of Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd and shall not be, reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system or translated in any form, by any means, without prior written permission from Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd. Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd reserves the right to change content in this instruction manual at any time and without prior notice.

Version Control

Date	02/13/2026
Version number	1.0
Description	LED Soft light
Issued by	NEEWER®


Aperçu du produit

Merci d’ avoir acheté le panneau LED NEEWER NL-120B. Avant d’ utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour toute consultation ultérieure. Conçu avec 60 LED blanc chaud et 60 LED blanc froid, sa luminosité est réglable de 0 à 100 % avec une température de couleur variable de 3200 K à 5600 K. Sa batterie intégrée de 4000 mAh peut être rechargée via USB-A ou USB-C, pour une utilisation en intérieur comme en extérieur. Polyvalent, c’ est le choix idéal pour les vlogs en déplacement, l’ enregistrement vidéo en studio, les lives et bien plus encore.

Contenu de l'emballage



Panneau LED×1

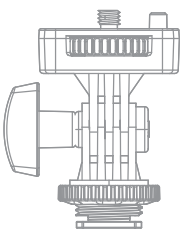


Adaptateur de montage×1




Câble USB×1

Schéma du produit

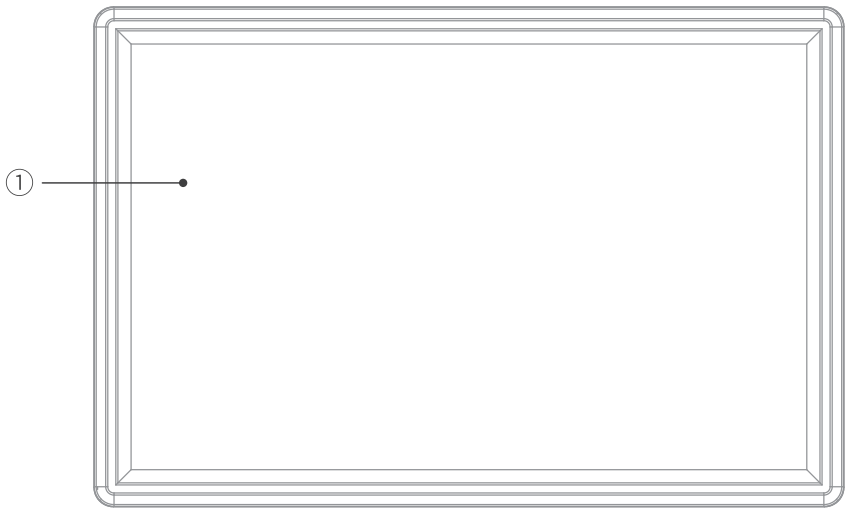

Vue frontale

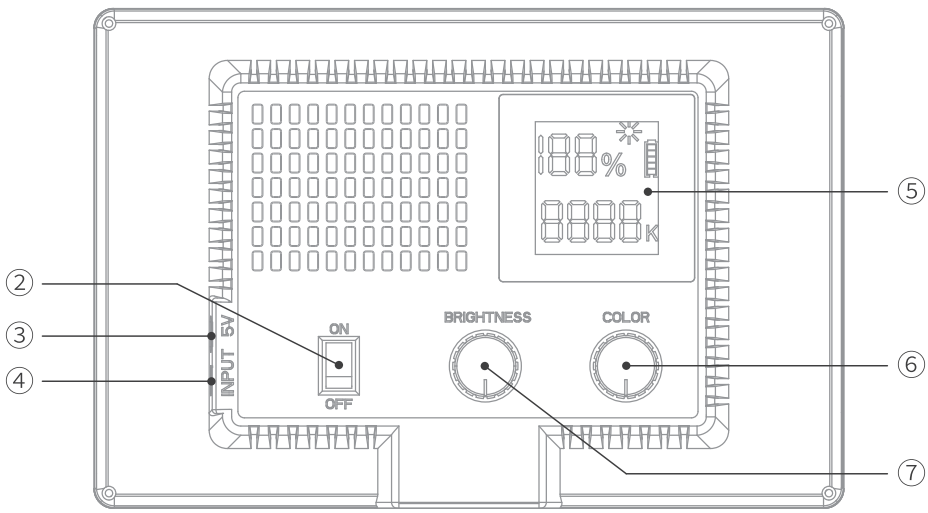


Vue arrière


① Panneau LED ② Interrupteur ON/OFF ③ Port USB-C
④ Port USB-A ⑤ Écran ⑥ Réglage de la température de couleur
⑦ Réglage de la luminosité

Montage


1. Montage sur un appareil photo.

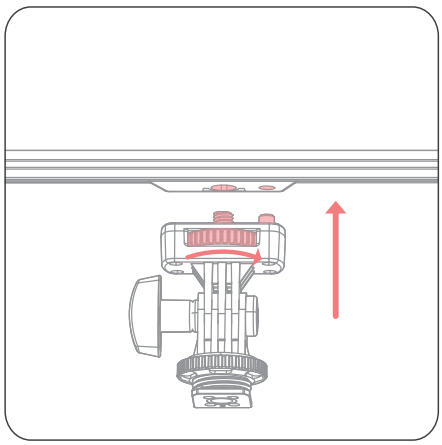

① Fixez l’ adaptateur au filetage 1/4" situé sous le panneau LED avec la vis.

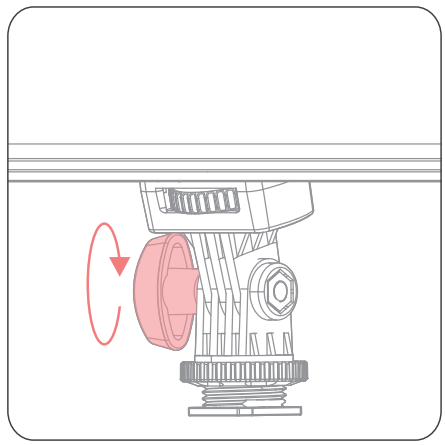

② La molette indiquée permet d'incliner le panneau LED à la position souhaitée.

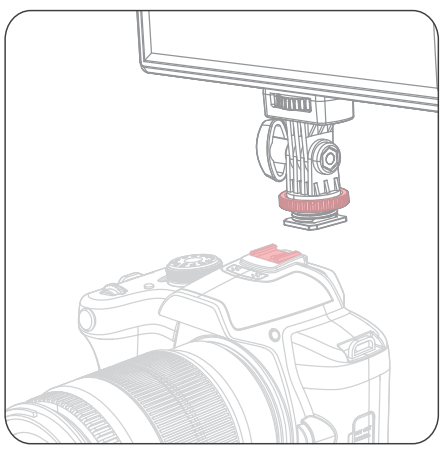


③ L'adaptateur peut être fixé à votre appareil photo en le glissant dans la griffe flash avant de serrer la molette.

Mode d'emploi

1. Chargement du panneau LED.


Pour recharger la batterie intégrée de 4000 mAh, connectez le câble USB au port USB-C ainsi qu' à un adaptateur secteur 5V/3A.

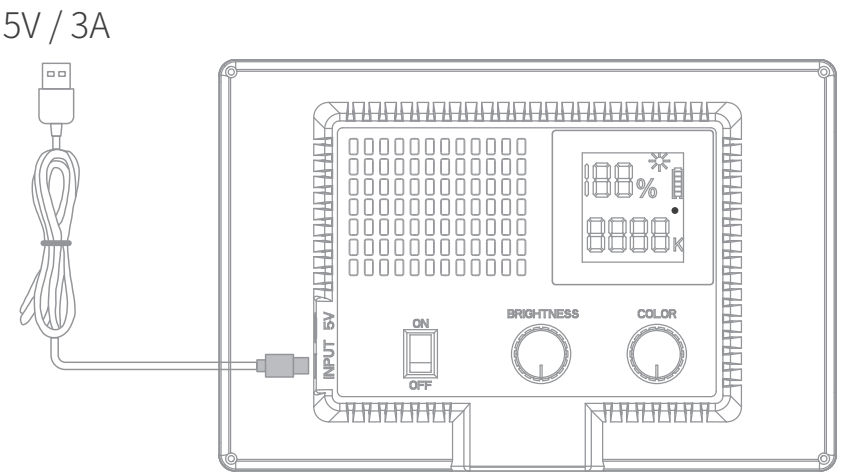

2. Mise sous tension / hors tension.

① Appuyez sur le côté « ON » de l' interrupteur pour allumer le panneau LED et son écran.


② Appuyez sur le côté « OFF » de l' interrupteur pour éteindre la lampe et l' écran.

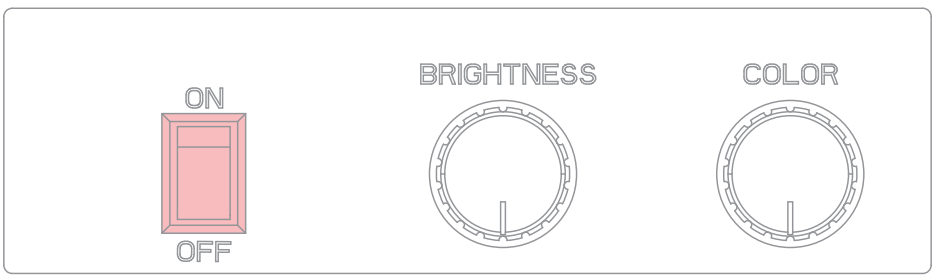

Mode d'emploi


3. Réglage de la température de couleur.

Tournez la molette de réglage de la température de couleur dans le sens des aiguilles d' une montre pour augmenter la valeur, ou dans le sens inverse pour la diminuer, de 3200 K à 5600 K par paliers de 100 K. L' écran affiche la valeur correspondante.

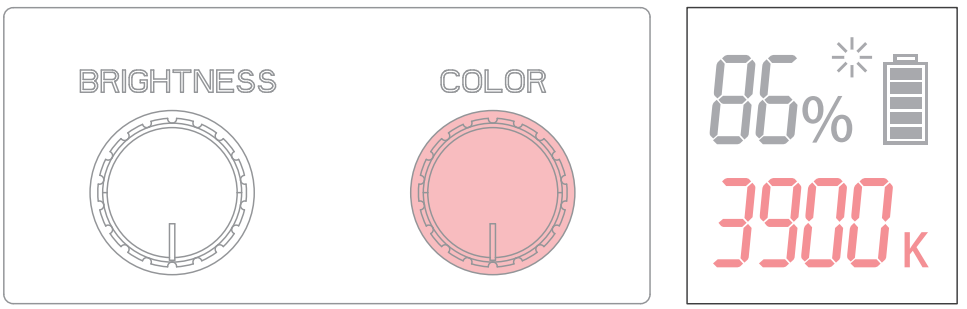

4. Réglage de la luminosité.

Tournez la molette de réglage de la luminosité dans le sens des aiguilles d' une montre pour augmenter la luminosité, ou dans le sens inverse pour la réduire, de 0 à 100 % par paliers de 1 %.
L' écran affiche la valeur correspondante.

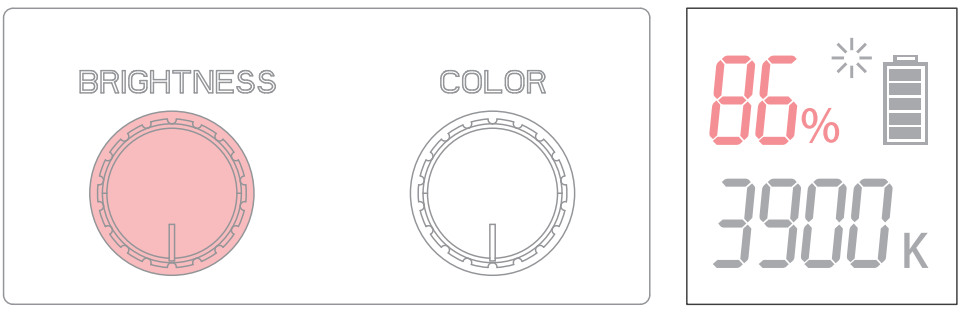

Avertissements concernant la batterie

1. N’ essayez pas de démonter, de modifier ou de réparer la batterie. Toute intervention non autorisée peut provoquer une fuite, une surchauffe, un incendie ou une explosion de la batterie.
2. Ne rechargez pas la batterie avec des chargeurs non homologués ou non certifiés. Le non-respect de cette consigne pourrait éventuellement entraîner une surcharge, des courts-circuits et d’ autres risques.
3. Arrêtez immédiatement la charge et contactez notre service client si la vitesse de charge devient anormale.
4. Tenez la batterie éloignée de toute matière inflammable ou explosive.

Remarques

1. Les appareils photo présentés dans ce manuel sont utilisés uniquement à des fins d’ illustration et ne sont pas inclus avec le produit.
2. Ne soumettez pas le produit à des chutes, des collisions ou des chocs violents.
3. Ne regardez pas directement la source lumineuse pendant l’ utilisation afin de protéger votre vision.
4. Veillez à ne pas obstruer les orifices de ventilation pendant l’ utilisation afin d’ éviter tout risque d’ incendie dû à une surchauffe.
5. Tenez le produit éloigné de toute matière inflammable ou explosive.
6. N’ utilisez pas le produit sous la pluie ni dans des environnements humides.
7. Éteignez l’ appareil lorsqu’ il n’ est pas utilisé.
8. Rangez le produit dans un endroit sec et bien ventilé, à l’ écart des sources de chaleur et des champs magnétiques.

Caractéristiques techniques

Dimensions	192*21.4*128mm
Quantité	120PCS
Entrée de puissance	15V / 3A
Puissance maximale	10W
Illumination maximale	600LUX (0.5M)
Index de rendu des couleurs	CRI 95+
Réglage de luminosité	0%-100%
Ajustement de la température de couleur	3000K~5600K
Batterie intégrée	3.7V 4000mAh
Durée d'utilisation de la batterie	1.5h
Durée de charge	≈2h
Température de fonctionnement	0°C~35°C
Température de stockage	-10°C~50°C
Humidité relative	20%~80%

If you have any questions about product ,
we are glad to help.

US +1 732-623-9777

Send us an email
vip@neewer.com

www.neewer.com

⚠ WARNING
Please Do Not Disassemble Without Authorization.

⚠ AVERTISSEMENT
Veuillez ne pas démonter sans autorisation.

⚠ WARNUNG
Bitte nicht ohne Genehmigung zerlegen.

⚠ ATTENZIONE
Si prega di non smontare senza autorizzazione.

⚠ ADVERTENCIA
Por favor, no desarme sin autorización.

⚠ WAARSCHUWING
Gelieve niet te demonteren zonder toestemming.

⚠ OSTRZEŻENIE
Proszę nie demontować bez upoważnienia.

⚠ VARNING
Var god demontera inte utan tillstånd.



UK REP

Lingfeng Electronic (UK) Ltd
International House, 10 Churchill Way,
Cardiff, CF10 2HE, United Kingdom,
office.lingfeng@gmail.com
(for both batteries and products)

EC REP

NW Formations GmbH
Hoferstrasse 9B, 71636 Ludwigsburg, Germany,
info.nwformations@gmail.com
(for both batteries and products)

Manufacturer:
Shenzhen Neewer Technology Co.,Ltd.
深圳市纽尔科技有限公司

Room 3001, Yuecai Plaza (North) 3008 Taibai Road,
Luohu District Shenzhen, Guangdong China.
vip@neewer.com

Facebook

TikTok

www.neewer.com