

# 1.Fonctions

## Panneau de contrôle

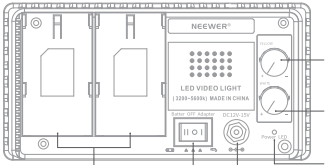


## Ajuster les couleurs froides et chaudes




### Couleur chaude

Après avoir mis l'appareil sous tension, tournez le bouton supérieur comme l'indique l'illustration pour régler la couleur chaude de 0% à 100%.


### Couleur froide


Après avoir mis l'appareil sous tension, tournez le bouton inférieur comme l'indique l'illustration pour régler la lumière de la température de couleur froide de 0% à 100%.

Cette illustration n'est applicable qu'aux modèles suivants : NL480 / NL660 / NL500 / NL600.

---

## Panneau de contrôle

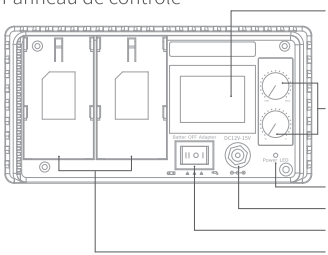


### Réglage de la luminosité

Après avoir mis l'appareil sous tension, tournez le bouton supérieur comme l'indique l'illustration pour régler la luminosité de 0% à 100%.


### Réglage de la température de couleur.

Après avoir mis l'appareil sous tension, tournez le bouton inférieur de l'illustration pour régler la température de couleur de 3200K à 5600K.


Cette illustration n'est applicable qu'aux modèles NL480S / NL660S.

# 2.Étapes d'installation

## Installer le diffuseur

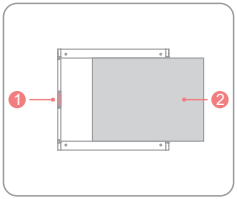



①Mécanisme de verrouillage du diffuseur
②Diffuseur

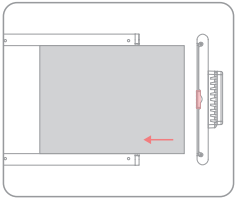


Insérez le diffuseur ② dans la fente d'éclairage à gauche, et soulevez les loquets du diffuseur aux deux extrémités pour le fixer.

## Montage du support en forme de U

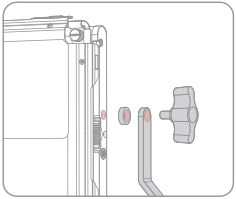


Le support en forme de U s'attache au panneau LED à l'aide des molettes et des rondelles fournis.


## Installation des coupe-flux

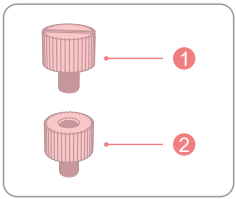



①Vis
②Ecrou

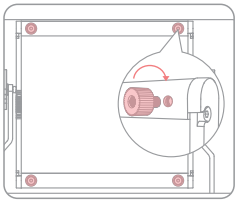


Alignez les quatre écrous ② avec les trous de vis du corps de la lampe, puis tournez-les dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'ils soient bloqués.

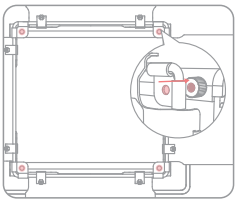

Placez le coupe-flux à l'avant du corps de la lampe et alignez-le avec les trous.

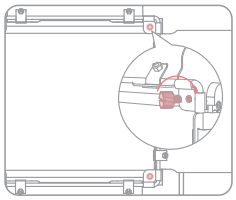


Alignez chaque vis avec le trou, puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.

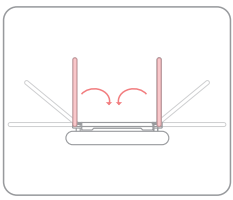


Fermez les coupe-flux.


Monter le support et ajuster l'angle des coupe-flux en fonction de vos besoins.

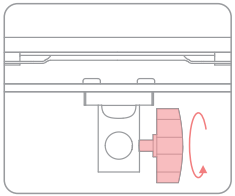


Tournez le bouton de fixation du support dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit desserré.

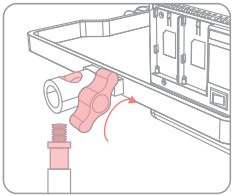

Alignez la position du trou avec le support et tournez le bouton de réglage du support jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.

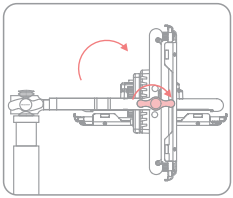

Utilisez les boutons de fixation des deux côtés pour desserrer ou resserrer ce qui vous permettra d'ajuster le corps de la lampe à une position appropriée, puis fixez-le fermement.

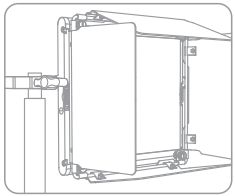

Vous pouvez également ajuster l'angle et la zone de la lumière en déployant et en ajustant les coupe-flux.

## 3.Avertissement

- Veuillez ne pas regarder directement la lumière
- lorsqu'elle est utilisée car elle peut endommager votre vue.
- N'obstruez pas les ouvertures de ventilation du produit avec un chiffon ou d' autre objet pour éviter d'endommager le produit.
- Ne touchez pas la lumière si vos mains sont mouillées afin d'éviter toute blessure grave.
- Coupez l'alimentation électrique lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Ne modifiez pas le circuit ou ne démontez pas le produit sans autorisation préalable.
- Veuillez utiliser l'adaptateur fourni avec les accessoires ou des batterie du type recommandé uniquement.
- Le non-respect de toutes les étapes et de tous les avertissements détaillés dans le manuel annulera la garantie.

## 4.Spécifications du produit

| Modèle | NL480 | NL480S | NL660 | NL660S | NL500 | NL600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDs | 480 | | 660 | | 500 | 600 |
| Puissance | 28W | | 40W | | 28W | 38W |
| Lumen | 0.5M 13000LUX<br>1M 4000LUX | | 0.5M 17000LUX<br>1M 5000LUX | | 0.5M 16000LUX<br>1M 5000LUX | 0.5M 21000LUX<br>1M 6600LUX |
| Dimensions | 212*200*48mm | | 232*200*48mm | | 212*200*48mm | 232*200*48mm |
| IRC | ⩾97 | | | | | |
| Tension de la batterie | 7.2V | | | | | |
| Tension d'entrée | DC IN 12-15V | | | | | |
| Température de couleur | 3200-5600K (±100) | | | | | |