
1.Funktionen

Schalttafel

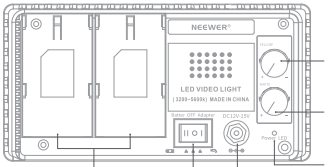

Einstellknopf für warme Farben

Einstellknopf für kalte Farben

Stromanzeige


Stromanschluss

Schalter

Batteriefach

Diese Abbildung gilt nur für die folgenden Modelle: NL480 / NL660 / NL500 / NL600.

Kühle und warme Farben einstellen




Warme Farbe

Drehen Sie nach dem Einschalten den oberen Knopf in der Abbildung, um die warme Farbe von 0% auf 100% einzustellen.

Kalte Farbe

Drehen Sie nach dem Einschalten den unteren Knopf in der Abbildung, um das Licht für die kalte Farbtemperatur von 0% auf 100% einzustellen.

Schalttafel

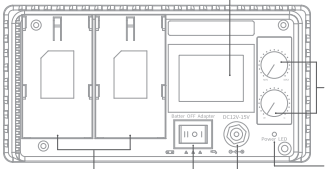

Anzeige

Einstellknopf

Stromanzeige

Stromanschluss

Schalter

Batteriefach

Diese Abbildung gilt nur für NL480S / NL660S-Modelle.

Helligkeitseinstellung




Drehen Sie nach dem Einschalten den oberen Knopf in der Abbildung, um das Licht für die Helligkeitsstufen von 0% auf 100% einzustellen.

Einstellung der Farbtemperatur


Drehen Sie nach dem Einschalten den unteren Knopf in der Abbildung, um die Farbtemperatur von 3200K auf 5600K einzustellen.

2.Installationsschritte

Installieren Sie den Diffusor

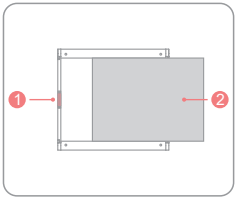


①Diffusersperre
②Diffuser

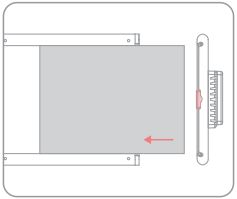


Setzen Sie den Diffusor ② in den Lichtschlitz links ein und heben Sie die Diffusorriegel an beiden Enden an, um diesen zu sichern.

Montieren Sie die U-förmig Halterung

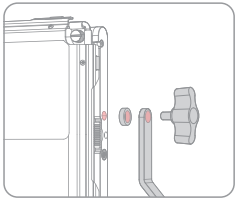


Montieren Sie die U-förmige Halterung am LED-Licht über den fixier Knopf an der Halterung und den Dichtungen.


Installieren Sie die Scheunentore

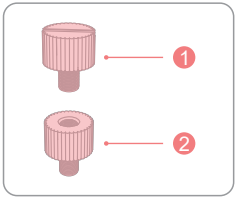


① Schraube
② Muttern

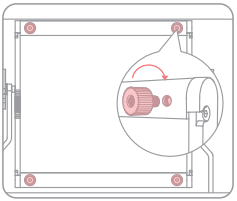


Richten Sie die vier ② Muttern an den Schraubenlöchern des Lampenkörpers aus und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn, bis sie einrasten.

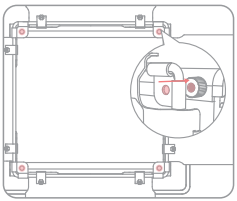

Platzieren Sie das Scheunentor an der Vorderseite des Lampenkörpers und richten Sie es an den Löchern aus.

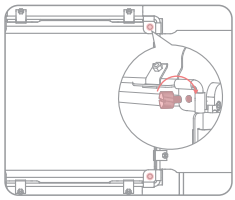


Richten Sie die Schraube am Loch aus und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt.

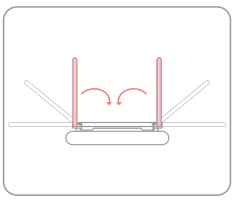


Schließen Sie die Scheunentore.


Montieren Sie die Halterung und stellen Sie den Winkel der Scheunentore nach Bedarf ein

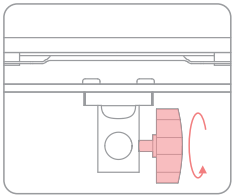


Drehen Sie den Befestigungsknopf der Halterung gegen den Uhrzeigersinn, bis er sich löst.

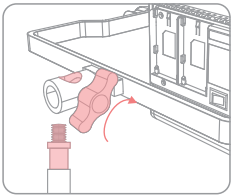

Richten Sie die Lochposition an der Halterung aus und drehen Sie den Halterungseinsteller, bis er einrastet.

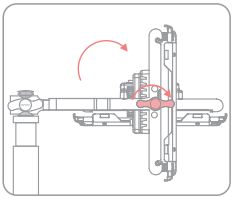

Verwenden Sie die beidseitigen Befestigungsknöpfe zum Lösen oder Festziehen, um den Lampenkörper in eine geeignete Position zu bringen, und sichern Sie ihn dann durch festziehen.

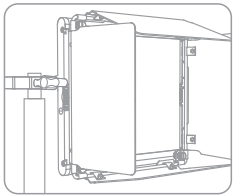

Sie können auch den Winkel des Lichts einstellen oder das Licht einschränken, indem Sie die Scheunentore einsetzen und einstellen.

3.Warnung

- Bitte schauen Sie während des Gebrauchs nicht direkt auf das Licht, da dies Ihr Sehvermögen schädigen kann.
- Blockieren Sie die Wärmeableitungsöffnungen des Produkts nicht mit einem Tuch oder einem anderen
- Gegenstand, um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden.
- Berühren Sie das Licht nicht mit nassen Händen an, um ernsthafte Verletzungen zu vermeiden.Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht verwenden.
- Ändern Sie den Stromkreis nicht und zerlegen Sie das Produkt nicht ohne Erlaubnis.
- Bitte verwenden Sie den mitgelieferten Adapter oder einen geeigneten kompatiblen Akku.
- Die Nichtbeachtung aller im Handbuch aufgeführten Schritte und Warnungen führt zum Erlöschen der Garantie.

4.Produktspezifikationen

Modell	NL480	NL480S	NL660	NL660S	NL500	NL600
LEDs	480		660		500	600
Leistung	28W		40W		28W	38W
Lumen	0.5M 13000LUX 1M 4000LUX		0.5M 17000LUX 1M 5000LUX		0.5M 16000LUX 1M 5000LUX	0.5M 21000LUX 1M 6600LUX
Maße	212*200*48mm		232*200*48mm		212*200*48mm	232*200*48mm
CRI	⩾97					
Batteriespannung	7.2V					
Eingangsspannung	DC IN 12-15V					
Farbtemperatur	3200-5600K (±100)					