Illustration du produit


FR

Merci d’ avoir acheté cet ensemble complet de guirlandes lumineuses LED de chez NEEWER . Vous pouvez contrôler ce produit grâce à l’ application NEEWER Home pour sublimer la décoration de votre intérieur.


Contenu de l'emballage



Guirlandes lumineuses




Adaptateur secteur



Contrôleur

Notice

Illustration du produit

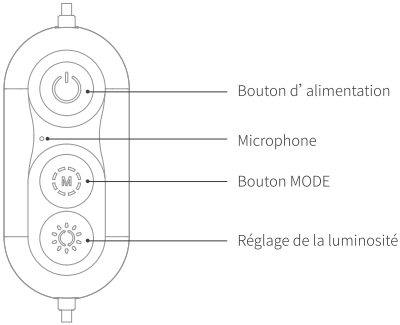

Bouton ON/OFF : Appuyez brièvement sur ce bouton pour allumer/éteindre les ampoules .
Appui long (5 secondes) pour réinitialiser.


Microphone : Utilisé pour les modes MUSIC SYNC

Bouton MODE : Appui court pour sélectionner l'un des 7 modes : Blanc chaud, Blanc froid, Scène 1, Scène 2, Scène 3, Music Sync 1, Music Sync 2.


Réglage de la luminosité : Appui court ou long pour régler la luminosité.

Installation

1. Connectez la guirlande lumineuse comme indiqué ci-dessous.

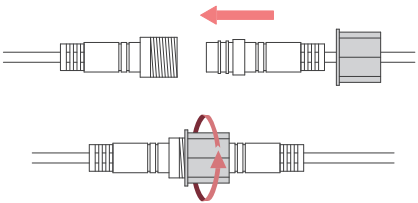

2. Les guirlandes lumineuses peuvent être suspendues à l' aide de fils, selon deux méthodes présentées ci-dessous

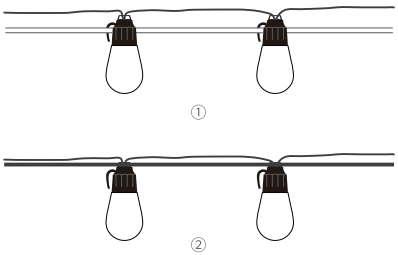

Mode d'emploi

FR

Appairage des guirlandes avec l' application **NEEWER Home**.

1. Téléchargez l' application **NEEWER Home** depuis l' App Store (iOS) ou Google Play (Android).

2. Activez le Bluetooth sur votre téléphone. Ouvrez l' application, appuyez sur l' icône "+" en haut à droite, puis recherchez "NR01". Appuyez sur le nom de l' appareil pour l' ajouter.

3. Compatible uniquement avec les routeurs Wi-Fi 2,4 GHz (802.11 b/g/n). Les routeurs 5 GHz ne sont pas supportés.



GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Android

iOS

FR

Caractéristiques techniques

Modèle	NR01
Tension d'entrée	28V1A (15LED) ; 28V1.5A (30LED) ; 28V2A (45LED)
Longueur	48ft (15m) pour chaque guirlande
Nombre d' ampoules	Chaque jeu est composé de 15 ampoules
Indice d' étanchéité	IP65 (ampoules LED), contrôleur
Température de fonctionnement	-4~122°F/-20~50°C

Note

1. Évitez de faire tomber le produit ou de le soumettre à des collisions ou des violents chocs.

2. Tenir à l' écart des objets inflammables et explosifs.

Dépannage

1. Les LED ne s' allument pas

a. Vérifiez d' abord l' alimentation. Maintenez le bouton ON/OFF enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser l'appareil, puis appuyez brièvement pour l'allumer.

b. Assurez-vous que les contacts sont bien connectés.

2. Impossible d' appairer avec l' application NEEWER Home

a. Vérifiez que le Bluetooth est activé sur le téléphone.

b. Gardez une distance de connexion inférieure à 20m. En cas d' erreur avec l' appareil appairé, supprimez-le de l' application, puis réessayez de l'appairer.

c. Assurez-vous que votre routeur Wi-Fi est en 2,4GHz (le 5GHz n' est pas supporté).

d. Vérifiez que le mot de passe du réseau Wi-Fi est correct.