
Illustration du produit


FR

Merci d' avoir acheté le kit d' éclairage de corniche NEEWER. Vous pouvez télécharger l' application NEEWER Home pour contrôler ce produit à distance et sublimer votre décoration extérieure.


Contenu de l'emballage




Guirlandes lumineuses



Câble d'Extension




Adaptateur secteur



Contrôleur

Notice

Illustration du produit

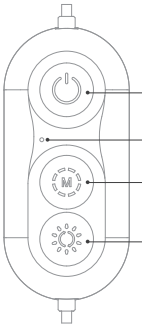

Bouton ON/OFF : Appuyez brièvement sur ce bouton pour allumer/éteindre les ampoules .
Appui long (5 secondes) pour réinitialiser.


Microphone : Utilisé pour les modes MUSIC SYNC

Bouton MODE : Appui court pour sélectionner l'un des 7 modes : Blanc chaud, Blanc froid, Scène 1, Scène 2, Scène 3, Music Sync 1, Music Sync 2.

Réglage de la luminosité : Appui court ou long pour régler la luminosité.


Installation

1. Connectez la guirlande lumineuse comme indiqué ci-dessous.

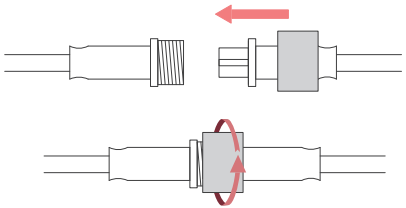

2. Connectez le cable à la source d' alimentation a fin de vérifier que les lumières s' allument correctement.

3. Fixez les lumières à la corniche à l'aide des vis (il est fortement conseillé de le faire si vous souhaitez avoir une installation plus permanente).

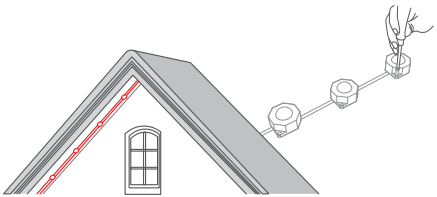

Mode d'emploi

FR

Appairage des guirlandes avec l' application **NEEWER Home**.

1. Téléchargez l' application **NEEWER Home** depuis l' App Store (iOS) ou Google Play (Android).

2. Activez le Bluetooth sur votre téléphone. Ouvrez l' application, appuyez sur l' icône "+" en haut à droite, puis recherchez "NR02". Appuyez sur le nom de l' appareil pour l' ajouter.

3. Compatible uniquement avec les routeurs Wi-Fi 2,4 GHz (802.11 b/g/n). Les routeurs 5 GHz ne sont pas supportés.



GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Android

iOS

FR

Caractéristiques techniques

Modèle	NR02
Tension d'entrée	28V/1A（2PCS 30LED）; 28V/2A（4PCS 60LED）; 28V/3A（6PCS 90LED）; 28V/4A（8PCS 120LED）;
Couleur de la lumière	RGBCW
Indice d' étanchéité	IP65 (ampoules LED), contrôleur
Température de fonctionnement	-4~122°F/-20~50°C

Note

1. Évitez de faire tomber le produit ou de le soumettre à des collisions ou à des violents chocs.

2. Tenir à l' écart des objets inflammables et explosifs.

Dépannage

1. Les LED ne s' allument pas

a. Vérifiez d' abord l' alimentation. Maintenez le bouton ON/OFF enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser l'appareil, puis appuyez brièvement pour l'allumer.

b. Assurez-vous que les contacts sont bien connectés.

2. Impossible d' appairer avec l' application NEEWER Home

a. Vérifiez que le Bluetooth est activé sur le téléphone.

b. Gardez une distance de connexion inférieure à 20m. En cas d' erreur avec l' appareil appairé, supprimez-le de l' application, puis réessayez de l'appairer.

c. Assurez-vous que votre routeur Wi-Fi est en 2,4GHz (le 5GHz n' est pas supporté).

d. Vérifiez que le mot de passe du réseau Wi-Fi est correct.