

Produkt Abbildung

Vielen Dank für den Kauf des NEEWER Eave Light Sets. Sie können die NEEWER Home App verwenden, um dieses Produkt zu steuern und Ihr Zuhause zu verschönern.


Packungsinhalt




Lichterkette



Verlängerungskabel



Netzteil




Controller



Benutzerhandbuch

Produkt Übersicht

DE

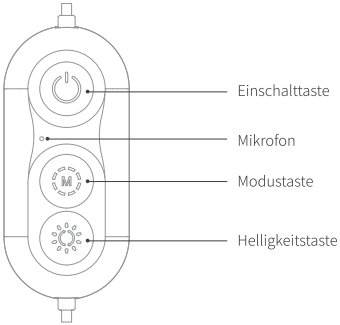

EIN/AUS Taste: Kurzes Drücken: Ein/Ausschalten
Langes Drücken (5 Sekunden): Zurücksetzen (Reset)

Mikrofon: Für die Musikmodi (aktiviert bei Musikmodus 1 & 2)


MODUS Taste: Kurzes Drücken: Wechselt zwischen 7 Modi: Warmweiß、Kaltweiß、Szene 1、Szene 2、Szene 3 Musikmodus 1、Musikmodus 2

HELLIGKEITSTASTE: Kurzes/langes Drücken: Helligkeit anpassen

Montageanleitung


DE

1. Schließen Sie die Lichterkette wie unten gezeigt an.

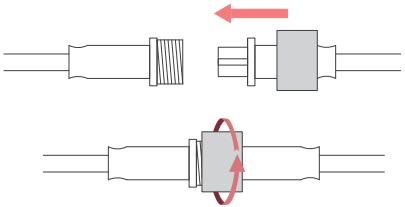

2. Schließen Sie das Gerät an die Stromquelle an und prüfen Sie, ob sich die Lichter einschalten lassen.

3. Kleben Sie die Leuchten an die Traufe und befestigen Sie sie mit Schrauben (es wird empfohlen, jede Glühbirne mit Schrauben zu befestigen, um sie dauerhaft zu verwenden).

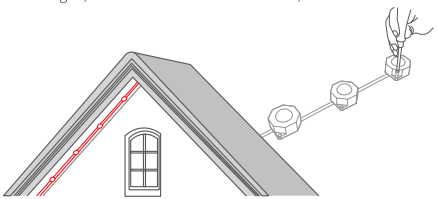

Gebrauchsanweisung

Kopplung mit der **NEEWER Home** App

1. Laden Sie “**NEEWER Home**” aus dem App Store (iOS) oder Google Play (Android) herunter.

2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone. Öffnen Sie die App und tippen Sie auf das “+”-Symbol (oben rechts).Suchen Sie nach dem Gerät “NR02” und tippen Sie auf den Namen, um es hinzuzufügen.

3. Nur 2,4 GHz WLAN-Router (802.11 b/g/n) werden unterstützt. 5 GHz WLAN wird nicht unterstützt



GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Android

iOS

Spezifikationen

Modus	NR02
Eingang	28V/1A（2PCS 30LED）; 28V/2A（4PCS 60LED）; 28V/3A（6PCS 90LED）; 28V/4A（8PCS 120LED）;
Lichtfarbe	RGBCW
Wasserdichtigkeit	IP65 (LED Glühbirnen), Steuergerät
Betriebstemperatur	-4~122°F/-20~50°C

Hinweis

1. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Stößen oder starken Erschütterungen aus.
2. Halten Sie es von brennbaren und explosiven Gegenständen fern.

Fehlersuche

1. Lichterkette schaltet sich nicht ein

a. Überprüfen Sie zuerst die Stromversorgung. Drücken Sie die Netztaste 5 Sekunden lang, um sie zurückzusetzen, dann kurz drücken zum Einschalten.
b. Stellen Sie sicher, dass alle Steckverbindungen richtig sitzen.

2. Kopplung mit der NEEWER Home App funktioniert nicht

a. Überprüfen Sie, ob Bluetooth auf Ihrem Smartphone eingeschaltet ist.
b. Halten Sie den Kopplungsabstand innerhalb von 20 m. Wenn ein Fehler bei dem gekoppelten Gerät auftritt, löschen Sie es aus der App und koppeln Sie es erneut.
c. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Wi-Fi Router auf 2,4 GHz eingestellt ist (5 GHz wird nicht unterstützt).
d. Vergewissern Sie sich, dass das Passwort beim Einrichten des Wi-Fi Netzwerks korrekt ist.