## Produkt Abbildung


DE

Vielen Dank für den Kauf der NEEWER String Lights.
Mit der NEEWER Home App können Sie dieses Produkt steuern und Ihre Wohnraumdekoration aufwerten.

## Packungsinhalt



Lichtstreifen



Netzteil




Controller

NEEWER

Benutzerhandbuch

## Produkt Übersicht

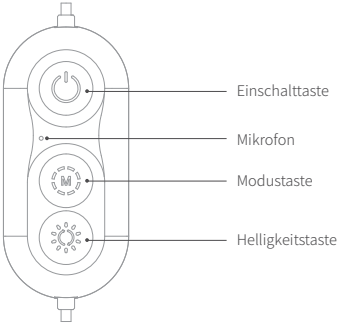


**EIN/AUS Taste:** Kurzes Drücken: Ein/Ausschalten
Langes Drücken (5 Sekunden): Zurücksetzen (Reset)


**Mikrofon:** Für die Musikmodi (aktiviert bei Musikmodus 1 & 2)

**MODUS Taste:** Kurzes Drücken: Wechselt zwischen 7 Modi:
Warmweiß、Kaltweiß、Szene 1、Szene 2、Szene 3
Musikmodus 1、Musikmodus 2

**HELLIGKEITSTASTE:** Kurzes/langes Drücken: Helligkeit anpassen

## Montageanleitung

1. Schließen Sie die Lichtleiste an eine Stromquelle an und prüfen Sie, ob sie leuchtet.
2. Messen und planen Sie die gewünschte Länge. Befestigen Sie den Anfang des Streifens und schneiden Sie dann den Überstand ab.

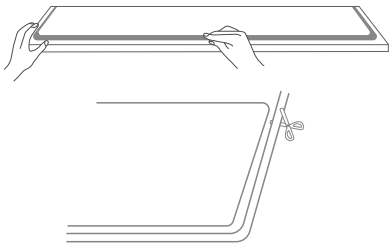

3. Bringen Sie die Endkappe an und öffnen Sie dann die NEEWER Home App, um mit der Nutzung zu beginnen.



## Gebrauchsanweisung

DE

Kopplung mit der **NEEWER Home** App

1. Laden Sie “**NEEWER Home**” aus dem App Store (iOS) oder Google Play (Android) herunter.

2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone. Öffnen Sie die App und tippen Sie auf das “+” -Symbol (oben rechts).Suchen Sie nach dem Gerät “NS01” und tippen Sie auf den Namen, um es hinzuzufügen.

3. Nur 2,4 GHz WLAN-Router (802.11 b/g/n) werden unterstützt. 5 GHz WLAN wird nicht unterstützt




GET IT ON Google Play

Download on the App Store

**Android**

**iOS**

DE

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Modus | NS01 |
| Eingang | 24VDC 1.5A (3m/9.8Ft) ;<br>24VDC 2A (5m/16.4Ft) |
| Farbe | RGB |
| Betriebstemperatur | -10~40°C/14~104°C |

## Hinweis

1. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Stößen oder starken Erschütterungen aus.
2. Halten Sie es von brennbaren und explosiven Gegenständen fern.

## Fehlersuche

**1. Lichterkette schaltet sich nicht ein**

a. Überprüfen Sie zuerst die Stromversorgung. Drücken Sie die Netztaste 5 Sekunden lang, um sie zurückzusetzen, dann kurz drücken zum Einschalten.
b. Stellen Sie sicher, dass alle Steckverbindungen richtig sitzen.

**2. Kopplung mit der NEEWER Home App funktioniert nicht**

a. Überprüfen Sie, ob Bluetooth auf Ihrem Smartphone eingeschaltet ist.
b. Halten Sie den Kopplungsabstand innerhalb von 20 m. Wenn ein Fehler bei dem gekoppelten Gerät auftritt, löschen Sie es aus der App und koppeln Sie es erneut.
c. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Wi-Fi Router auf 2,4 GHz eingestellt ist (5 GHz wird nicht unterstützt).
d. Vergewissern Sie sich, dass das Passwort beim Einrichten des Wi-Fi Netzwerks korrekt ist.