
Illustration du produit

Merci d' avoir acheté cet ensemble complet de guirlandes lumineuses LED de chez NEEWER . Vous pouvez contrôler ce produit grâce à l' application NEEWER Home pour sublimer la décoration de votre intérieur.

Contenu de l'emballage



Bande Lumineuse



Adaptateur secteur



Clip



Vis




Contrôleur

NEEWER

Notice

Illustration du produit

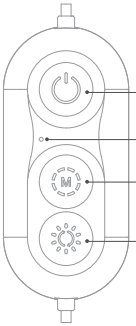

FR

Bouton ON/OFF : Appuyez brièvement sur ce bouton pour allumer/éteindre les ampoules .
Appui long (5 secondes) pour réinitialiser.

Microphone : Utilisé pour les modes MUSIC SYNC


Bouton MODE : Appui court pour sélectionner l'un des 7 modes : Blanc chaud, Blanc froid, Scène 1, Scène 2, Scène 3, Music Sync 1, Music Sync 2.

Réglage de la luminosité : Appui court ou long pour régler la luminosité.


Installation

FR

1. Branchez la bande lumineuse à une source d'alimentation et vérifiez si elle s'allume.
2. Planifiez la forme souhaitée à l'avance. Fixez les clips au mur. Pour plus de sécurité, utilisez des vis pour fixer fermement les clips.

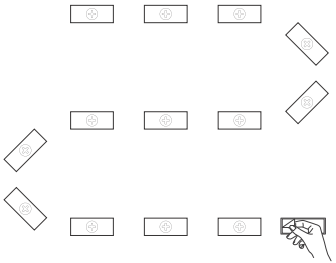

3. Installez la bande lumineuse, puis ouvrez l'application NEEWER Home pour commencer à l'utiliser.

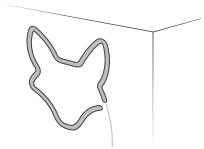

Mode d'emploi

Appairage des guirlandes avec l' application **NEEWER Home**.

1. Téléchargez l' application **NEEWER Home** depuis l' App Store (iOS) ou Google Play (Android).

2. Activez le Bluetooth sur votre téléphone. Ouvrez l' application, appuyez sur l' icône “+” en haut à droite, puis recherchez “NS02”. Appuyez sur le nom de l' appareil pour l' ajouter.

3. Compatible uniquement avec les routeurs Wi-Fi 2,4 GHz (802.11 b/g/n). Les routeurs 5 GHz ne sont pas supportés.



GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Android

iOS

Caractéristiques techniques

Modèle	NS02
Tension d'entrée	24VDC 1.5A (3m/9.8Ft) ; 24VDC 2A (5m/16.4Ft)
Couleur	RGB
Température de fonctionnement	-10~40°C/14~104°C

Note

1. Évitez de faire tomber le produit ou de le soumettre à des collisions ou des violents chocs.

2. Tenir à l' écart des objets inflammables et explosifs.

Dépannage

1. Les LED ne s' allument pas

a. Vérifiez d' abord l' alimentation. Maintenez le bouton ON/OFF enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser l'appareil, puis appuyez brièvement pour l'allumer.

b. Assurez-vous que les contacts sont bien connectés.

2. Impossible d' appairer avec l' application NEEWER Home

a. Vérifiez que le Bluetooth est activé sur le téléphone.

b. Gardez une distance de connexion inférieure à 20m. En cas d' erreur avec l' appareil appairé, supprimez-le de l' application, puis réessayez de l'appairer.

c. Assurez-vous que votre routeur Wi-Fi est en 2,4GHz (le 5GHz n' est pas supporté).

d. Vérifiez que le mot de passe du réseau Wi-Fi est correct.