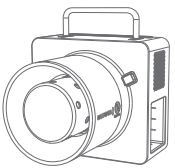
Préface

Nous vous remercions de votre confiance et de l'achat de ce produit NEEWER. Le Q6 600W est un puissant flash pour l'extérieur, capable de performances à haute vitesse et d'une excellente autonomie de batterie. Son design, avec un tube de flash exposé et un réflecteur, assure une excellente qualité de lumière, réduisant efficacement l' intensité du soleil pour les prises de vue en extérieur. Doté de la fonctionnalité TTL sans fil, il est équipé d' une batterie lithium intégrée pour une portabilité optimale. Il est compatible avec le système sans fil Q 2,4G, permettant un contrôle à distance du flash avec les déclencheurs Q-pro et ceux de la série Q, en modes TTL, M et Multi.


Contenu de l'emballage



Flash pour l'extérieur Q6


Joint


Support de fixation


Sac de transport

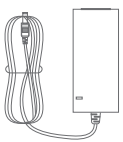
Adaptateur secteur



Câble d'alimentation



Protection du réflecteur


Batterie


Accessoires en option: Compatible avec divers accessoires photographiques de la gamme NEEWER, y compris les déclencheurs QPro, les parapluies softbox avec monture Bowens, les réflecteurs, les bols beauté et les pieds afin d'obtenir des résultats optimaux.

Illustration du produit

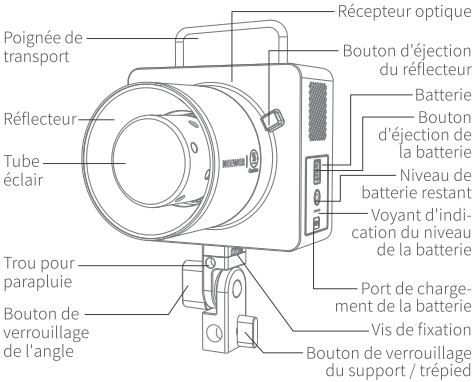

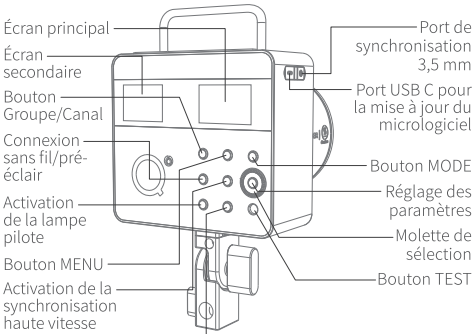


Installaltion

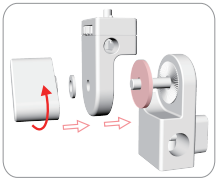

Installation de la rondelle :


Desserrez et retirez d'abord la molette d'angle, puis démontez le support. Placez la rondelle sur la vis, remontez le support, puis serrez la molette.

※ La rondelle peut éliminer les bruits de frottement, mais peut réduire la capacité de charge du support.

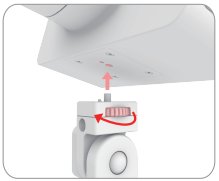

Installation de la poignée:


Insérez la vis et la goupille de positionnement situées en haut de la poignée dans le trou de vis et la rainure de positionnement situés en bas du flash. Serrez la vis pour fixer la poignée.

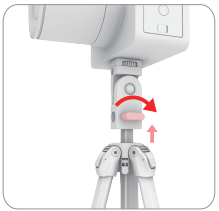

Montage sur un trépied/ pied de lumière:

Insérez la partie supérieure du trépied / pied de lumière dans le trou de montage situé en bas du support, puis serrez le bouton de verrouillage indiqué pour terminer l'installation.


※ Ce produit ne comprend pas de trépied ou de pied de lumière.

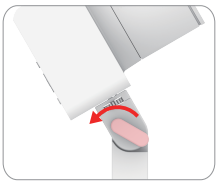

Réglage de l'angle du flash:


Desserrez la molette de verrouillage de l'angle sur la poignée, réglez l'angle de l'appareil en fonction du scénario d'utilisation, puis resserrez la molette pour le fixer.

Installation et retrait de la batterie

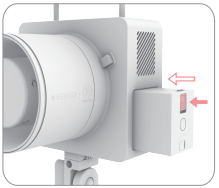

Installation de la batterie au lithium:

Insérez la batterie avec le bouton tourné vers l'extérieur dans le compartiment de batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. (Voir image)

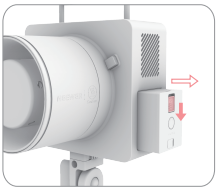

Retrait de la batterie au lithium:

Appuyez sur le bouton d'éjection de la batterie pour retirer la batterie.

Gestion de la batterie:

Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 1 seconde pour allumer ou éteindre le flash Q6. Veuillez éteindre le flash si vous n'envisagez pas d'utiliser le produit pendant une période prolongée. Ce produit est conçu avec une fonction d'arrêt automatique. Si aucune opération n'est effectuée pendant la durée définie en mode C.Fn-STANDBY (30-120 minutes), le flash s'éteindra automatiquement.

Caractéristiques de la batterie:

1. Ce flash est alimenté par une batterie au lithium qui peut être chargée jusqu'à 500 fois. Elle est conforme aux normes GB31241.

2. La batterie dispose de plusieurs dispositifs de protection contre la surchauffe, le surchargement, la décharge excessive et les court-circuits.

Batterie restante

Instale la batería de litio correctamente en el flash para alimentar el dispositivo. El estado de la batería se puede verificar en cualquier momento durante el uso revisando el ícono de batería en la pantalla del flash.

Niveau de batterie (écran LCD)	Affichage LED (batterie)	Indication / Pourcentage de la batterie
relatif à l'état de la batterie pour le système dans son ensemble	indicatif de l'état de la batterie sans appareil connecté	
Charge complète	1 Rouge + 3 LED vertes allumées	100%
Charge suffisante	1 Rouge + 2 LED vertes allumées	50% ~ 75%
Rechargé à moitié	1 Rouge + 1 LED vertes allumées	50%
Charge faible	1 LED Rouge allumé	3% ~ 20%
Rappel de charge	2% LED Rouge clignotante, 1% Voyant LED éteint	Un niveau de batterie inférieur à 2 % indique que la batterie est presque épuisée. Dans ce cas, le flash ne peut plus fonctionner normalement ce qui menera à l'affichage d'un avertissement au bout d'une minute et l' extinction totale de l'appareil au bout de trois minutes.
Attention: Avant l'épuisement total de la batterie et avant de l'utiliser, il est fortement conseillé de recharger le flash dans les plus brefs délais (avant 10 jours) . **Remarque : l'affichage de l'écran correspond plus ou moins au tableau ci-dessus, mais il peut y avoir de légères différences en passant d'un niveau de batterie à l'autre.**		

Voyants LED sur la batterie:




1 Rouge + 3 LED vertes allumées | 1 Rouge + 2 LED vertes allumées | 1 Rouge + 1 LED vertes allumées | 1 Rouge allumées

Précautions relative à la batterie

01. Éviter de court-circuiter les bornes positives et négatives.
02. La batterie n'est pas étanche. Ne l'exposez pas à l'eau ni aux environnements de forte humidité.
03. Tenir ce produit hors de portée des enfants.
04. Ne pas charger la batterie pendant plus de 24 heures. Seul le chargeur fourni doit être utilisé avec le flash.
05. Si la batterie n'a pas été utilisée pendant plus de 3 mois, veuillez la recharger pour maintenir les cellules de la batterie dans des conditions optimales.
06. N'exposez pas la batterie au feu et ne la placez pas à proximité de flammes.
07. Veuillez vous débarrasser des batteries ou des piles usagées conformément aux réglementations locales.
08. En cas de non-utilisation prolongée, chargez la batterie à environ 60 % avant de la ranger.
09. Enveloppez la batterie dans un matériau non conducteur afin d'éviter que des objets métalliques étrangers n'entrent en contact direct avec la batterie. Conservez la batterie dans un endroit frais et sec.
10. La batterie ne doit pas être chargée pendant l'utilisation.
11. La batterie est conçue avec une protection contre la surchauffe ; si la température interne de la batterie atteint 55°C, la protection contre la surchauffe sera activée et la batterie doit se refroidir avant de continuer à être utilisée.

Mode d'emploi

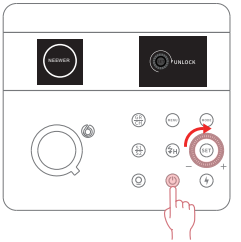


Marche /Arrêt/ Déverrouillage de l'écran:

① Appuyez sur le bouton"⏻" pour activer l'écran, puis tournez la molette de réglage jusqu'à l'affichage d'une flèche qui se pointe vers le bas a fin de déverrouiller l'écran.

② Appuyez sur le bouton marche/arrêt "⏻" pour éteindre l'appareil.

Mode flash automatique TTL


Le flash Q6 propose trois modes de flash : « TTL », «M» et «Multi». Appuyez brièvement sur le bouton « MODE » pour passer d'un mode à l'autre avant de le sélectionner.

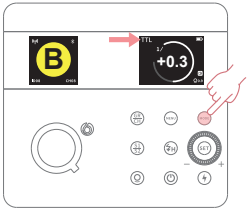

Réglage du mode TTL:

Appuyez sur le bouton "MODE" jusqu'à ce que l'icône "TTL" apparaisse à l'écran. Le flash est désormais réglé sur le mode flash automatique TTL.

※ Le mode TTL n'est disponible que lorsque le mode sans fil est activé.

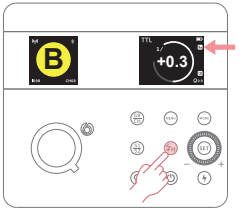

Synchronisation à haute vitesse:

Appuyez sur le bouton « ϟH » pour que l'icône « ϟH » apparaisse à l'écran. Utilisez un déclencheur sans fil supplémentaire, tel que le modèle QPro C/N/S/QS, pour activer la fonction de synchronisation à haute vitesse.


Dans le mode de synchronisation à grande vitesse (flash FP), vous pouvez utiliser le flash à toutes les vitesses d'obturation.
Ce mode est bien utile lors de l'utilisation de la priorité à l'ouverture pour la lumière de remplissage en photographie de portrait.

Remarques :

1. Si la vitesse d'obturation est égale ou inférieure à la vitesse de synchronisation maximale du flash de l'appareil photo, l'icône « ϟH » n'apparaîtra pas dans le viseur.
2. Dans le mode synchronisation haute vitesse, plus la vitesse d'obturation est élevée, plus la portée effective du flash est réduite.
3. En mode sans fil, le Q6 suit les mêmes étapes de synchronisation que l'émetteur QPro C/N/S.
4. Le mode flash à haute vitesse n' est pas possible en mode Multi-Strobe.
5. L'utilisation des flashs à une vitesse de synchronisation élevée pour plus de 50 déclenchements consécutifs peut activer la protection contre la surchauffe du flash.

Mode flash manuel M


En mode M (Manuel), la puissance du flash peut être réglée de 1/512 à 1/1 (pleine puissance) par incréments de 0,1. Pour obtenir la bonne exposition au flash, il est fortement recommandé d'utiliser un posemètre manuel pour déterminer la puissance requise du flash.

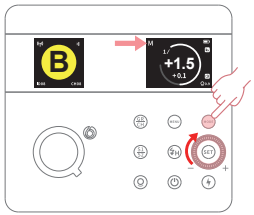

Réglage de la puissance du flash:

Appuyez sur le bouton«MODE» jusqu'à ce que l'icône « M » apparaisse à l'écran. Le mode du flash est maintenant réglé sur manuel. Tournez la molette pour définir la puissance du flash. Confirmez le niveau en appuyant sur le bouton « SET ».

※ Le mode de déclenchement optique S1/S2 n'est possible qu' en mode manuel et si le mode sans fil est désactivé.

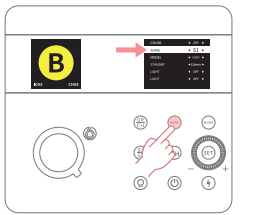


Réglage de l'unité flash S1:

En mode manuel, appuyez sur le bouton « MENU » pour accéder à son menu. Sélectionnez la fonction de préflash S1 sous l'option « SLAVE », permettant au flash de fonctionner comme flash esclave dans un environnement adapté au flash manuel. Le flash S1 sera déclenché par le premier flash du flash maître, obtenant le même résultat que l'utilisation d'un déclencheur sans fil.

Si le mode sans fil est désactivé, appuyez sur le bouton « $\frac{S1}{S2}$ » pour passer d'un mode à l'autre (S1/S2/OFF.)


Mode flash manuel M

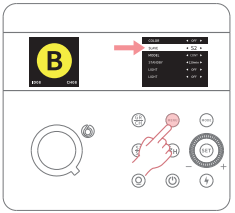

Réglage de l'unité flash S2:

Appuyez sur le bouton « MENU » pour ouvrir le menu. Sélectionnez l'option « SLAVE » et choisissez la fonction de préflash S2 pour configurer le flash en tant qu'appareil esclave dans des conditions de flash automatique TTL.

Le flash S2 dispose d'une fonction anti-préflash. S'il est associé à un appareil photo utilisant un seul préflash, il s'activera par déclenchement optique. Il peut se synchroniser avec le deuxième déclenchement du flash maître permettant un déclenchement optique secondaire.

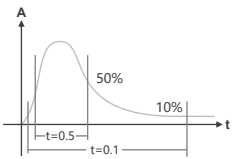

※ La durée n' est que mode manuel M Affiché.


Affichage de la durée du flash:

La durée du flash fait référence au temps écoulé entre le début du flash et l'atteinte de la demi-valeur de pointe. La demi-valeur de pointe est représentée par t=0,5. Ce produit utilise la norme t=0,1.

A titre d'illustration l'image de gauche montre la différence entre t=0,5 et t=0,1.

Mode flash <<Multi strobe>>

Le mode flash stroboscopique est prévue pour une série de flashs rapides pour capturer plusieurs images d'un objet en mouvement en une seule photographie. En mode stroboscopique vous pouvez définir la fréquence des flashes (le nombre de flashes par seconde, exprimé en Hz), le nombre de flashs, et la puissance du flash.

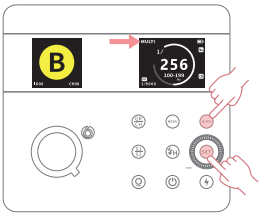

Réglage du flash Multi Strobe:

① Appuyez sur le bouton « MODE » jusqu'à ce que l'icône « MULTI » apparaisse à l'écran. Le mode du flash est maintenant réglé sur le mode stroboscopique.

Tournez la molette de sélection pour définir la puissance du flash.

② Appuyez sur le bouton « SET » pour sélectionner le nombre d'éclairs avant de tourner la molette pour définir la valeur souhaitée.

Appuyez encore une fois sur le bouton « SET » pour sélectionner la fréquence des flashs avant de tourner la molette pour définir la valeur souhaitée.

Calcul de la vitesse d'obturation:

Lors de l'utilisation du réglage de flash stroboscopique, l'obturateur doit rester ouvert jusqu'à ce que le flash s'arrête. Pour calculer la vitesse d'obturation référez-vous à la formule ci-dessous, puis réglez-la via l'appareil photo.

Vitesse d' obturation = Fréquence des flashs (Hz)/Nombre d'éclairs

À titre d'exemple, si le nombre d'éclairs est de 10 et la fréquence du flash est de 5 Hz, la vitesse d'obturation devrait être d'au moins 2 secondes.

⚠ **Pour éviter la surchauffe et d'endommager la tête du flash, ne réalisez pas des prises de vue en flash stroboscopique en continu pendant plus de 10 fois d'affilée. Après 10 éclairs, laissez le flash refroidir pendant au moins 15 minutes. Si vous dépassez cette limite, le flash s'arrêtera automatiquement pour éviter la surchauffe. Dans ce cas, ne plus utiliser le flash pendant au moins 15 minutes.**

Mode flash <<Multi strobe>>

Remarques:

1. Les sujets avec des réflexions importantes sont capturés de manière plus efficace sur un fond sombre en utilisant le flash stroboscopique.
2. Il est recommandé d'utiliser un trépied et un déclencheur
3. Le flash stroboscopique ne peut pas être réglé lorsque la puissance du flash est à 1/1 ou 1/2.
4. Le mode 'bulb' peut également être utilisé en mode flash stroboscopique

Nombre maximum d'éclairs stroboscopiques:


Hz / Puissance de sortie du flash	1	2	3	4	5	6 ~ 7	8 ~ 9	10	11	12 ~ 14	15 ~ 19	20 ~ 50	60 ~ 100
1/4	7	6	5	4	3	3	3	2	2	2	2	2	2
1/8	14	14	12	10	8	6	5	4	4	4	4	4	4
1/16	30	30	30	20	20	20	10	8	8	8	8	8	8
1/32	60	60	60	50	50	40	30	20	20	20	18	16	12
1/64	90	90	90	80	80	70	60	50	40	40	35	30	20
1/128	100	100	100	100	100	90	80	70	70	60	50	40	40
1/256	100	100	100	100	100	90	80	70	70	60	50	40	40


Transmission sans fil 2,4G


L'appareil Q6 fonctionne avec notre propre système sans fil sur une fréquence de 2,4G et il est compatible avec de nombreux accessoires de chez NEEWER. Configuré en tant que flash esclave, le Q6 est compatible avec les appareils photo de chez Canon E-TTL II, Nikon i-TTL, et Sony.


※ En tant qu'appareil esclave, le Q6 peut être contrôlé par les appareils maîtres dotés de capacités de transmission sans fil, tels que les déclencheurs de flash sans fil de la série QPro, les flashes des séries Z2, Z1, Z760 et Z880, et bien d'autres encore.

Transmission sans fil 2,4G

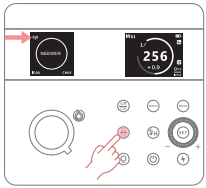

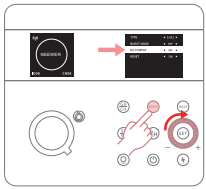

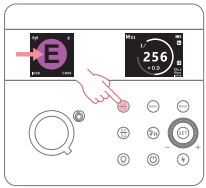

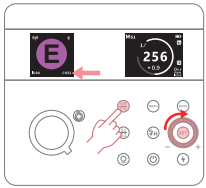

Réglage de la connexion sans fil 2,4G:

Appuyez sur le bouton "$\frac{S1}{S2}$" et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'icône "(ᵠ)" apparaisse sur l'écran secondaire.

Paramètres de compatibilité sans fil :

Accédez au menu, tournez le bouton "SET" et sélectionnez "RX COMPAT".
"OFF" pour désactiver la compatibilité sans fil ; utilisez ensuite le déclencheur Q system.
"ON" pour activer la compatibilité sans fil ; utilisez ensuite le déclencheur X system.


Réglage du groupe de communication:

Appuyez sur le bouton "$\frac{GR}{CH}$" pour sélectionner et confirmer la lettre du groupe (A-E).

Réglage du canal de communication:

Appuyez sur le bouton"$\frac{GR}{CH}$" pendant 2 secondes pour sélectionner le réglage relatif au canal, puis tournez la molette de réglage pour le définir (1-32). Appuyez sur le bouton "SET" pour confirmer les nouveaux réglages.

Transmission sans fil 2,4G

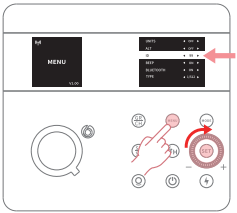

Réglage du numéro d'identification:


Appuyez sur le bouton "MENU" pour entrer dans le mode menu, tournez la molette de sélection pour sélectionner le numéro d'identification (01~99). Appuyez sur le bouton « SET » pour confirmer les nouveaux réglages.

※ L'unité principale (Q-pro) et l'unité flash (Q6) doivent être réglées sur le même canal et le même numéro d'identification pour assurer une communication sans fil fluide.

Photographie au Flash Sans Fil:

Positionnement et Portée du flash (Exemple de Photographie au Flash Sans Fil).

① L'utilisation d' une unité esclave pour la photographie au flash automatique.

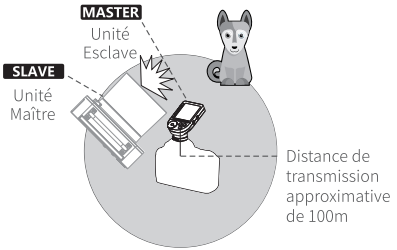


- Cette configuration nécessite l'utilisation d' une unité maître avec des capacités de transmission sans fil de la même manière que le déclencheur.
- Veuillez effectuer un flash test et une prise d'essai avant de commencer votre séance photo.
- La distance de transmission peut être plus courte en raison de facteurs tels que la position, l'environnement environnant et les conditions météorologiques.

Transmission sans fil 2,4G


Photographie au flashs multiples sans fil:

Vous pouvez diviser votre confuguration d'appareils esclaves en deux ou trois groupes pour effectuer un déclenchement de flash automatique TTL tout en modifiant le rapport de flash. Il est possible de choisir différents modes de flash pour chaque groupe.

② Photographie au flash automatique avec deux groupes d'appareils esclaves.

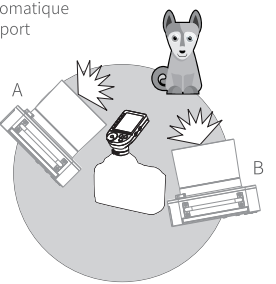

③ Photographie au flash automatique avec trois groupes d'appareils esclaves.

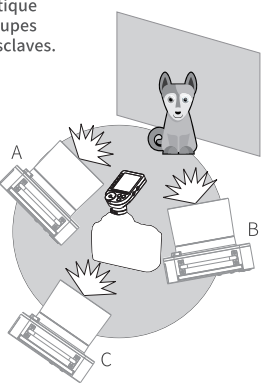


Transmission sans fil 2,4G

Causes et Solutions pour les ratés d'allumage en Mode sans fil 2,4G:

1. Des interférences externes provenant de sources de signaux 2,4G (par exemple, stations de base sans fil, routeurs Wi-Fi,appareils Bluetooth, etc.
→ Pour y remédier, ajustez le réglage du canal sur le guide du flash (recommandé : +10) pour trouver un canal moins encombré, ou éteignez les autres appareils 2,4G pendant le fonctionnement.
2. Assurez-vous que le flash a recyclé ou que sa vitesse de recyclage correspond à la vitesse de prise de vue continue (le voyant d'indication du flash doit être allumé) ou qu'il n'est pas en mode de protection contre la surchauffe ou d'un autre état inhabituel.
→ Réduisez la puissance de sortie du flash si nécessaire. Si vous utilisez le mode TTL, essayez de passer en mode manuel (le mode TTL nécessite un pré-flash).
3. Si la distance entre le guide-flash et le flash est inférieure à 0,5 m.
→ Activez le "mode sans fil rapproché" sur le guide-flash. Pour la série QPRO, réglez le paramètre C.Fn-DIST sur 0-30m.
4. Si le déclencheur et l'équipement de réception affichent des niveaux de puissance faibles.
→ Remplacez les piles par les piles alcalines jetables de 1,5 V recommandées

C.Fn : Réglage des fonctions personnalisées

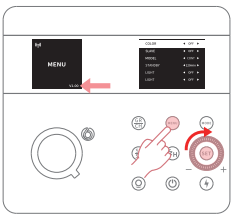

Mode Menu (C.Fn : Réglage des fonctions personnalisées)


① Appuyez sur le bouton « MENU » pour accéder au menu C.Fn. L'icône «V x.xx» sera affiché dans le coin inférieur droit de l'écran secondaire, ainsi que le numéro de la version du logiciel.

② Tournez la molette de sélection pour sélectionner la fonction personnalisée et appuyez sur le bouton « SET » pour la confirmer.
③ Tournez la molette de sélection pour sélectionner le paramètre et appuyez sur le bouton «SET» pour confirmer les nouveaux réglages.
④ Appuyez sur n'importe quel bouton pour quitter le menu.

Réglages personnalisés


COULEUR	Mode température de couleur constante, inversion		
MODE ESCLAVE	OFF/S1/S2		
Mode lampe pilote	CONT : Toujours allumé		
	INTER : Extinction du voyant après le recyclage du flash		
Température de couleur de la lampe pilote	2700-6500K		
Temps de veille de l'écran	OFF/30s/1min/1.5min/2min/2.5min		
Temps d'arrêt automatique (AUTO OFF)	OFF : Ne s'éteint pas automatiquement		
	30MIN : Arrêt automatique après 30 minutes d'inactivité		
	60MIN : Arrêt automatique après 60 minutes d'inactivité		
	90MIN : Arrêt automatique après 90 minutes d'inactivité		
DELAY (prise de vue différée)	Retard déclenchement OFF, 0.01~30s, Délai du flash après déclenchement		
	Mode applicable : Mode manuel/multi-strobe		
UNITS (Prise de vue avec découpe du masque)	UNITS : Nombre d'unités de flash	2-4	Les fonctions UNITS et ALT doivent être utilisées ensemble : UNITS définit le nombre total d'appareils de flash; ALT définit le nombre de déclenchements avant que le flash ne soit activé.
	ALT : Nombre de déclenchements	1-4	
	Mode applicable : Mode manuel	Mode manuel	
ID	1-99		
BEEP	ON/OFF		
BLT	ON/OFF		
TYPE (Inversion des modes d'affichage du rapport de flash)	Mode Palliers de Puissance (1/1~1/512)		
	Mode Décimal (9.0-1.0)		
BURST MODE	YES/NO		
RESET	Restauration des paramètres d'usine		

Lampe pilote

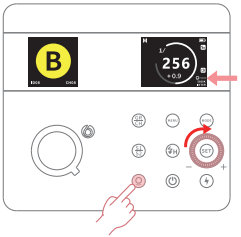


Mode Lampe Pilote:

① Appuyez sur le bouton" " (activation de la lampe pilote) pour faire apparaître l'icône "PROP" dans le coin inférieur droit de l'écran principal. Tournez la molette pour modifier la puissance et régler la luminosité de la lampe pilote. Plus la puissance est élevée, plus la lampe pilote est lumineuse.

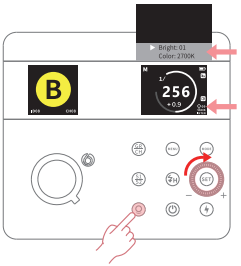

② Un appui sur le bouton « » (lampe pilote) fera apparaître l'icône de la lampe pilote avec sa valeur correspondante dans le coin inférieur droit de l'écran principal. Appuyez sur le bouton de la lampe pilote et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes pour accéder à l'interface de réglage des paramètres. Tournez la molette pour sélectionner le niveau de luminosité (de 01 à 10) et la température de couleur (de 2700 K à 6500 K).

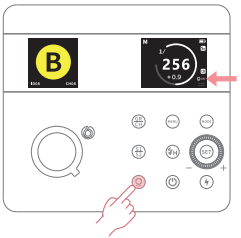

③ Appuyez sur le bouton « » (activation de la lampe pilote) jusqu'à ce que la lampe pilote et l'icône « OFF » apparaissent dans le coin inférieur droit de l'écran principal pour signaler que la lampe pilote est éteinte.

Système de protection

Système de protection du flash:

Le nombre de déclenchements continus avant l'activation de la protection contre la surchauffe à 30°C (les valeurs suivantes sont données à titre de référence ; les valeurs spécifiques dépendent de la conception du matériel) sont:-.

L'activation du mode de protection contre la surchauffe prolongera le temps de recyclage. Référez-vous au tableau suivant.

Puissance	Nombre de flashs	Durée de recyclage prolongée
1/1	120	7S
1/2(+0.7)	180	5S
1/2(+0.3)	240	5S
1/2	300	4S
1/4	400	4S
1/8	600	4S
1/16	800	3S
1/32	1000	2S
1/64	1000	1S
1/128	2000	1S
1/256	2000	1S
1/512	3000	1S

Protection contre la surchauffe:

Pour éviter la surchauffe du flash, ce qui pourrait endommager la tête du flash, ne pas déclencher plus de 90 éclairs continus rapides à pleine puissance (1/1). Si vous dépassez cette limite, laissez le flash refroidir pendant au moins 10 minutes.

Dans le cas où vous continuez à déclencher le flash plus de 90 fois d'affilée, la fonction interne de protection contre la surchauffe sera activée, entraînant un temps de recyclage de plus de 6 secondes. Si c'est le cas il importe de laisser le flash refroidir pendant environ 10 minutes, et il reprendra son fonctionnement normal.

Lors de l'activation de la protection contre la surchauffe, l'icône « » sera visible à l'écran.

Système de protection

D'autres mecanismes de protections intégrés:

Code d'anomalie	Raison de l'anomalie
E1	Détection d'une détérioration de l'IGBT
E2	Détection d'une température trop élévée dans le condensateur de stockage d'énergie ; impossible d'émettre d'autres flashs pour permettre au dispositif de refroidir.
E3	Tension trop élévée du condensateur haute tension
E4	Le condensateur de stockage d'énergie n'est pas complètement chargé pendant plus de 20 secondes.
E6	NTC - Perte du signal du condensateur de stockage d'énergie
E7	NTC - Perte du signal de la tête de la lampe LED
E8	Perte du signal du ventilateur
E9	Erreur de micrologiciel - veuillez mettre à jour le micrologiciel.

Dépannage

Exposition au flash insuffisante ou excessive.

• Utilisation de la synchronisation haute vitesse.
Lors de l'utilisation de la synchronisation haute vitesse, la portée effective du flash sera plus faible. Assurez-vous que le sujet se trouve
dans la zone de portée effective du flash.

• Le flash est actuellement réglé sur le mode d'exposition manuelle.

→ Passez en mode TTL ou réglez les paramètres de puissance du flash.

Entretien de votre flash

- En cas de fonctionnement anormal, éteignez immédiatement l'appareil
- Protégez l'appareil des vibrations, de la poussière et assurez-vous qu'il est propre avant chaque utilisation.
- Il est tout à fait normal que le corps de l'appareil génère de la chaleur. Sauf en cas de nécessité, ne déclenchez pas le flash en continu.
- Si l'appareil fonctionne mal ou devient humide, il est déconseille de s'en servir avant d'avoir été réparé par un professionnel.
- L'entreprise se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques techniques du produit sans préavis.

Déclenchement via le port SYNC

La prise pour câble synchro flash est de Φ3.5mm de diamètre. Elle est prévue pour une utilisation avec un câble ou un déclencheur.

※ Un déclenchement via le port de synchronisation 3,5mm nécessite une désactivation des modes S1/S1 et 2,4G sans fil.
※ Pour ce mode de déclenchement la vitesse de synchronisation sera inférieure à 1/200.

Mise à jour du firmware

La mise à jour de cet appareil peut se faire via le port USB. Les dernières annonces et instructions concernant le logiciel seront publiées dans la section « firmware » de notre site web officiel.

- L'appareil Q6 n'est pas fourni avec un câble USB-C pour effectuer des mises à jour. Ce câble est disponible à la vente.
- La mise à niveau du micrologiciel nécessite l'aide du programme « Neewer_Firmware_Update ». Veuillez d'abord télécharger et installer l'application « Neewer_Firmware_Update », puis sélectionner le fichier du micrologiciel à mettre à jour.
- Veuillez vous référer à la version électronique la plus récente en ligne pendant la mise à jour du micrologiciel du produit.

Caractéristiques techniques

Désignation	Q6
Mode de l'unité esclave sans fil	Mode sans fil (Compatible avec Canon E-TTL II, Nikon i-TTL, Sony)
Puissance de sortie du flash	600Ws
Mode multi-flash	TTL / M / MULTI
Flash stroboscopique	Fréquence du flash 1-100Hz, déclenchements de flash 1-100
Méthode de synchronisation	Synchro 1er rideau, synchro 2ème rideau, Synchronisation haute vitesse
Délai de déclenchement	0.01~30 S
MODE RAFALE	ON/OFF
Mode de température de couleur constante	5700K±100K
Masque	✓
Ventilateur	✓
BEEP	✓
Durée du flash	Flash ordinaire : 1/209 ~ 1/10989s La température de couleur est constante : 1/181 ~ 1/5263s
Lampe modèle (LED)	
CCT	2700K ~ 6500K
CRI	95+
TLCI	98+
Méthode de déclenchement	Déclencheur optique / Déclencheur synchro 3,5 mm/Déclencheur sans fil 2,4G
Méthode de contrôle	Panneau de commande / Contrôle APP / Contrôle 2.4G
Alimentation électrique	Batterie au lithium, batterie factice AC (Achats supplémentaires)
Batterie	Capacité : 83,52Wh Tension nominale : 28,8 V / 2900 mAh
Temps de recyclage	0.01～0.9 S

Caractéristiques techniques

Système sans fil 2,4G	
Fonction sans fil	Appareil esclave, Désactivé
Groupes d'appareils esclaves	A\B\C\D\E
Distance de déclenchement sans fil	100 m
Canal	CH1 ~ CH32
ID sans fil	OFF, 1 ~ 99

Précautions d'emploi

1. Ne pas exposer le produit à des températures supérieures à 50°C.
2. La température de fonctionnement de ce produit ne doit pas dépasser 40°C.
3. Évitez de laisser tomber le produit, de le soumettre à des impacts ou à des chocs violents.
4. Ne pas éblouir les yeux avec le flash, surtout ceux des enfants en bas âge, car cela peut entraîner des troubles temporaires de la vision.
5. Le produit n'est pas étanche et doit donc être protégé des environnements humides ou mouillés.
6. Ne pas démonter le produit. En cas de dysfonctionnement, les réparations ou les inspections ne doivent être effectuées que par un professionnel qualifié.
7. Il est strictement interdit de démonter, de heurter, d'écraser ou de jeter le produit au feu. Si le produit présente un gonflement important, cessez immédiatement de l'utiliser.
8. En cas de dysfonctionnement, éteignez immédiatement le flash.
9. Évitez d'utiliser le flash à proximité de produits chimiques, de gaz inflammables ou d'autres substances dangereuses, car ces matériaux peuvent être sensibles à la lumière intense du flash dans certaines conditions, ce qui peut entraîner des incendies ou des interférences électromagnétiques. Respectez toujours les panneaux d'avertissement dans de tels environnements.