
NEEWER

You Create. We Illuminate.

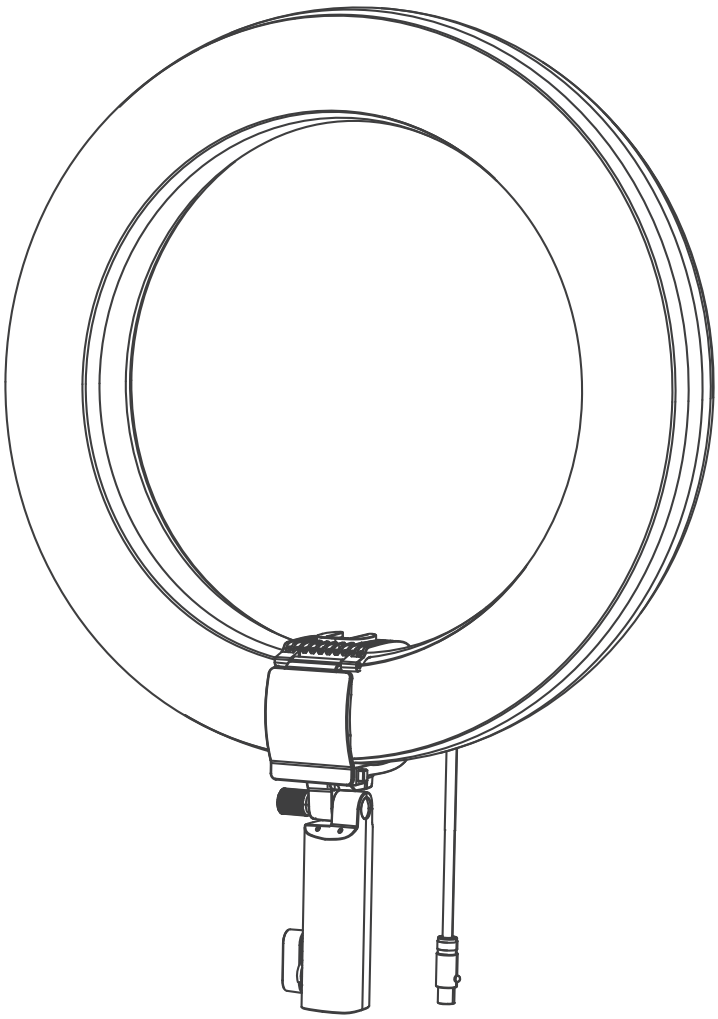


NEEWER RA14B 14 INCHES INFLATABLE LED RING LIGHT

Instruction Manual


Aperçu du produit

Le RA14B est une ring light gonflable unique en son genre. Elle est pliable, portable et facile à utiliser. Offrant une luminosité exceptionnelle elle propose plusieurs options de montage et peut être alimentée par plusieurs sources d'alimentation-en faisant une solution d'éclairage révolutionnaire, cet appareil s'adresse aux maquilleurs, aux vloggers et aux streamers qui font des LIVES.


Contenu d'emballage

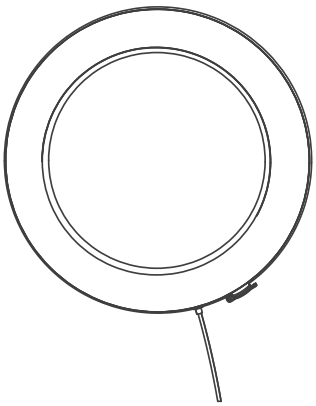


Ring light gonflable x1

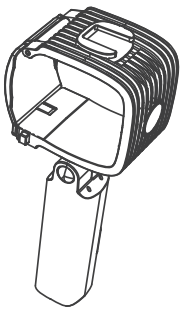


Support magnétique x1

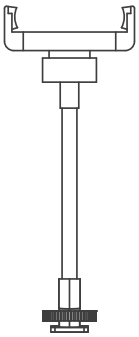


Support pour téléphone avec bras flexible x1



Trépied x1

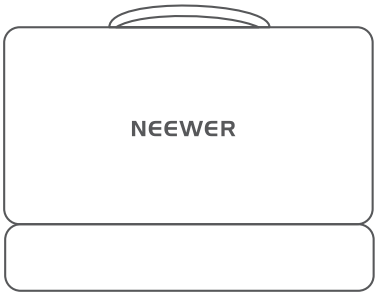


Sac de transport x1




Câble USB C x1



Adaptateur d'alimentation USB x1

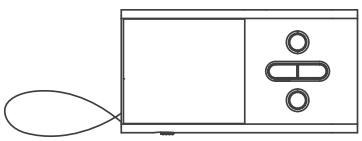

Contrôleur x1

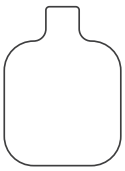


Pompe à air x1



Télécommande x1

Illustration du produit


Contrôleur

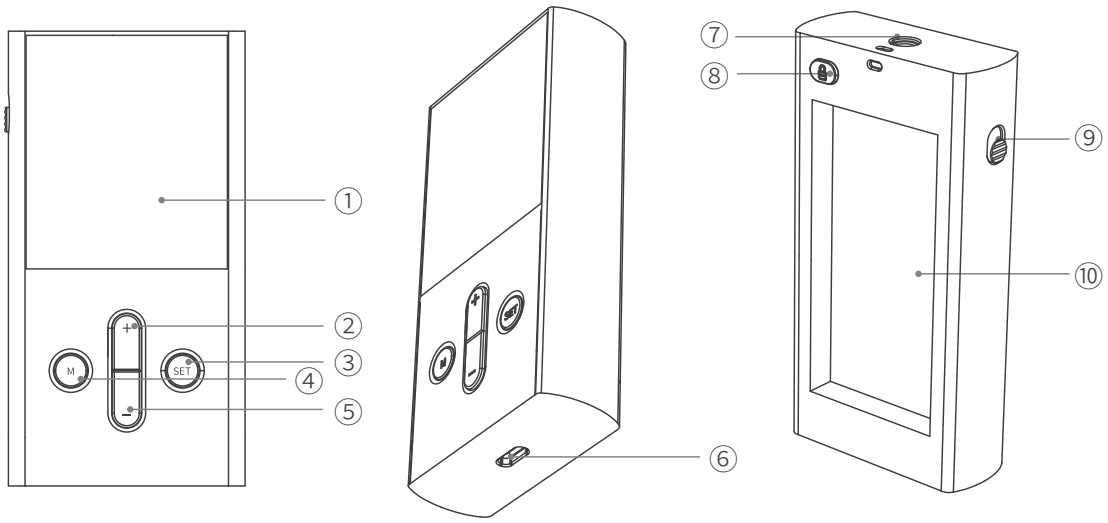


① Écran
② Bouton « + »
Mode CCT : Un appui bref permet d'augmenter la luminosité ou la température de couleur.
Mode FX : Un appui bref permet d'augmenter la luminosité ou de passer à l'effet suivant.
③ Bouton « SET »
Mode CCT : Appuyez brièvement sur ce bouton pour sélectionner la luminosité ou le réglage de la température de couleur.
Mode FX : Appuyez brièvement sur ce bouton pour activer le réglage de la luminosité ; appuyez de nouveau pour sélectionner l'un des effets.
④ Bouton « M »
Un appui bref sur le bouton permet de passer du mode CCT au mode FX (et inversement).
⑤ Bouton « - »
Mode CCT : Appuyez brièvement sur ce bouton pour diminuer la luminosité ou la température de couleur.
En mode FX : Appuyez brièvement sur ce bouton pour diminuer la luminosité ou sélectionner l’ effet précédent.
⑥ Port de charge USB-C
⑦ Filetage de montage
⑧ Bouton d'éjection de la batterie
⑨ Interrupteur ON- OFF : Mettez-le dans la position correspondante
⑩ Plaque de batterie NP-F

Étapes d'assemblage

1. Dépliez la ringlight et gonflez-la à l'aide de la pompe à air. Une fois complètement gonflée fermez fermement le bouchon.

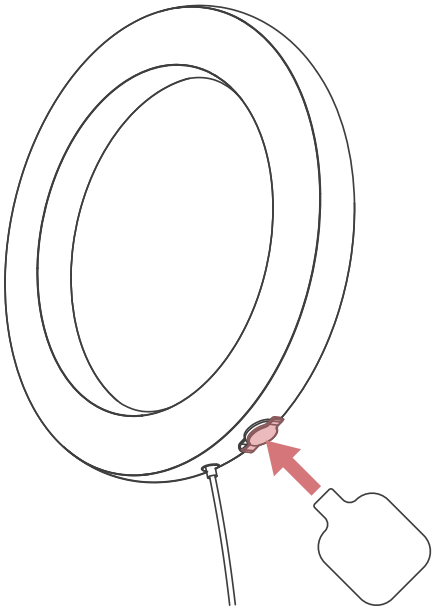

2. Dégonflage : Appuyez et maintenez la valve pour libérer complètement l'air puis pliez la ring light afin de la ranger (Remarque : La ring light est dotée d’ un aimant qui sert de repère de pliage.

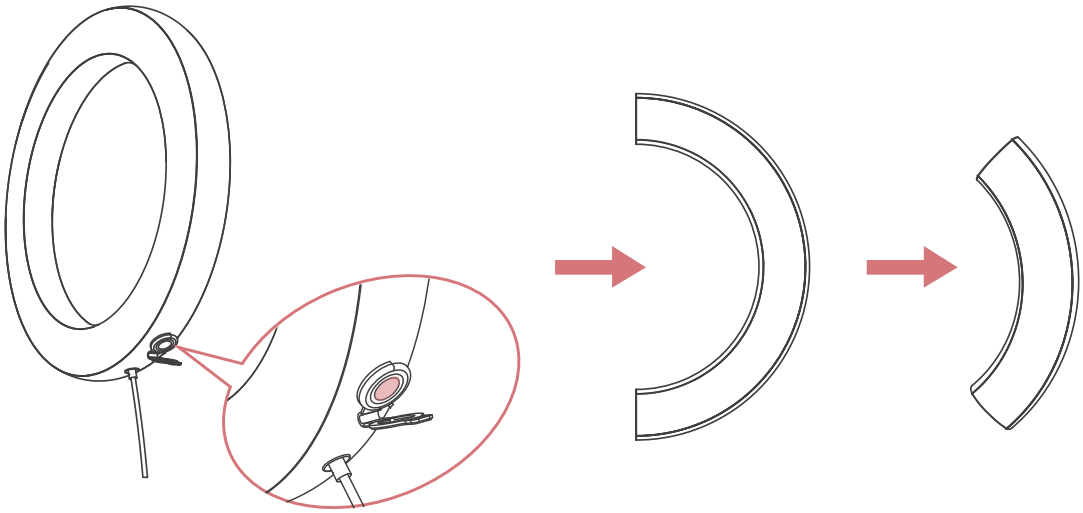

3. Ajustez le support magnétique selon vos besoins et serrez le bouton (Fig. ①).

4. Alignez les aimants de la ring light et du support, puis fixez le support à la ring light. Lorsque vous entendez un « clic », cela signifie que le support est bien fixé (Fig. ②).

5. Appuyez sur le bouton d'éjection pour ouvrir le support magnétique (Fig. ③).

Étapes d'assemblage

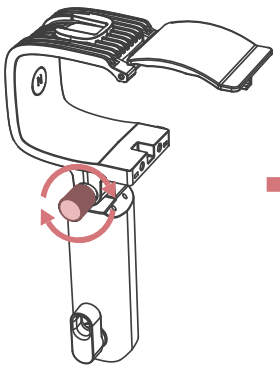


Fig ①

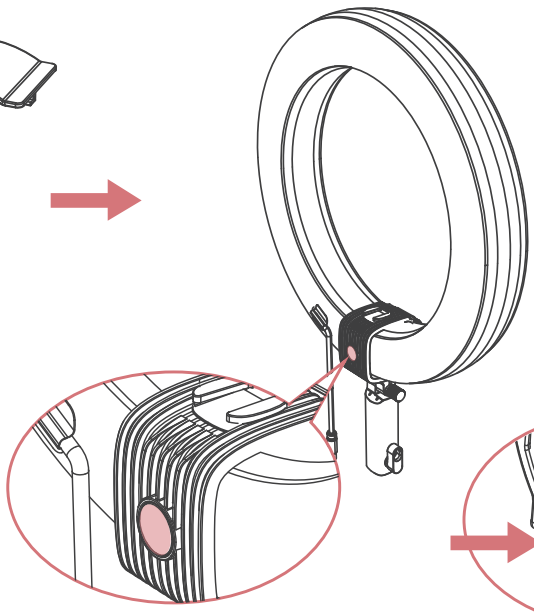


Fig ②


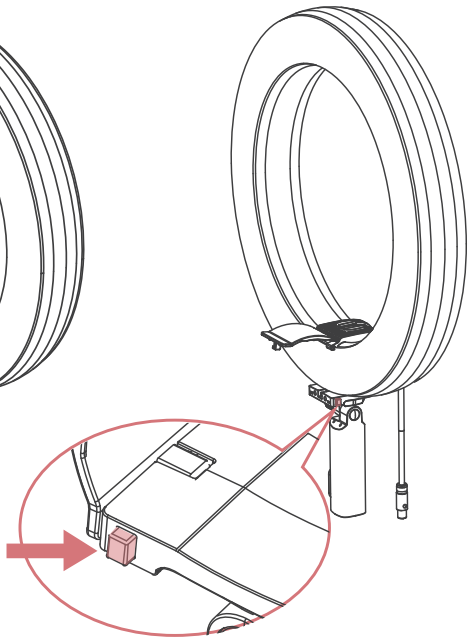



Fig ③

6. Fixez le support magnétique de la lampe au pied d’ éclairage et serrez le bouton de verrouillage.

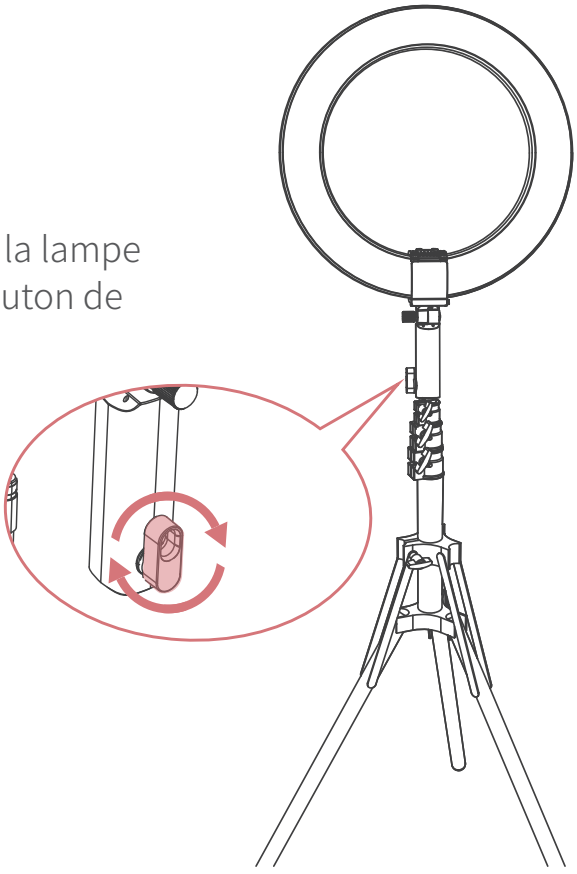


Étapes d'assemblage

7. Fixez le support pour téléphone équipé d'un tube flexible sur la griffe porte-accessoires du support magnétique de la lampe. Connectez le contrôleur à la ring light puis branchez-les à une source d'alimentation.

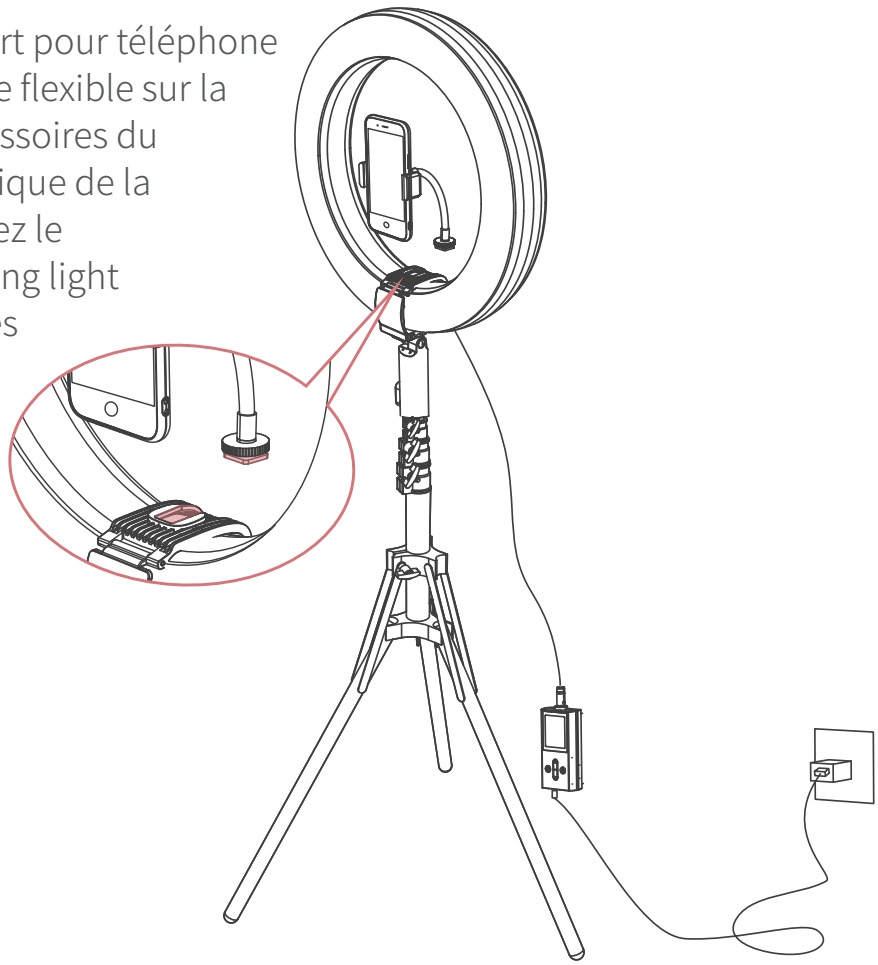


Modes d'éclairage

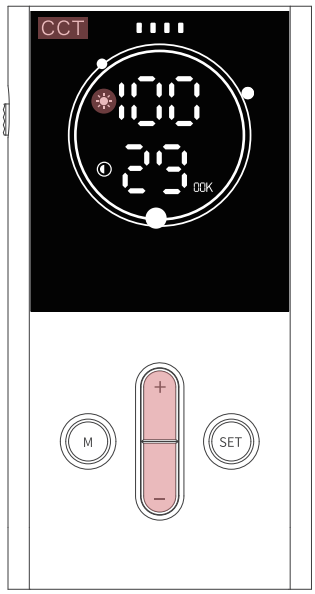

Mode CCT


Réglage de la luminosité:
Appuyez sur le bouton « M » pour passer en mode CCT, puis appuyez sur le bouton «SET». Lorsque le symbole « ☀ » commence à clignoter, appuyez sur le bouton « + » pour augmenter la luminosité ou sur le bouton « - » pour la diminuer.

Modes d'éclairage

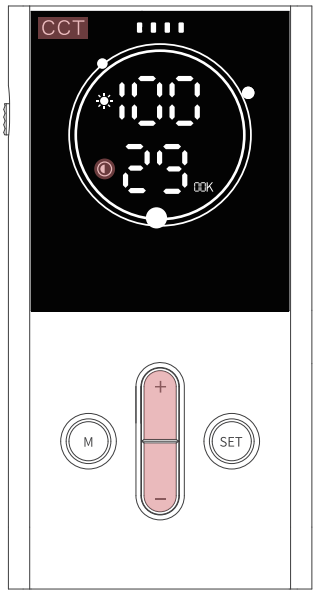

Réglage de la température de couleur:

Appuyez sur le bouton « M » pour passer en mode CCT, puis sur le bouton «SET». Lorsque le symbole « ◐ » commence à clignoter, appuyez sur le bouton « + » pour augmenter la température de couleur ou sur le bouton « - » pour la diminuer.

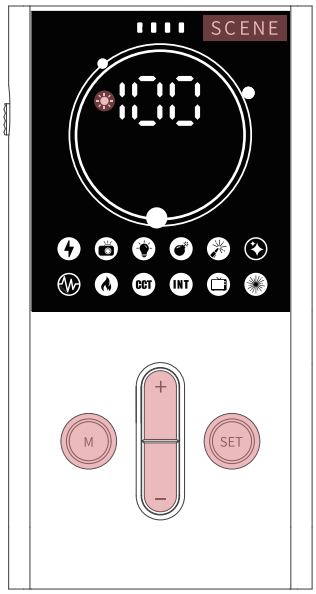


Mode FX

Réglage de la luminosité:

Appuyez sur le bouton « M » pour passer en mode FX, puis appuyez sur le bouton « SET ». Lorsque le symbole « ☀ » commence à clignoter, appuyez sur le bouton « + » pour augmenter la luminosité ou sur le bouton « - » pour la diminuer.

Modes d'éclairage

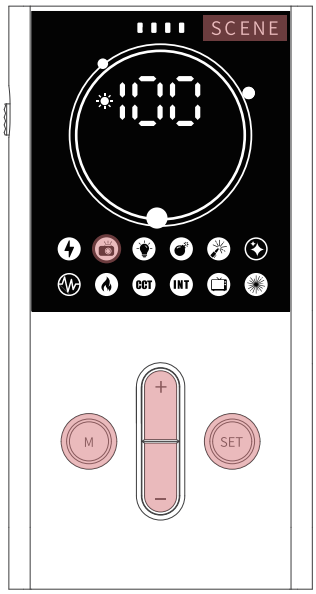

Sélection des effets:

Appuyez sur le bouton « M » pour passer en mode FX, puis sur le bouton « SET ». Lorsque l' icône d' effet commence à clignoter, appuyez sur le bouton « + » ou « - » pour sélectionner l' effet précédent ou suivant.


Modes de scène

F01	Effet éclair	F02	Paparazzi	F03	Ampoule défectueuse
F04	Explosion	F05	Soudage	F06	Effet d'éclair CCT
F07	Impulsion CCT	F08	Bougie	F09	Boucle CCT
F10	Boucle INT	F11	Écran TV	F12	Feux d'artifice


Modes d'éclairage


Alimentation du contrôleur avec une batterie.

※ Pour protéger la ring light, placez le contrôleur sur une surface plane ou fixez-le avec un fil. Évitez d'utiliser le contrôleur sans un support.
※ Le contrôleur TYPE-C ne peut pas charger la batterie.
※ La batterie NP-F est disponible séparément à l'achat.

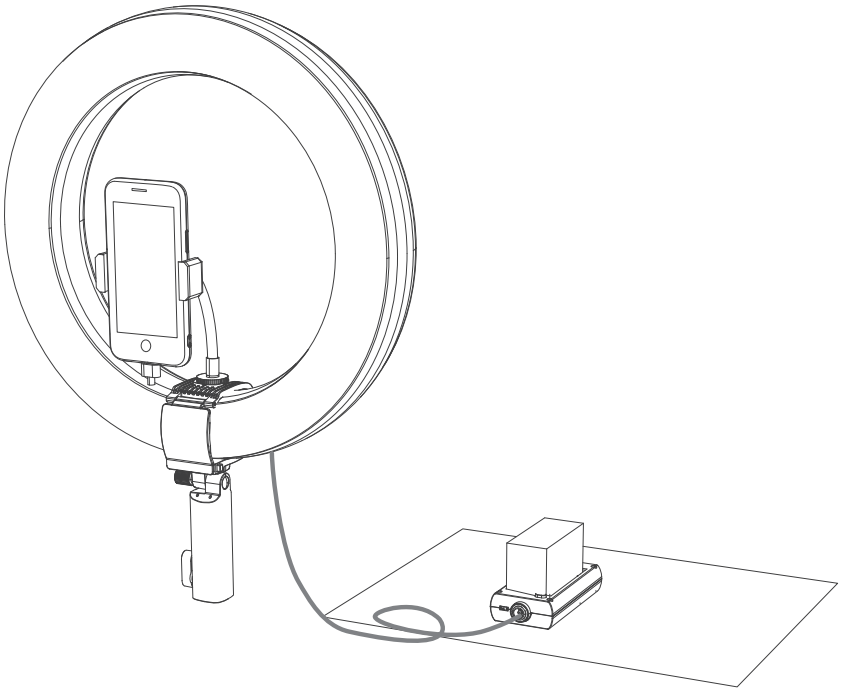

Connexion de la télécommande Bluetooth

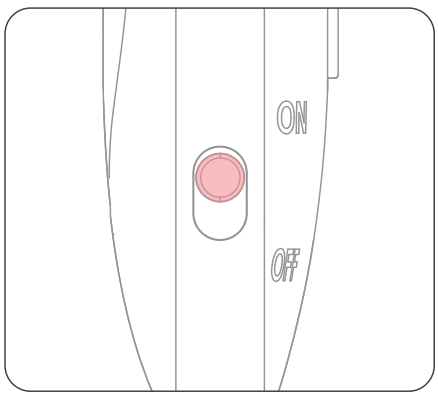

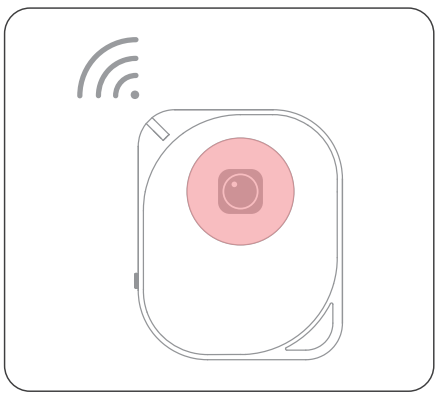

① Allumez la télécommande, puis accédez aux paramètres Bluetooth de votre téléphone pour découvrir et vous connecter à l'appareil 'NEEWER Shutter'.

② Accédez à l'application appareil photo de votre téléphone et appuyez sur le bouton de la télécommande pour prendre une photo.

Consignes de sécurité

1. Ne regardez pas directement la source lumineuse pendant l’ utilisation afin d’ éviter tout dommage oculaire.

2. Gardez le produit à l’ écart des matériaux inflammables et explosifs.

3. Coupez l'alimentation de l’ appareil lorsqu’ il n’ est pas en cours d'utilisation.

4. Si le produit n’ est pas utilisé pendant une période prolongée, rangez-le dans un endroit sec bien ventilé, à l’ abri de la chaleur et des champs magnétiques.

5. Évitez de chauffer, de démonter, de percer ou d'endommager le produit. Ne le jetez pas au feu.

Caractéristiques techniques

Modèle	RA14B
Puissance	30 W
IRC	IRC ⩾ 95
TLCI	TLCI ⩾ 97
Éclairement lumineux maximal	2700 lux
Température de couleur	2900K–6500K (palier de: ±100K)
Luminosité	0–100 % (palier de : ±1 %)
Nombre de LED	336
Alimentation	Adaptateur secteur USB
	Batterie NP-F (NP-F 970/750) ※vendue séparément
Température de fonctionnement	20 °C – 40 °C