Sicherheitshinweise

Um die Sicherheit von Ihnen und anderen zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Bitte beachten Sie die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen. Bitte überprüfen Sie das Produkt immer vor dem Gebrauch und verwenden Sie keine beschädigten Teile.



Stellen Sie brennbare Materialien nicht in der Nähe des Blitzes oder der Modellierlampe auf.



Verwenden Sie es nicht bei Regen, feuchter Umgebung oder anderen widrigen Wetterbedingungen.



Bitte verwenden Sie eine Gebläsebürste oder ein sauberes Tuch, um Staub und Feuchtigkeit zu entfernen.



Halten Sie den Betriebsbereich sauber und ohne herumliegendes Kabel. Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.



Setzen Sie es nicht längere Zeit direktem Sonnenlicht aus und lagern Sie es nicht in direktem Sonnenlicht.



Bitte schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie es vor der Wartung. Bitte schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie Zubehör installieren oder entfernen.



Decken Sie die Belüftungsöffnungen zu keinem Zeitpunkt ab.



Verwenden Sie zum Reinigen der Lampe keine Chemikalien oder Flüssigkeiten. Tauchen Sie keinen Teil der Maschine in Flüssigkeit.




Versuchen Sie nicht, die Kamera selbst zu zerlegen oder zu reparieren, außer Sie ersetzen die Blitzröhre und die Modellierlampe.



Der Blitz erwärmt sich während des Gebrauchs. Berühren Sie den Blitz nicht mit Ihren Händen.

Paketinhalt

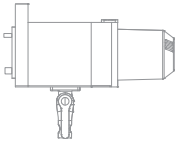

Studio Strobe Blitz ×1



Auslöser ×1



Standardreflektor ×1




Modellierlampe ×1



Stromkabel ×1

Produktabbildung

1. Auslösen

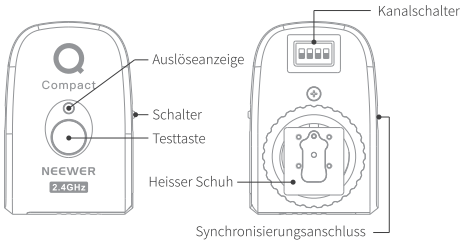



DE

Produktabbildung


DE

2. Studioleuchte

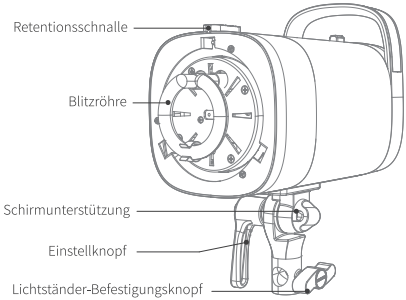

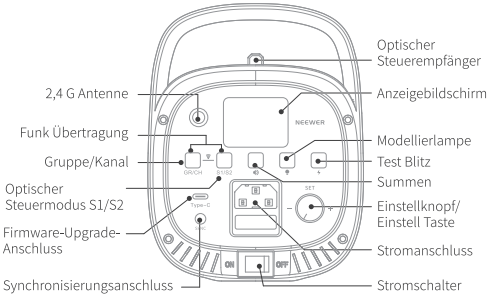


Produktabbildung

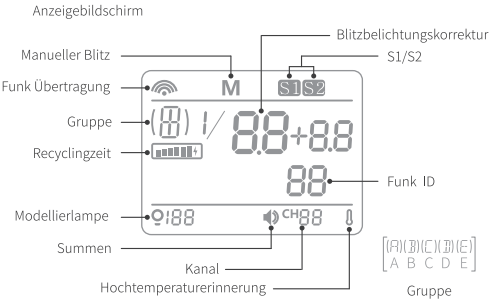


Installations Anleitung

1. Installieren Sie den Studioblitz

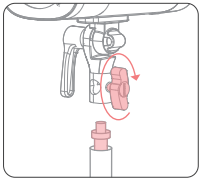


① Montieren Sie den Adapter am Lichtstativ und schrauben Sie den Befestigungsknopf fest.

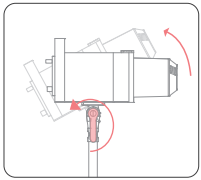


② Drehen Sie den Einstellknopf, um die Richtung des Studioblitzes anzupassen.

2. Installieren Sie die Modellier-Lampe

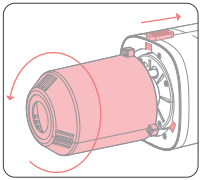


① Ziehen Sie die Halteschnalle oben zurück und drehen Sie die Schutzabdeckung gegen den Uhrzeigersinn, bis die Schnalle mit der Lochposition ausgerichtet ist. Nehmen Sie dann die Schutzhülle heraus.

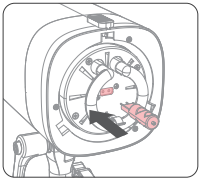


② Setzen Sie die Einstelllampe in die Lampenfassung ein.

3. Blitzröhre ersetzen

⚠ Bitte stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist und tragen Sie isolierte Handschuhe, bevor Sie die Modellierlampe und die Blitzröhre austauschen.

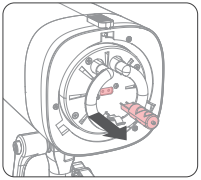


① Ziehen Sie die Einstelllampe aus der Lampenfassung heraus.

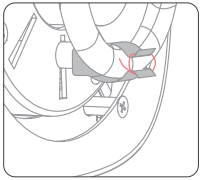


② Haken Sie den Stahldraht am Rohr aus.


Installations Anleitung

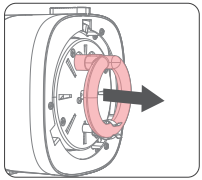


③ Halten Sie beide Füße der Blitzröhre gleichmäßig und ziehen Sie die Röhre vorsichtig heraus.

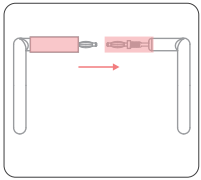

④ Nehmen Sie die Fußabdeckung vom alten Rohr ab und setzen Sie sie auf das neue.

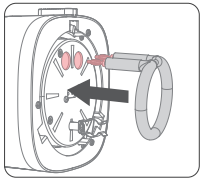


⑤ Drücken Sie die beiden Füße der Blitzröhre hinein, welche mit den 2 Anschlusslöchern ausgerichtet sind.

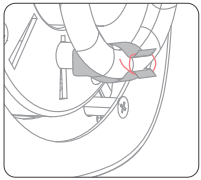

⑥ Wickeln Sie den Stahldraht um das Edelstahlstück, bis die Blitzröhre sicher ist.


DE

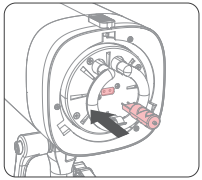


⑦ Setzen Sie die Einstelllampe in die Lampenfassung ein.

* Die Lampenröhre ist zerbrechlich. Gehen Sie während des Betriebs vorsichtig vor, um Schäden an der Lampenröhre zu vermeiden.

4. Installieren Sie den Weichlicht Schirm.

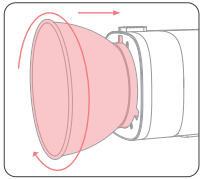


① Richten Sie die Schnalle des Standardreflektors an der Lochposition aus, drücken Sie den Standardreflektor nach innen und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er sicher ist.

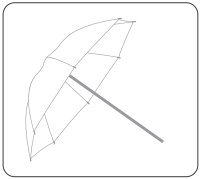


② Öffnen Sie den Schirm.

Installations Anleitung

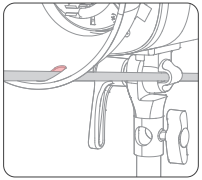


③ Führen Sie den Griff des Schirms durch den Standardreflektor und die Schirmstütze.

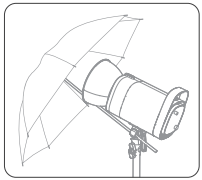


④ Der weiche Schirm ist installiert.

* Der Soft Light-Regenschirm ist nicht im Zubehör enthalten und muss separat erworben werden.

5. Installation des Auslösers

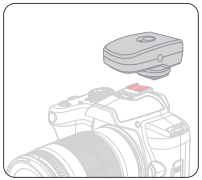


① Installieren Sie den Auslöser an der Blitzschuhhalterung der Kamera.

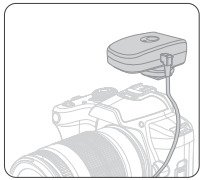

② Wenn der Blitzschuh nicht verwendet werden kann, kann der Auslöser mit einer Synchronisationsleitung verbunden werden.

1. Gebrauchsanweisung der Studioleuchte

Verwenden Sie das Netzkabel, um die Studioleuchte einzuschalten und den Netzschalter einzuschalten.

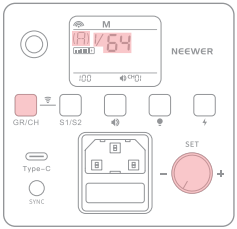


● Einstellung der Leistung

Drehen Sie die "Einstell" -Taste, um frei von "1/64" auf "1/1" einzustellen. Wenn es "OF" anzeigt, ist die Funktion deaktiviert.

● Gruppe

Drücken Sie kurz die Taste "GR/Kanal", drehen Sie die Taste "Einstellung", um die Gruppe ABCDE einzustellen, und drücken Sie zur Bestätigung erneut die Taste "Einstellung".

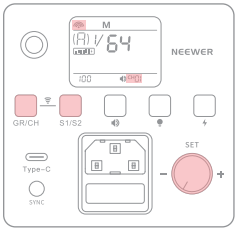

● Kanal


Drücken Sie die Taste "GR/Kanal" 3 Sekunden lang, bis "Kanal Nummer" im Display blinkt, drehen Sie dann die Taste "Einstellung", um den Kanal auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung erneut kurz die Taste "Einstellung".

● Funk Funktion

Drücken Sie kurz die Kombinationstaste "S1/S2" + "GR/Kanal", um die Funktion "Funk" ein- oder auszuschalten.

⚠ Hinweis: Beim Einstellen der Kanal-, Gruppen- und ID-Parameter muss vor der Einstellung die Funktion „Funk" eingeschaltet sein. (Drücken Sie gleichzeitig "S1/S2" und "GR/CH", um die Funktion ein- oder auszuschalten)

Gebrauchsanleitung

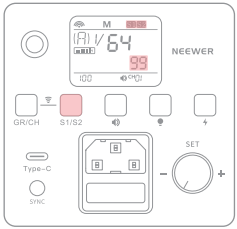

● WLAN-ID

Drücken Sie die Taste "S1/S2" 3 Sekunden lang, um die ID auf 01, 02 ~ 97, 98, 99, OF einzustellen.

● Optischer Steuermodus S1/S2


Drücken Sie kurz die Taste "S1/S2", um den optischen Steuermodus S1 oder S2 einzuschalten, und drücken Sie diese erneut kurz, um die S1/S2-Funktion auszuschalten.

S1 Optischer Steuermodus: Der Blitz kann als Sekundärlicht verwendet werden, um eine Vielzahl von Lichteffekten zu erzeugen, die für manuelle Blitzumgebungen geeignet sind. Er löst den Blitz synchron mit dem ersten Blitz des Hauptblitzes aus, und der Effekt ist der gleiche wie mit einem kabellosen Blitzauslöser.

S2 Optischer Steuermodus: In diesem Modus kann das Licht im TTL-Modus arbeiten und als sekundärer Blitz fungieren. Bei Verwendung der Blitzschutzfunktion kann bei Verwendung einer Kamera mit Vorblitzfunktion die Lichtsteuerung verwendet werden, um synchronisierte Aufnahmen zu erzielen. Der Blitz wird synchron mit dem zweiten Blitz des Hauptblitzes ausgelöst und wird als 2-facher Lichtsteuerblitz bezeichnet

⚠ Die WLAN-ID entspricht einem numerischen Kennwort. Wenn die Funk Fernbedienung blinkt, muss der ID-Wert der Lichtfernbedienung so eingestellt werden, dass er konsistent ist.

DE

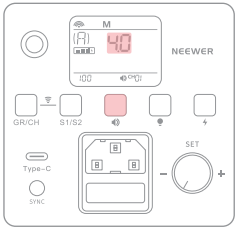


● Sprachaufforderung

Drücken Sie kurz die Taste " ", um die Summtonaufforderung ein- oder auszuschalten.

● Minimalistischer Modus

Drücken Sie die Taste " " für 3 Sekunden. Nach dem Aufrufen dieses Modus kann der Modus auf OF, 4.0, 4.1 ~ 9.9, 10 eingestellt werden. Drücken Sie die Taste erneut lang, um den Modus zu verlassen.

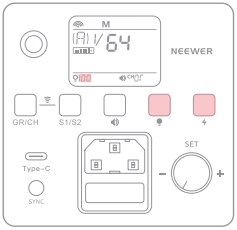


● Modellierlampe

Drücken Sie kurz " ", um die Einstelllampe ein- oder auszuschalten. 3 Sekunden lang gedrückt halten, bis die Anzeige "100" blinkt, und dann die "Einstellungs" -Taste drehen, um die Helligkeit der Modellierlampe einzustellen. Der Einstellbereich beträgt 10 ~ 100 (jede Stufe erhöht oder verringert sich um 10%).

● Testblitz

Drücken Sie kurz die Taste " ", um den manuellen Testblitz aufzurufen.

Gebrauchsanleitung

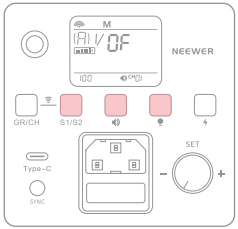


● Werkseinstellung wiederherstellen

Drücken Sie bem eingeschaltetem Gerät kurz die Tastenkombination "S1/S2" + " ", um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.


● Versionsnummer anzeigen

Drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät lange die Taste " " oder " " und schalten Sie das Gerät ein, um die Version anzuzeigen.

2. Auslöser Anleitung

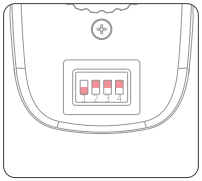

① Passen Sie den Auslöser-Wählcode an den Studiolichtkanal an.

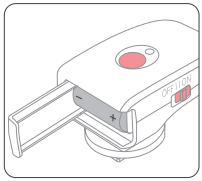

② Legen Sie den Akku in den Auslöser und schalten Sie den Netzschalter ein. Drücken Sie die Testtaste, die Anzeigelampe wird rot und der Auslöser ist erfolgreich mit der Studioleuchte verbunden.

Gebrauchsanleitung

3. Studioleuchten und Wählscheibeneinstellungen

Wenn das ID-Passwort der Studioleuchte ausgeschaltet ist, werden die Studioleuchte und der Auslöser auf denselben Kanal eingestellt, um den Blitz auszulösen, wie in der folgenden Tabelle angezeigt:

Kanal Nummer	Studiolichtkanal	Auslöser Wahl	Kanal Nummer	Studiolichtkanal	Auslöser Wahl
1	CH 1		4	CH 4	
2	CH 2		5	CH 5	
3	CH 3		6	CH 6	
7	CH 7		12	CH 12	
8	CH 8		13	CH 13	
9	CH 9		14	CH 14	
10	CH 10		15	CH 15	
11	CH 11		16	CH 16	

Hinweis

DE

1. Dieses Set enthält keine Kamera. Bitte kaufen Sie diese separat.
2. Bitte blitzen Sie nicht direkt auf ein Auto, das auf der Straße fährt.
3. Ändern Sie die Leiterplatte nicht und zerlegen Sie das Produkt nicht ohne vorherige Genehmigung.
4. Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.
5. Wenn brennbares Zubehör vorhanden ist, muss die Modellierlampe 10 Minuten lang ausgeschaltet werden, bevor sie länger als 10 Minuten verwendet wird.
6. Schlagen Sie nicht auf den Blitz oder die Modellierlampe ein oder an, um Beschädigungen zu vermeiden.
7. Schalten Sie beim Anbringen der Schutzabdeckung die Modellierlampe nicht ein.
8. Schalten Sie das Gerät aus, wenn das Produkt nicht verwendet wird.
9. Wenn der Blitz funktioniert und eine Anomalie festgestellt wird, sollte die Stromversorgung sofort ausgeschaltet und die Ursache ermittelt werden.
10. Es ist normal, dass sich der Lampenkörper leicht erwärmt. Wenn es nicht notwendig ist, blitzen Sie bitte nicht kontinuierlich.
11. Die Blitzröhre und die Modellierlampe sind Verbrauchsmaterialien und fallen nicht unter die Garantie.

Produktspezifikationen

DE

Modell	S101-300W PRO	S101-400W PRO
Leistung	300Ws	400Ws
Index Azeige (mit Reflektor)	GN58(m ISO 100)	GN65(m ISO 100)
Recyclingzeit (US)	≈0.1~1.8S	≈0.1~2.4S
Recyclingzeit (EU)	≈0.1~1.3S	≈0.1~1.7S
Stromversorgung	AC100~120V, 50/60Hz (US、JP) AC200~240V, 50/60Hz (EU、UK、AU)	
Auslösermodus	2,4 G, S1/S2, 3,5 mm Synchronisationsleitung, Testblitz	
Farbtemperatur	5600±200K	
Blitzmodus	M/OF	
Blitzdauer	1/100~1/1000S	
Gangposition	Klasse 60 1/1~1/64 (10,0~4,0)	
Modellierlampe	150W	
Modellierlampenrad	10%~100% (jedes Zahnrad wird um 10% eingestellt)	
Blitzleistungsregelung	OF, 4,0~10 (1/64~1/1)	
2.4G	Funk Slave/OF	
	Gruppierung: A/B/C/D/E.	
	Kanal: CH1~CH32	
	ID: 1~99/OF	
	Empfangsentfernung: ca. 100m	
Typ-C-Anschluss	5V	
Sicherung	8A/250VA	
Größe	126×269×256mm	
Nettogewicht	2.6kg	