Pour votre sécurité

Afin de garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement les conseils de sécurité suivants avant d'utiliser ce produit. Veuillez porter une attention particulière aux précautions soulignées dans le manuel. Veuillez vérifier le produit avant de l'utiliser et n'utilisez pas de pièces endommagées.



Ne pas installer le produit à proximité de matériaux inflammables.



N'utilisez pas le produit sous la pluie, dans un environnement humide ou dans d'autres conditions météorologiques défavorables.



Veuillez utiliser une soufflerie ou un chiffon propre pour éliminer la poussière et l'humidité.



Gardez l'espace de travail libre de câbles. Gardez ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.



N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes. Le produit ne doit pas être stocké à la lumière directe du soleil.



Veuillez éteindre et retirer l'alimentation électrique avant de procéder à l'entretien et d'installer ou de retirer des accessoires.



Ne couvrez pas les orifices de ventilation.



N'utilisez pas de produits chimiques ou de liquides pour nettoyer la lampe. N'immergez aucune partie de l'appareil dans un liquide.




À l'exception du remplacement du tube éclair et de la lampe pilote, n'essayez pas de démonter ou de réparer l'appareil.



Lors de l'utilisation certaines pièces de l'appareil, notamment le flash, sont susceptibles de devenir très chaudes, Ne touchez pas le flash avec vos mains.

Contenu du paquet

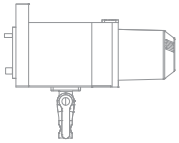

Flash stroboscopique de studio ×1



Déclencheur ×1



Réflecteur standard ×1



Lampe pilote ×1



Câble d'alimentation ×1

Illustration du produit

1. Déclencheur

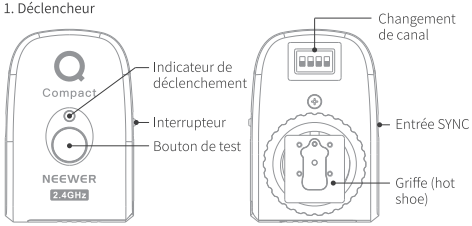
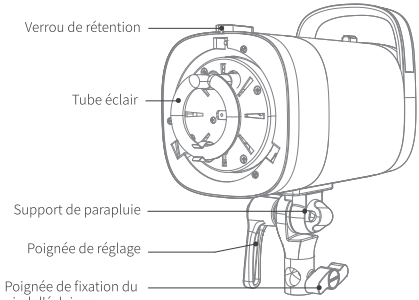


Illustration du produit

FR

2. Lumière de studio





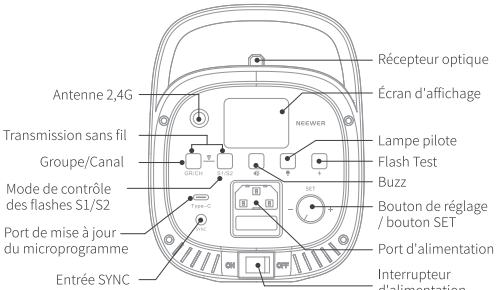


Illustration du produit

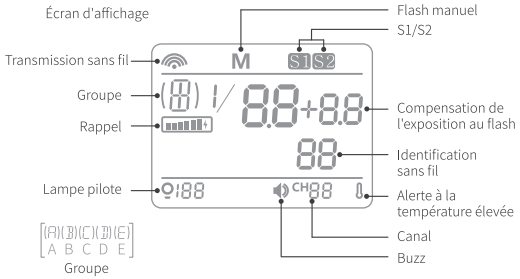

Étapes d'installation

1. Installer le flash studio

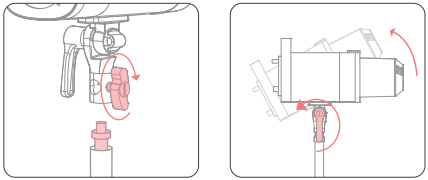


① Montez le support sur le pied d'éclairage et serrez la poignée pour le fixer.


② Tournez la poignée de réglage pour ajuster la direction du flash de studio.

Étapes d'installation

2. Installer la lampe pilote

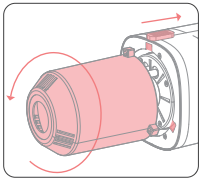


① Tirez l'attache qui se trouve sur le dessus pour liberer le couvercle. Tournez-le dans le sens anti-horaire pour aligner avec le trou avant de retirer le couvercle de protection.

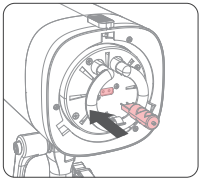


② Insérez la lampe de modélisation dans son support

3. Remplacement du tube éclair

⚠ Veuillez vous assurer que le courant est coupé et porter des gants avant de remplacer la lampe pilote et le tube éclair.

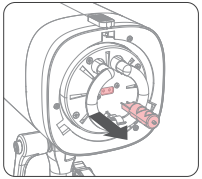


① Retirez avec soins la lampe de modélisation de son support

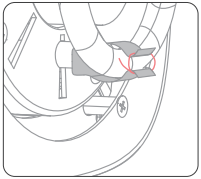


② Décrochez le fil d'acier du tube.

Étapes d'installation


FR

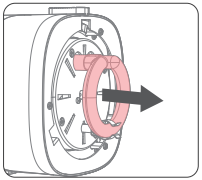


③ Tenez les 2 connecteurs du tube éclair uniformément et tirez doucement sur le tube.

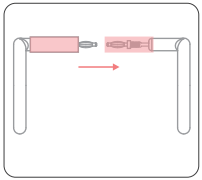

④ Retirez le couvercle de l'ancien tube et réutilisez-le pour le nouveau tube éclair.

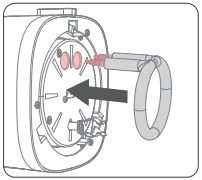


⑤ Alignez et poussez les 2 connecteurs du tube éclair dans les 2 trous de connexion.

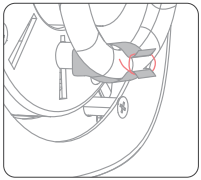

⑥ Enroulez le fil d'acier autour de la pièce en acier inoxydable jusqu'à ce que le tube-éclair soit bien fixé.


Étapes d'installation

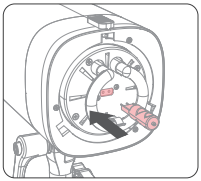


⑦ Insérez la lampe de modélisation dans son support

* Le tube de la lampe est fragile, veuillez le manipuler doucement pendant le fonctionnement pour éviter d'endommagerle tube de la lampe

4. Installation du parapluie à lumière douce

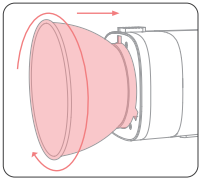


① Alignez la position du fermoir avec le trou, enfoncez le réflecteur et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

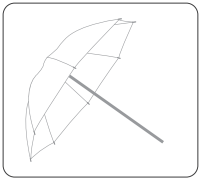


② Ouvrez le parapluie à lumière douce.

Étapes d'installation

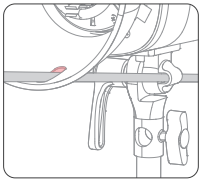


③ Faites passer la poignée du parapluie à lumière douce à travers le réflecteur standard et le support du parapluie.

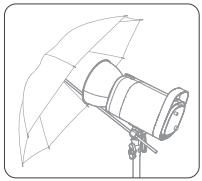


④ Le parapluie à lumière douce est maintenant prêt à l'emploi.

* Le parapluie à lumière douce n'est pas inclus dans les accessoires, il doit être acheté séparément.

5. Configuration du déclencheur

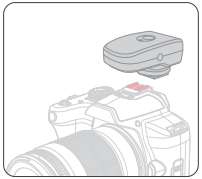


① Attachez le déclencheur à la griffe (hot shoe) de l'appareil photo.

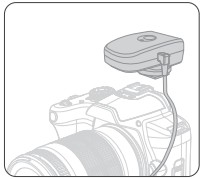

② Si votre appareil ne dispose pas de griffe (hotshoe) il suffit de le connecter à l'aide du câble de synchronisation.

1. Instructions pour l'utilisation de la lumière du studio

Branchez le câble pour alimenter la lumière du studio et allumez l'interrupteur.

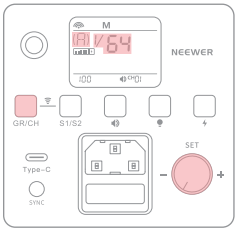


● Pour régler la puissance de sortie.

Tournez le bouton "SET" pour régler la puissance de sortie de "1/64" à "1/1". Si "OF" s'affiche à l'écran, la fonction est désactivée.

● Groupe

Appuyez brièvement sur le bouton "GR/CH", tournez le bouton "SET" pour passer d'un groupe à l'autre ABCDE. Appuyez à nouveau sur le bouton "SET" pour valider.

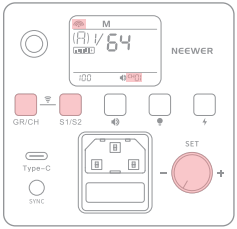

● Canal


Maintenez le bouton "GR/CH" enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que "CH number" clignote sur l'écran. Tournez le bouton "SET" pour sélectionner le canal. Appuyez à nouveau brièvement sur celui-ci pour valider.

● Mode sans fil

Appuyez brièvement sur les boutons "S1/S2" + "GR/CH" pour activer ou désactiver le mode "sans fil".

⚠ Remarque : La fonction "sans fil" doit être activée avant de régler les paramètres de canal, de groupe et d'identification. Veuillez appuyer simultanément sur les boutons "S1/S2" et "GR/CH" pour activer et désactiver cette fonction

Mode d'emploi

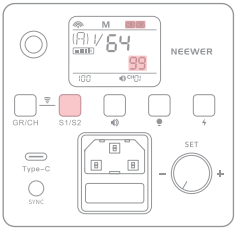

● ID sans fil

Appuyez longuement sur le bouton "S1/S2" pendant 3 secondes pour régler l'ID sur 01, 02 ~ 97, 98, 99, OF.

● Mode de contrôle flash S1/S2


Appuyez brièvement sur le bouton "S1/S2" pour activer le mode flash S1 ou S2. Appuyez à nouveau sur celui-ci pour le désactiver.

Mode flash S1: Le flash S101 peut être utilisé comme source de lumière secondaire pour créer une variété d'effets lumineux. Il est déclenché de manière synchrone avec le premier flash d'un flash principal. Cela a le même effet que l'utilisation d'un déclencheur de flash sans fil.

Mode flash S2 : Le mode S2 vous permet d'utiliser la lumière en mode TTL pour agir comme un flash secondaire. Avec la fonction anti-flash, l'utilisation d'un appareil photo avec une fonction pré-flash contrôle la lumière pour obtenir une prise de vue synchronisée. Il déclenche le flash de manière synchrone avec le second flash du flash principal dont le terme technique est "flash à deux temps".

⚠ L'ID sans fil est équivalent au mot de passe numérique et la valeur de l'ID de la télécommande de la lampe doit être réglée à la même valeur pour que la télécommande sans fil déclenche le flash.

FR

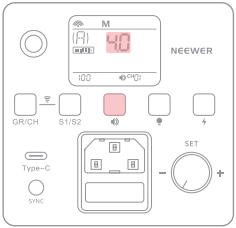


● Alerte sonore.

Appuyez brièvement sur le bouton " " pour activer ou désactiver l'alerte sonore

● Mode de base

Appuyez longuement sur le bouton " " pendant 3 secondes pour accéder au menu des paramètres et régler sur OF, 4.0, 4.1~9.9 ou 10. Appuyez à nouveau sur le même bouton et maintenez-le enfoncé pour quitter.

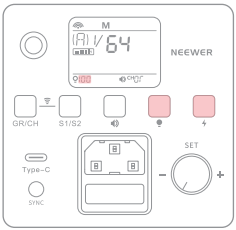


● Lampe pilote

Appuyez brièvement sur le bouton " " pour allumer ou éteindre la lampe pilote ; appuyez longuement pendant 3 secondes jusqu'à ce que "100" clignote sur l'écran, puis tournez le bouton "SET" pour régler le niveau de luminosité. La plage de réglage est de 10~100, (par incréments de 10%).

● Flash Test

Appuyez brièvement sur le bouton " " pour déclencher un flash d'essai.

Mode d'emploi

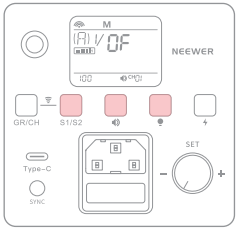


● Pour rétablir les réglages d'usine

L'appareil étant allumé, appuyez brièvement sur les boutons "S1/S2" + " " pour rétablir les réglages d'usine.


● Pour afficher le numéro de version

Lorsque l'appareil est éteint, appuyez longuement sur le bouton " " ou " " et mettez l'appareil sous tension pour afficher la version.

2. Instructions pour l'utilisation du déclencheur

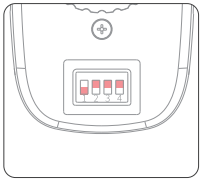

① Réglez la combinaison du déclencheur pour qu'elle corresponde au canal du flash studio.

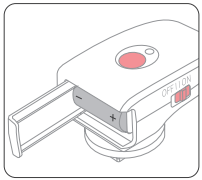

② Insérez des piles dans le déclencheur et allumez l'interrupteur. Appuyez sur le bouton de test. Si le témoin lumineux devient rouge, le déclencheur est connecté avec succès à la lumière du studio.

Mode d'emploi

3. Réglage du canal du flash et celui de le déclencheur

Dans le cas où le code d'identification de la lampe de studio n'est pas activé, il est nécessaire de régler la lampe de studio et le déclencheur au même canal a fin de déclencher le flash. comme le montre le tableau ci-dessous.

n° de canal	Canal de la lumière de studio	Code de combinaison de le déclencheur	n° de canal	Canal de la lumière de studio	Code de combinaison de le déclencheur
1	CH 1		9	CH 9	
2	CH 2		10	CH 10	
3	CH 3		11	CH 11	
4	CH 4		12	CH 12	
5	CH 5		13	CH 13	
6	CH 6		14	CH 14	
7	CH 7		15	CH 15	
8	CH 8		16	CH 16	

Notes

FR

1. L'appareil photo est utilisé uniquement à des fins d'illustration et doit être acheté séparément.
2. Ne pas déclencher le flash sur les routes et surtout pas envers les automobilistes.
3. Ne pas démonter ou modifier le produit.
4. Ne pas toucher le produit avec les mains mouillées.
5. En présence de substances inflammables, éteindre la lampe pilote pendant plus de 10 minutes avant de l'utiliser à nouveau.
6. Ne soumettez pas le flash ou la lampe pilote à une forme quelconque de choc physique, car cela pourrait entraîner des dommages internes.
7. N'activez pas la lampe pilote lorsque le couvercle de protection est monté.
8. Coupez l'alimentation lorsque le produit n'est pas utilisé ou lorsque vous déplacez le flash.
9. Si vous remarquez un fonctionnement anormal lors de l'utilisation du flash, mettez immédiatement l'appareil hors tension.
10. Il est normal que le corps de la lampe chauffe légèrement pendant l'utilisation. Le déclenchement continu du flash doit être évité.
11. Veuillez noter que les tubes-éclair et les lampes pilotes sont des consommables qui sont exclus de la garantie proposée par le fabricant.

Spécifications du produit

FR

Modèle	S101-300W PRO	S101-400W PRO
Puissance	300Ws	400Ws
Index d'affichage (avec réflecteur)	GN58(m ISO 100)	GN65(m ISO 100)
Durée de recyclage (US)	≈0.1~1.8S	≈0.1~2.4S
Durée de recyclage (EU)	≈0.1~1.3S	≈0.1~1.7S
Alimentation électrique	AC100~120V, 50/60Hz (US、JP) AC200~240V, 50/60Hz (EU、UK、AU)	
Méthode de déclenchement	2,4G, S1/S2, cordon de synchronisation de 3,5 mm, flash Test	
Température de couleur	5600±200K	
Mode flash	M/OF	
Durée de l'éclair	1/100~1/1000S	
Étapes	60 niveaux 1/1~1/64 (10,0~4,0)	
Lampe pilote	150W	
Plage de la lampe pilote	10 %~100 % (réglable par incréments de 10 %)	
Régulation de la puissance d'éclair	OF, 4.0~10 (1/64~1/1)	
2.4G	Esclave sans fil/OF	
	Regroupement : A/B/C/D/E	
	Canal : CH1~CH32	
	ID:1~99/OF	
	Portée : environ 100 m	
Port de type C	5V	
Fusible	8A/250VA	
Taille	126×269×256mm	
Poids net	2.6kg	