


NEEWER BASICS



SL30 RGB STICK LIGHT
Instruction Manual

Contenu de l'emballage



1 x Stick LED




1 x Câble USB-C




1 x Dragonne

Mode d'emploi

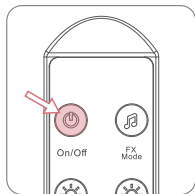

Bouton ON/OFF:


Appuyez sur ce bouton pendant 2 secondes pour allumer/éteindre le stick LED.

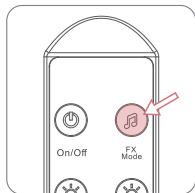

Bouton Mode FX:


Appuyez sur le bouton FX pour sélectionner l'un des 37 effets dynamiques (dont 3 effets sonores).

Mode d'emploi

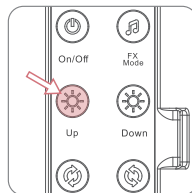


Bouton UP:

1. MODE CCT: un appui court permet d'augmenter la luminosité.
2. MODE FX: un appui court permet d'augmenter la vitesse de l'effet (7 niveaux).

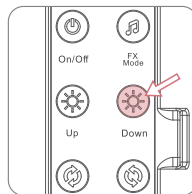

Bouton DOWN:


1. MODE CCT: un appui court sur ce bouton permet de diminuer la luminosité.
2. MODE FX: un appui court sur ce bouton permet de diminuer la vitesse de l'effet (7 niveaux).

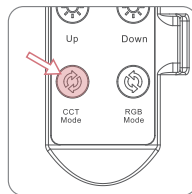

Bouton MODE CCT:


Appuyez sur ce bouton pour définir la température de couleur: 6500K (blanc), 2700K (jaune) et 4000K (neutre).

Mode d'emploi

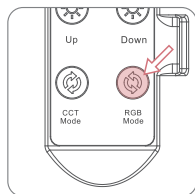

Bouton MODE RGB:

Appuyez sur le bouton MODE RGB pour sélectionner l'un des 15 effets.

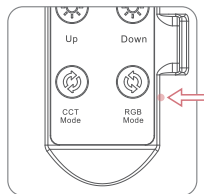

Voyant LED:

1. Vert fixe : le stick LED est en train de consommer de l'énergie ; Rouge clignotant : batterie faible.
2. Rouge fixe : en charge ; Vert fixe : complètement chargé.

Caractéristiques techniques

Nom du produit	Stick LED RGB
Modèle	SL30
Puissance nominale	8 W
Entrée d'alimentation	DC 5V / 2A
IRC	95
Température de couleur	6500K / 2700K / 4000K
Éclairage lumineux max	460 lux / 0,5 m
Capacité de la batterie	3,7 V / 2000 mAh / 7,4 Wh
Autonomie	120 minutes
Poids net	210 g
Dimensions	295 × 44 × 44 mm

Avertissement concernant la batterie

1. N'essayez pas de détacher, modifier et réparer la batterie par vous-même. Toute opération non autorisée peut provoquer une fuite de la batterie, une surchauffe, une brûlure et d'autres dangers.
2. Assurez-vous d'utiliser les chargeurs fournis ou certifiés pour éviter les surcharges et les raccourcis.
3. Si une vitesse de charge inhabituelle et un clignotement de l'indicateur se produisent, veuillez arrêter la charge et contacter immédiatement notre service client.
4. Tenir à l'écart des objets inflammables et explosifs.