
Aperçu du produit

- La ring light mince SRP18C est conçue en plastique pour plus de portabilité et durabilité et comprend un support plus robuste en métal
- Convient pour les diffusions en direct, le vlogging, les environnements médicaux et cosmétiques, et plus encore.
- L'éclairage peut être contrôlée à l'aide de votre téléphone ou d'un ordinateur via Bluetooth.
- L'ensemble comprend un pied d'éclairage ainsi qu'un support pour téléphone. Quant au design de la ring light elle intègre une griffe de type flash pour la fixation d' accessoires supplémentaires.

FR


Contenu du paquet

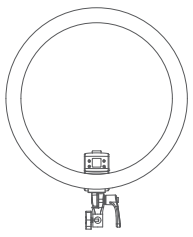


Ring Light×1




Sac de transport×1



Mini rotule×1




Télécommande Bluetooth (pour appareil photo du Smartphone)×1




Adaptateur d'alimentation×1




Support pour téléphone×1



Câble d'alimentation×1




Notice×1




Trépied réversible×1

Illustration du produit

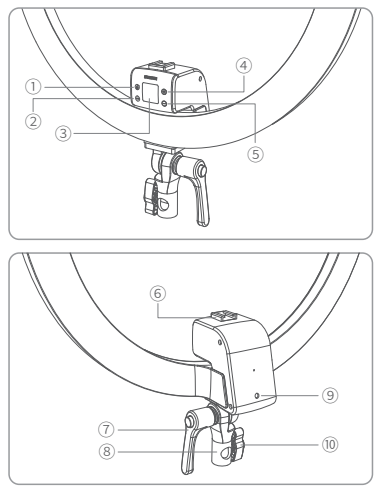

① ON/OFF, mode veille, sélection de mode
② Sélection des sous-modes
③ Écran LCD
④ Valeur +
⑤ Valeur -
⑥ Fixation pour griffe flash
⑦ Poignée de verrouillage de l'inclinaison
⑧ Support de pied
⑨ Alimentation électrique
⑩ Vis de serrage du support

Panneau de contrôle

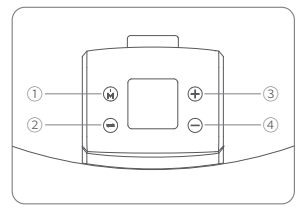

① ON/OFF et Sélection du MODE :
Appui long sur le bouton "Ⓜ" : pour allumer et éteindre l'appareil.
Appui court sur le bouton "Ⓜ" : pour sélectionner l'un des modes.

② Sélection des sous-modes:
Appui court sur le bouton "⊖" : pour sélectionner les sous-modes (mode actuel).


③ Valeur +:
Appui court sur le bouton "⊕" : pour augmenter les valeurs par "1" (mode actuel).
Appui long sur le bouton "⊕" : pour augmenter les valeurs par "10" (mode actuel).

④ Valeur +:
Appui court sur la bouton "⊖" : pour diminuer les valeurs par "1" (mode actuel).
Appui long sur la bouton "⊖" : pour diminuer les valeurs par "10" (mode actuel).


Remarque : Si la lampe annulaire passe en mode veille lors de l'utilisation de l'application, appuyez brièvement sur n'importe quel bouton pour réveiller l'appareil.

FR


Installation de la ring light

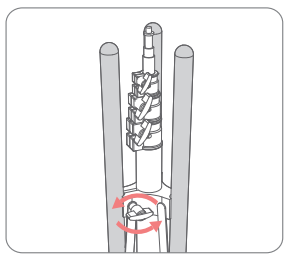


1. Desserrez la vis afin de déployer les pieds à un angle approprié. Réglez l'angle des pieds de manière à ce que le pied d'éclairage soit stable. Tournez la vis pour maintenir les pieds en position.

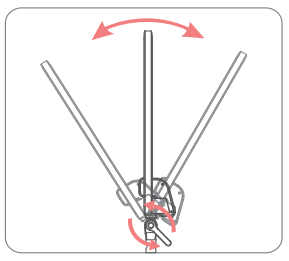

3. Desserrez la poignée de verrouillage de l'inclinaison en appuyant sur son bouton, puis tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour régler l'angle.

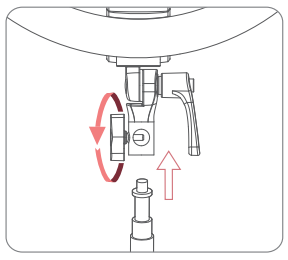


2. Insérez le haut du trépied (pièce en inox) dans le trou de montage de la base du bras du tube flexible et fixez-le en tournant la molette de fixation du bras du tube dans le sens des aiguilles d'une montre.

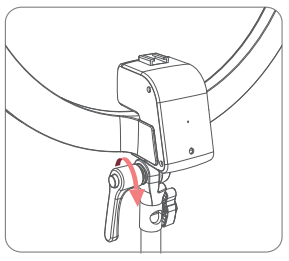


4. Réglez l'angle, puis ramenez la poignée de verrouillage de l'inclinaison à sa position d'origine pour la verrouiller en place.


Fixation de la mini rotule

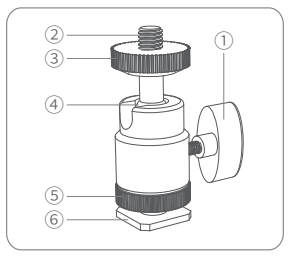


① Verrouillage de la rotule
② Vis de 1/4"
③ Bague de verrouillage
④ Rotule en métal
⑤ Verrouillage de la fixation de type flash (cold shoe)
⑥ Fixation de type flash

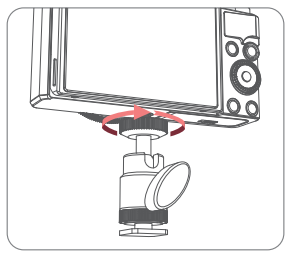

2. Alignez la vis de 1/4" avec le trou correspondant de l'appareil que vous souhaitez utiliser, puis tournez la bague de verrouillage pour fixer fermement l'appareil en place.

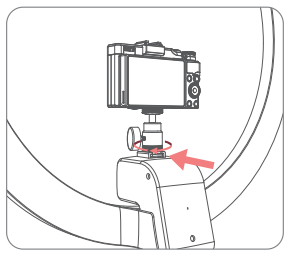


1. Insérez la fixation pour griffe flash (pièce carrée) dans la griffe et tournez la bague de verrouillage pour la fixer.

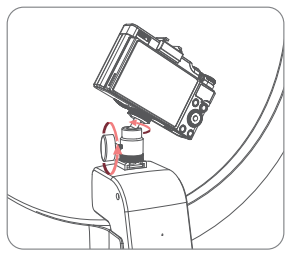


3. Desserrez le verrou de la rotule pour faire pivoter la rotule à 360°.

FR


Installation du support pour téléphone

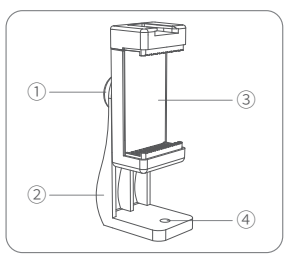

① Molette de fixation
② Base
③ Support pour téléphone
④ Filetage 1/4"

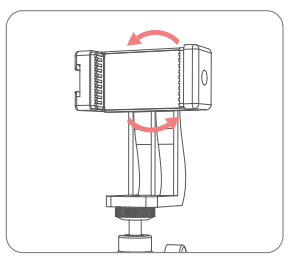


2. En desserrant la molette de fixation, vous avez la possibilité de faire pivoter le support pour téléphone à 360°.

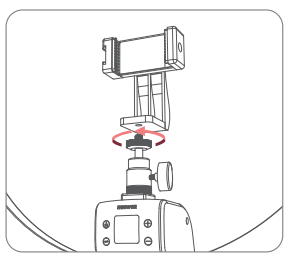

1. Assurez-vous d'avoir déjà fixé la mini rotule.


Alignez le trou fileté de 1/4" du support pour téléphone avec la vis de la mini rotule puis tournez le support du téléphone dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer.

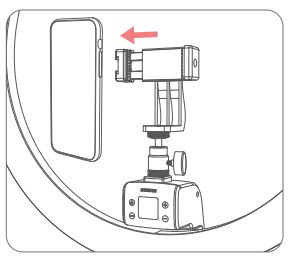


3. Élargissez la pince du support afin d'accueillir des téléphones portables de différentes tailles.

Alimentation

Connectez le câble d'alimentation et l'adaptateur secteur. Branchez le câble d'alimentation dans une prise murale et le connecteur dans la prise d'alimentation de la ring light.

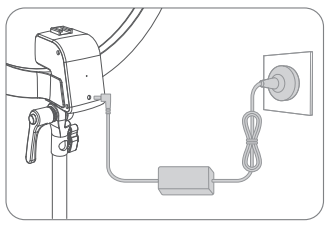


Contrôle via l'application NEEWER

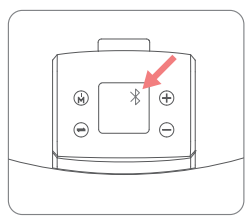


Après avoir apparié la ring light avec votre téléphone via Bluetooth, vous pouvez utiliser l'application 'NEEWER' pour le contrôle de l'éclairage.
(Pour lire des instructions plus détaillées, veuillez scanner le QR code).

L'icône "ᛒ" restera atténuée lorsque le Bluetooth est déconnecté et s'allumera lorsque le Bluetooth est connecté.

Connexion de la télécommande Bluetooth

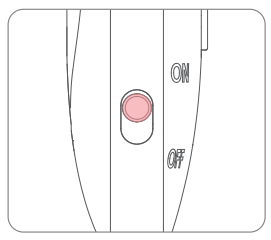

Allumez la télécommande, puis accédez aux paramètres Bluetooth de votre téléphone pour découvrir et vous connecter à l'appareil 'NEEWER Shutter'.

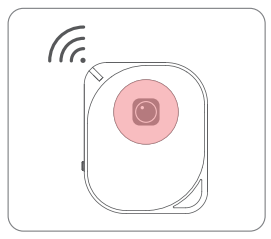


Accédez à l'application appareil photo de votre téléphone et appuyez sur le bouton de la télécommande pour prendre une photo.

⚠ Dans les cas où le voyant ne s'allume pas, il est conseillé de vérifier si le couvercle de la pile est lâche ou de remplacer la pile.


FR

Modes d'éclairage

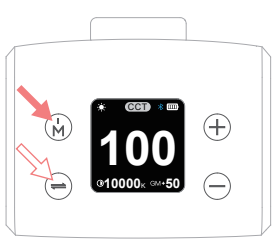


Mode CCT:

Appuyez longuement sur le bouton "Ⓜ" pour allumer la ring light. Appuyez ensuite brièvement sur le bouton "Ⓜ" pour sélectionner le mode CCT.
Appuyez brièvement sur le bouton "⊖" pour faire défiler les sous-modes "Luminosité/Température de couleur/GM".
Appuyez brièvement sur les boutons "⊕/⊖" pour régler les valeurs.

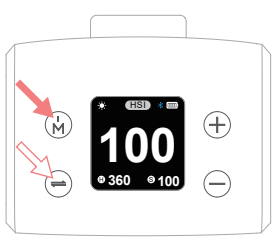

Mode HSI:

Appuyez brièvement sur le bouton "Ⓜ" pour sélectionner le mode HSI.
Appuyez brièvement sur le bouton "⊖" pour faire défiler les sous-modes "Teinte/Saturation/Intensité".
Appuyez brièvement sur les boutons "⊕/⊖" pour régler les valeurs.

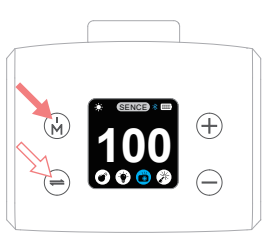

Mode SCENE:

Appuyez brièvement sur le bouton "Ⓜ" pour sélectionner le mode SCENE.
Appuyez brièvement sur le bouton "⊖" pour parcourir les 18 scènes.
Appuyez brièvement sur les boutons "⊕/⊖" pour régler les valeurs.

Scènes:



Consignes de sécurité

1. Évitez tout contact visuel direct avec la lumière pour prévenir tout dommage à la vision.
2. Ne tentez jamais de désassembler ou de réparer le produit, car cela pourrait entraîner des blessures.
3. Utilisez toujours les câbles d'alimentation et les adaptateurs fournis ou certifiés.
4. N'utilisez pas d'alcool ou de liquide pour le nettoyage du produit.
5. Manipulez avec précaution. Évitez les chocs, collisions et chutes du produit.
6. Ne l'exposez pas directement au soleil pendant de longues périodes.
7. Débranchez le câble d'alimentation lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation.
8. Nettoyez avec un chiffon doux et sec.
9. Le non-respect des consignes ci-dessus invalidera automatiquement la garantie.

Avertissement concernant la batterie

1. N'essayez pas de détacher, modifier et réparer la batterie par vous-même. Toute opération non autorisée peut provoquer une fuite de la batterie, une surchauffe, une brûlure et d'autres dangers.
2. Assurez-vous d'utiliser les chargeurs fournis ou certifiés pour éviter les surcharges et les raccourcis.
3. Si une vitesse de charge inhabituelle et un clignotement de l'indicateur se produisent, veuillez arrêter la charge et contacter immédiatement notre service client.
4. Tenir à l'écart des objets inflammables et explosifs.

Caractéristiques techniques

Modèle	SRP18C
IRC (Indice de Rendu des Couleurs)	95+
TLCI (Indice de Fidélité de la Couleur Télévision)	97
Nombre de LED blanches	288
Nombre de LED jaunes	288
Nombre de LED RVB (Rouge, Vert, Bleu)	288
Température de couleur	2500K-10000K
Tension d'entrée	DC 15V/4.8A
Puissance	55W
Illuminance maximale	3700lux/0.5m
Portée Bluetooth	66'/20m
Dimensions de l'appareil	18,9"x22,8"x3,8" 480x580x95,5mm