If you have any questions about product ,
we are glad to help.

US +1 732-623-9777
UK +44 (0) 3330113494

Send us an email
vip@neewer.com

www.neewer.com

UK REP

Lingfeng Electronic (UK) Ltd
International House, 10 Churchill Way,
Cardiff, CF10 2HE, United Kingdom
office.lingfeng@gmail.com
(for both batteries and products)

EC REP

NW Formations GmbH
Hoferstrasse 9B, 71636 Ludwigsburg, Germany
info.nwformations@gmail.com
(for both batteries and products)

Manufacturer:
Shenzhen Neewer Technology Co.,Ltd.
深圳市纽尔科技有限公司


Room 1903, Block A, Lu Shan Building No. 3023
Chunfeng Rd Luo Hu District, Shenzhen
Guangdong 518001, China
vip@neewer.com

Facebook

TikTok

www.neewer.com

NEEWER
You Create. We Illuminate.

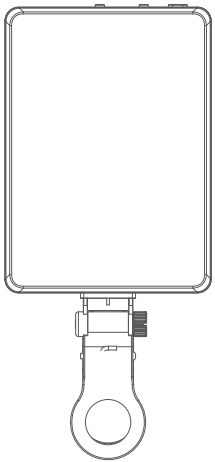

VL67B APP BI-COLOR
LED VIDEO LIGHT KIT WITH PHONE CLIP

Instruction Manual

A propos de ce produit

FR

Nous vous remercions de votre confiance et de votre achat de cette lumière de remplissage. Réglable depuis l'application NEEWER, le panneau est équipé de 80 LED, comprenant 40 ampoules chaudes à 2500k et 40 ampoules froides à 8500k. Il est alimenté par une batterie au polymère de 2000mAh.

Le panneau comprend un port de charge USB-C, deux modes de température bicolore CCT, et des scènes FX.


Livré avec une pince avant et arrière ayant deux utilisations distinctes. L'utilisation de la pince avant permet une inclinaison de 90°. Cette pince intègre un trou pour accueillir l'objectif de votre smartphone.

Lors de l'utilisation de la pince arrière, le produit peut être fixé à l'arrière du téléphone portable. Le support de type flash (cold shoe) inclus peut également être fixé pour fournir de la lumière à l'appareil photo arrière du téléphone pour optimiser vos photos.

Contenu du paquet



Lumière LED ×1



Pince arrière ×1



Pince avant ×1




Accessoire Cold Shoe ×1



Câble de chargement ×1


Illustration du produit

FR

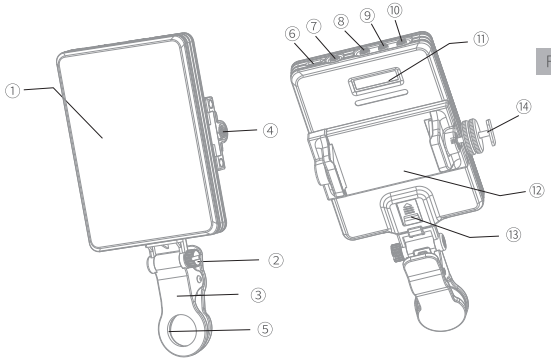


① Panneau lumineux
② Réglage de l'angle
③ Pince avant
④ Point de fixation (clip arrière)
⑤ Trou adapté à l'objectif
⑥ Port de charge USB-C
⑦ Bouton ON-OFF/ Bouton CCT/FX
⑧ Sélection des paramètres
⑨ Bouton gauche
⑩ Bouton droit
⑪ Écran OLED
⑫ Pince arrière
⑬ Support de fixation(clip avant)
⑭ Accessoire Cold Shoe

1. Installation et retrait de la lumière via la pince avant

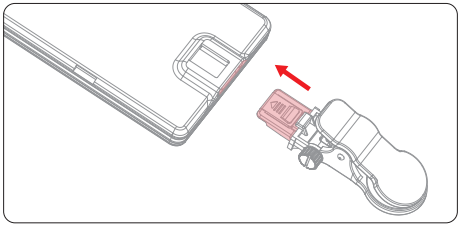


① Insérez le support de fixation de la pince avant ⑬ dans la fente inférieure à l'arrière de la lumière LED jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

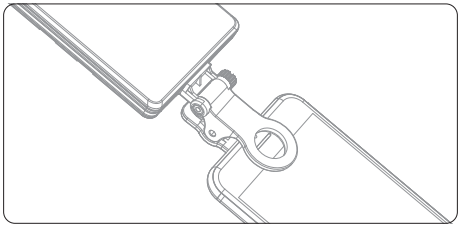


② Fixez la lumière sur le dessus de votre téléphone ou de votre ordinateur portable à l'aide de la pince.

La lumière LED sert de lumière de remplissage lorsque vous filmez avec l'appareil photo à l'avant de de votre téléphone. Grâce à son design bien pensé la pince ne bloquera pas l'objectif de votre téléphone.

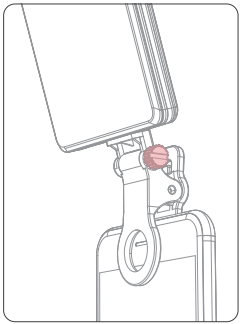


③ Tournez le bouton de réglage de l'angle ② pour régler la lumière LED à différents angles.

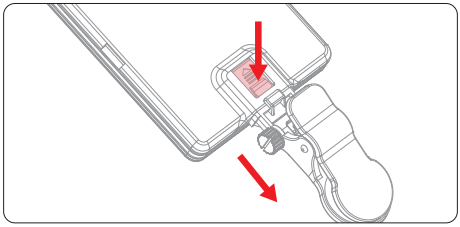

④ Retirez le support ⑬ en appuyant et en maintenant le bouton de libération, tout en tirant sur la pince avant pour la retirer de votre téléphone ou de votre ordinateur portable.


FR

2. Installation ou retrait de la lumière via la pince arrière.

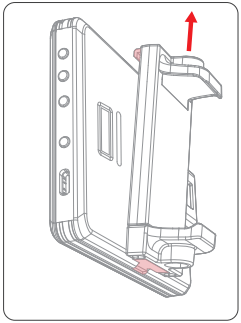

① Fixez la pince arrière dans la fente latérale de la lumière LED (point de référence 4 sur le schéma du produit).


Écartez la pince double pour accueillir la lumière comme indiqué et pour qu'elle puisse être fixée à la fente supérieure de la lumière LED.

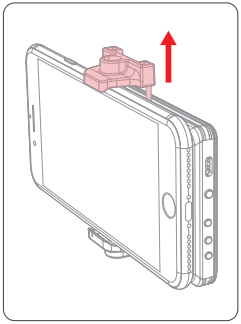


② Introduisez votre téléphone dans la pince arrière.

La lumière LED s'allumera lorsque vous filmez avec l'appareil photo arrière de votre téléphone.


FR

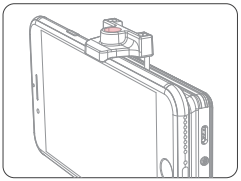

③ Grâce aux trous filetés de 1/4" situés en haut et en bas, la pince arrière peut être fixée à un support de montage ou à un pied d'éclairage.

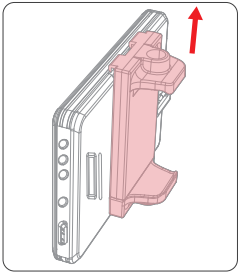


④ Tirez d'abord sur le côté à double fermoir de la pince arrière, ce qui vous permettra de retirer l'ensemble de la pince arrière.

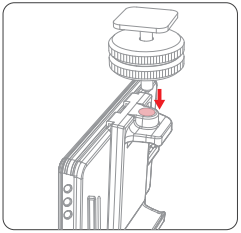

⑤ Alignez les vis du support de type flash (cold shoe) avec les trous de montage sur la pince arrière et serrez-les dans le sens des aiguilles d'une montre.


FR

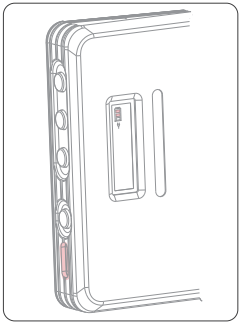

Chargement de la lampe

① Connectez la lumière à un chargeur via le câble de charge USB-C inclus pour charger la lumière LED.

② Le voyant clignotera pour indiquer que la charge est en cours et s'arrêtera une fois la charge terminée.

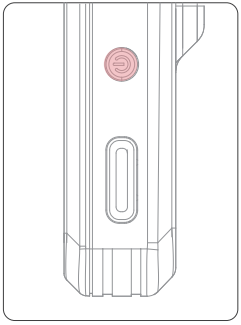


Mise sous tension/hors tension

① Appuyez sur le bouton " ⏻ " et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour mettre la lumière sous / hors tension.

② Une pression brève sur le bouton " ⏻ "permet de choisir l'un des modes CCT/FX.

FR

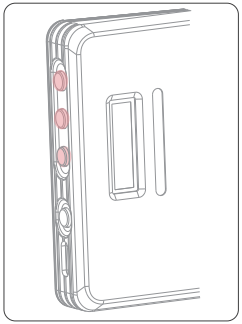


Fonction Mode

Après avoir allumé le panneau LED, appuyez sur le bouton " M " pour parcourir les sous-modes.

Réglage de l'intensité de la lumière

Dans n'importe quel mode, appuyez brièvement sur le bouton " M " jusqu'à ce que le symbole ">" pointe sur la valeur de luminosité à l'écran, puis appuyez sur " ◀ " ou " ▶ " pour régler le niveau de la luminosité

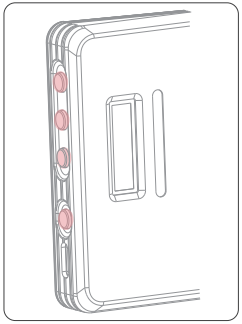


Réglage de la température de couleur

① Appuyez brièvement sur le bouton " ⏻ " pour passer en mode CCT.

② Appuyez brièvement sur le bouton " M " jusqu'à ce que le symbole ">" pointe sur la valeur de la température de couleur à l'écran, puis appuyez sur " ◀ " ou " ▶ " pour définir la température de couleur.

Mode d'emploi

FR

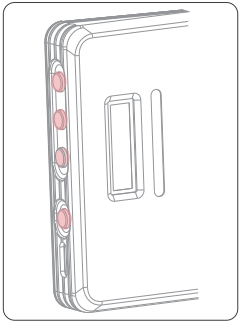

- Mode Scène


① Appuyez brièvement sur le bouton " ⏻ " pour passer en mode FX.

② Appuyez brièvement sur le bouton " M " jusqu'à ce que le symbole ">" pointe sur le mode scène à l'écran, puis appuyez sur " ◀ " ou " ▶ " pour choisir l'une de 12 scènes mises à votre disposition.

Vous pouvez choisir l'une des 12 scènes mises à votre disposition

1. Foudre	5. Soudage	9. Cycle de température de couleur
2. Paparazzi	6. Clignotement de la température de la couleur	10. Cycle de luminosité
3. Ampoule défectueuse	7. Impulsion de la température de couleur	11. Écran
4. Explosion	8. Bougie	12. Feu d'artifice

Réglage depuis l'APP

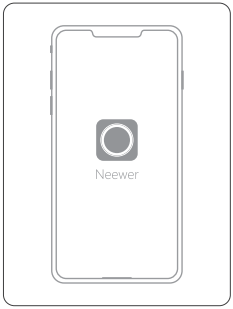

- Connexion Bluetooth :

Appuyez longuement sur le bouton ON/OFF. Lorsque le voyant Bluetooth commence à clignoter, l'appareil entrera en mode d'appariement. Grâce à l'application "NEEWER", vous pouvez ajouter et contrôler les lumières LED depuis votre Smartphone.
(Pour lire des instructions plus détaillées, veuillez scanner le QR code.)

Lorsque le " ᛒ " cesse de clignoter, une connexion réussie a été établie.

FR

Pour votre sécurité

FR

1. La lumière LED n'est ni étanche à la poussière, ni à l'eau.
2. Le produit contient des pièces délicates. Évitez de le faire tomber ou de le soumettre à un choc violent.
3. La température de fonctionnement recommandée pour cette lumière est de 0°C à 40°C (32°F-104°F).
4. Veuillez ne pas couvrir les trous de dissipation de chaleur de la lumière, sinon la chaleur accumulée pourrait provoquer un incendie ou un accident.
5. Lorsque la lumière est allumée, veuillez éviter de fixer les ampoules LED pour éviter tout risque de déficience visuelle.
6. N'utilisez jamais la lampe à proximité d'objets inflammables ou de liquides.
7. Veuillez éviter d'utiliser la lumière sous la pluie ou dans un environnement humide.
8. Veuillez ne pas placer la lampe dans une boîte de rangement immédiatement après l'avoir utilisée, car les résidus de chaleur pourraient endommager la lampe LED. Il faut d'abord laisser refroidir l'appareil complètement avant de le ranger.

Avertissement concernant la batterie

1. N'essayez pas de détacher, modifier et réparer la batterie par vous-même. Toute opération non autorisée peut provoquer une fuite de la batterie, une surchauffe, une brûlure et d'autres dangers.
2. Assurez-vous d'utiliser les chargeurs fournis ou certifiés pour éviter les surcharges et les raccourcis.
3. Si une vitesse de charge inhabituelle et un clignotement de l'indicateur se produisent, veuillez arrêter la charge et contacter immédiatement notre service client.
4. Tenir à l'écart des objets inflammables et explosifs.

Spécifications

Modèle de produit	VL67B
LED	80PCS
Capacité de la batterie	3.7V / 2000mAh
Tension d'entrée	5V/ 2A
Puissance maximale	5W
IRC (Indice de rendu des couleurs)	IRC 97
Éclairement maximal	520lx / 0.5m
Plage de luminosité	0%~100%
Plage de température de couleur	2500K-8500K
Temps de charge :	Environ 110 minutes
Autonomie de la batterie	Environ 110 minutes
Portée sans fil	15m
Affichage	Écran OLED
Température de fonctionnement	0°C~40°C
Température de stockage	-20°C~65°C
Humidité relative	20%~85%
Dimensions	75 X 104 X 14.81 mm

FR