
FR


Présentation du produit

Merci d’ avoir acheté le NEEWER X11. Ce téléprompteur professionnel est conçu pour les lives, l’ enregistrement vidéo et les conférences en ligne. Il est équipé d’ un verre semi-réfléchissant multicouche de 11" avec une transmission lumineuse de 75 % ainsi que d’ un écran amovible de 9". Cet écran permet de dupliquer le contenu de l’ écran d’ origine. Il peut également être utilisé comme moniteur secondaire pour ordinateur. Le support caméra réglable et la plaque à dégagement rapide Arca sont compatibles avec des caméras et des appareils jusqu’ à 2 kg, tandis que des supports supplémentaires inclus permettent la fixation d’ une webcam ou d’ un téléphone jusqu’ à 8,5 cm de large. Facile d’ installation, le téléprompteur dispose de deux griffes porte-accessoires pour le montage d’ accessoires. Il propose deux méthodes de connexion : USB-C DP (plug-and-play sans pilote) ou mini HDMI (compatible avec l’ USB-A 3.0 et versions ultérieures, pilote requis). Les pilotes et l’ application peuvent être téléchargés depuis notre site officiel.


Contenu de l'emballage

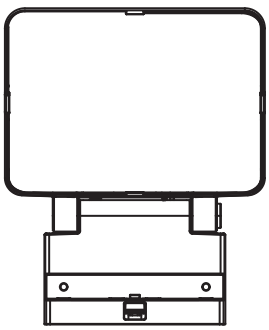

Téléprompteur ×1

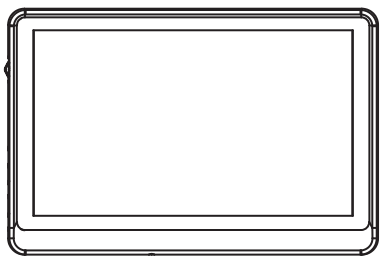

Écran TM8×1

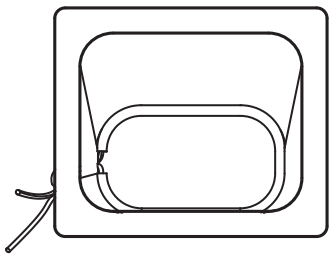


Capot anti-reflet×1


Contenu de l'emballage




Câble DP USB-C×1




Câble USB-A vers mini HDMI + USB-C×1

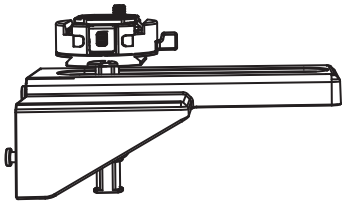

Support pour caméra×1



Support pour webcam ×1

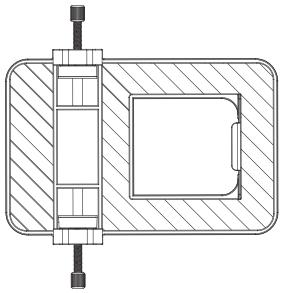

Pince pour téléphone×1

Schéma du produit

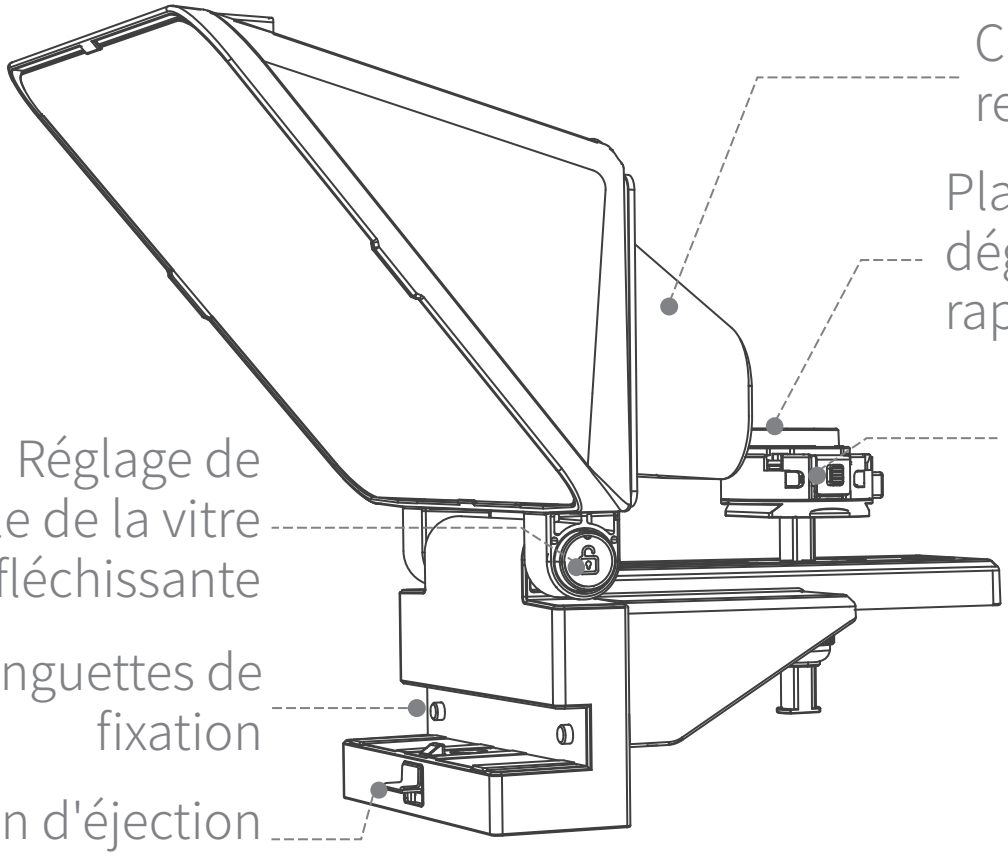


Schéma du produit





Molette
Un appui permet de dupliquer l'écran de l'appareil connecté
Rotation vers la gauche/droite : réglage de la luminosité
Sélection du signal d' entrée

Port mini HDMI

Ports USB-C

Installation complète du produit

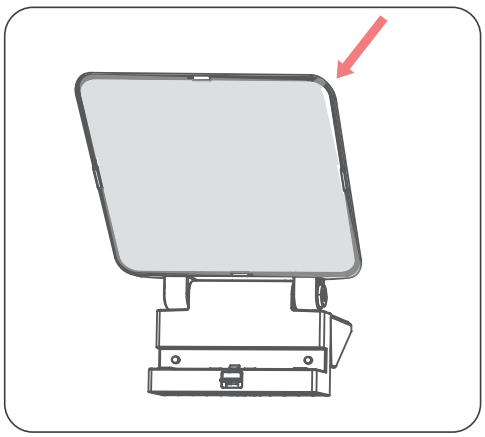

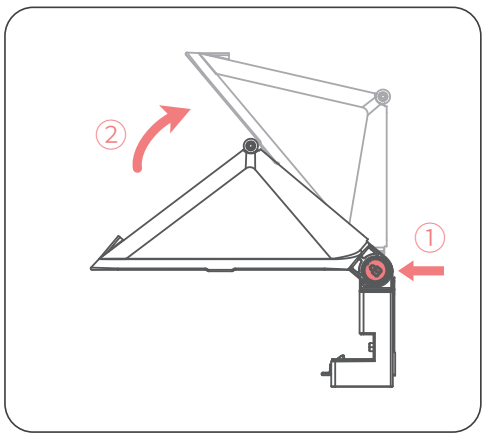


- Retirez le film de protection

Après avoir sorti le téléprompteur de son emballage, veuillez retirer le film de protection de la vitre anti-réfléchissante avant la première utilisation.

- Réglage de la vitre anti-réfléchissante


Appuyez sur la molette de réglage de l' angle pour ajuster son inclinaison.

Installation complète du produit

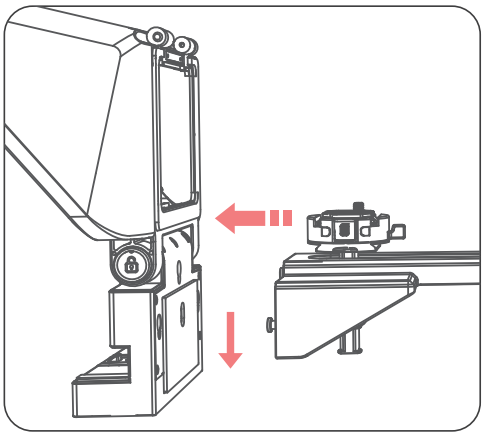


- Montage du support pour caméra

Alignez le support pour caméra avec les fentes de montage à l ' arrière du téléprompteur, puis insérez-le et coulissez-le vers le bas jusqu à ce quil se verrouille

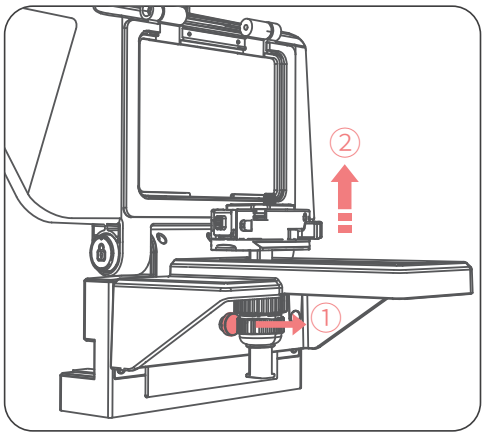


- Retrait de la caméra

Tirez le loquet à ressort vers l ' extérieur et soulevez le support de caméra pour le retirer.

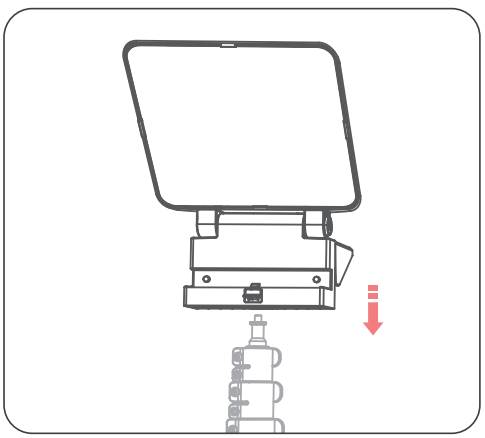

- Montage du téléprompteur sur un trépied


La base du téléprompteur est équipée de filetages 1/4'' et 3/8'' permettant de le fixer sur un trépied.

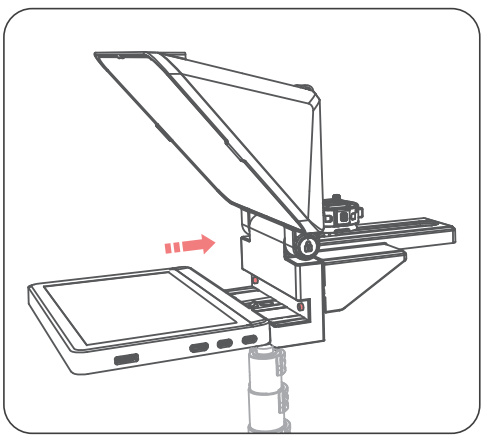

- Fixation de l'écran

Utilisez les languettes de fixation pour insérer et fixer l'écran en position.


Installation complète du produit

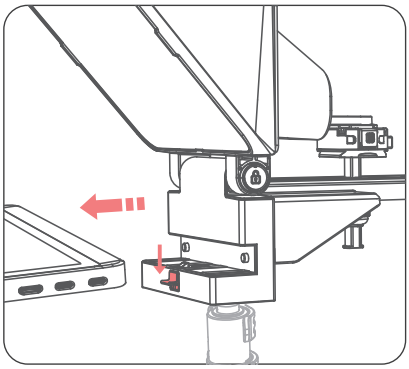


- Retrait de l'écran

Appuyez sur le bouton d’ éjection pour retirer l’ écran.


- Pour fixer votre caméra:

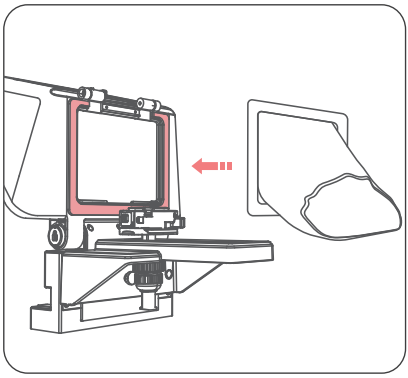


1. Fixez le capot à l’ arrière du téléprompteur en alignant les bords.

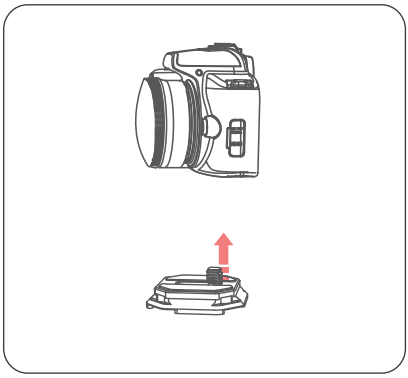

2. Assurez-vous que la plaque à dégagement rapide est bien fixée à la base de votre caméra.

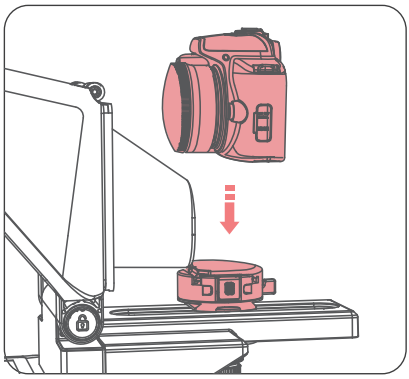


3. Montez la caméra sur le support pour caméra grâce à la plaque à dégagement rapide.

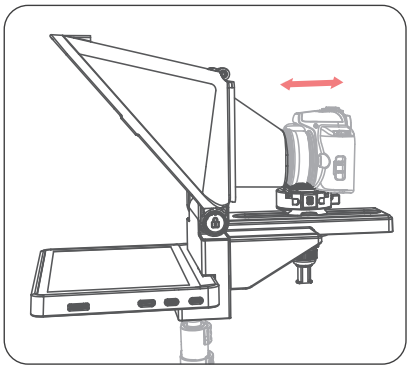


4. Assurez-vous que le capot est bien ajusté autour de l’ objectif afin d’ éviter toute lumière parasite susceptible de réduire la qualité de l’ image.


Installation complète du produit

- Montage de votre webcam

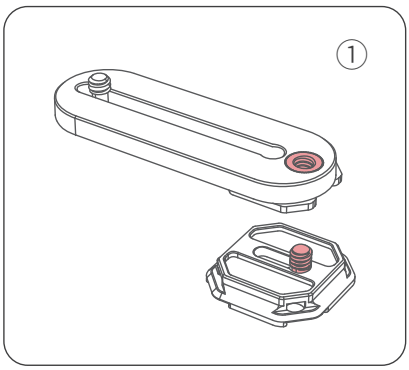

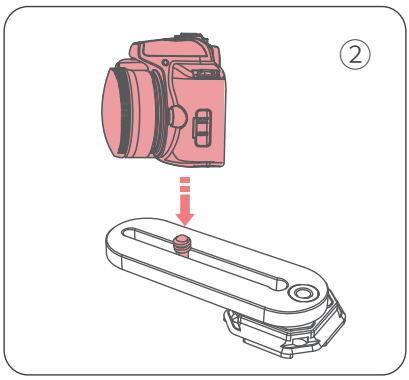



1. Fixez le support pour webcam à la plaque à dégagement rapide.
2. Fixez la webcam sur le support pour webcam.
3. Fixez la webcam sur le support pour caméra grâce à la plaque à dégagement rapide.

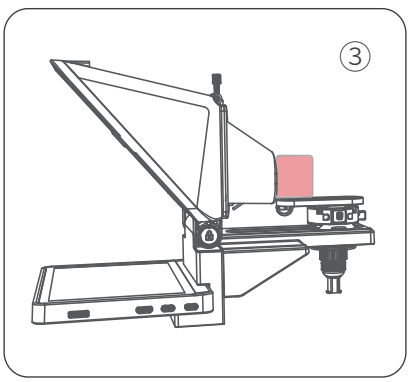


Utilisation avec votre téléphone portable

- Pour utiliser ave votre téléphone portable:

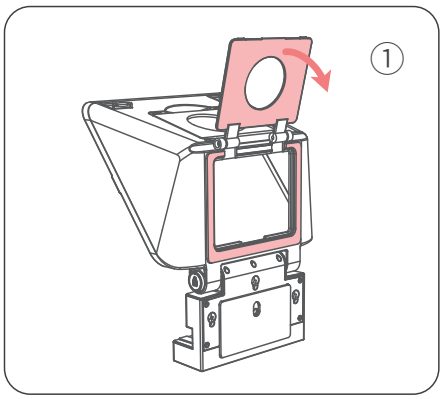

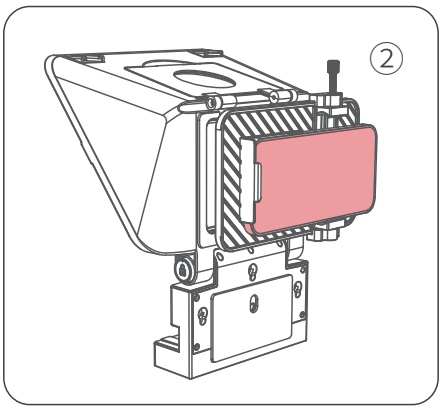


1. Abaissez le rabat avec l’ ouverture circulaire
2. Insérez votre téléphone portable dans la pince pour téléphone.
3. Assurez-vous que les objectifs de la caméra du téléphone sont alignés à l’ intérieur de l’ ouverture circulaire.

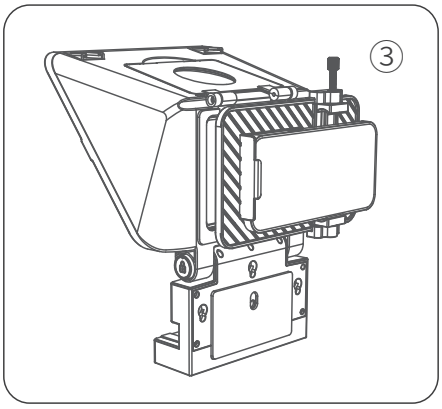

※Des tutoriels concernant l’ installation et l’ utilisation du X11 sont disponibles sur le site officiel de NEEWER (neewer.com).


● Connexion à l’ ordinateur :

1. Avec le câble USB-C DisplayPort (DP) (recommandé) :

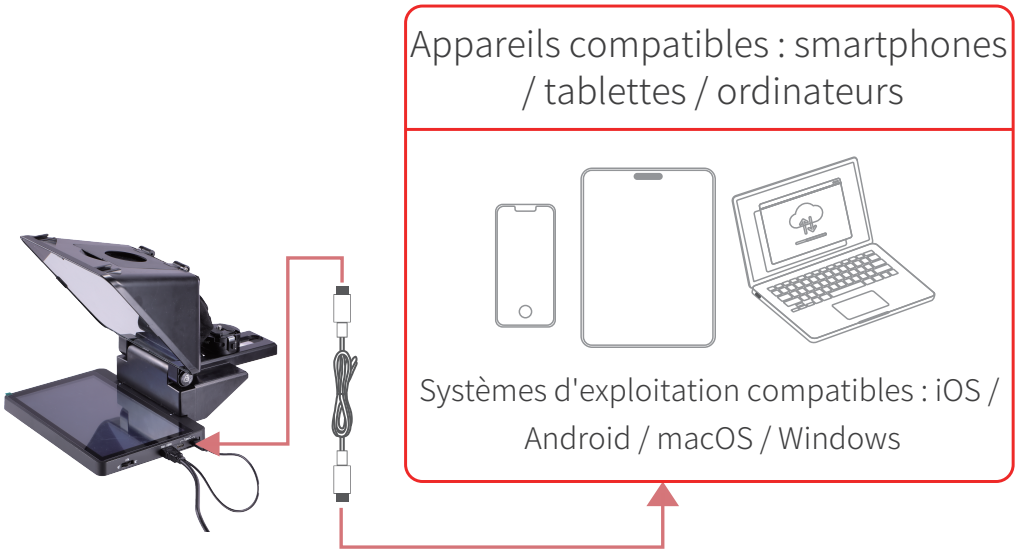

※Assurez-vous que le port USB-C de votre appareil est compatible avec le protocole DisplayPort (DP). De préférence, utilisez le câble USB-C DP fourni. Si vous utilisez un câble USB-C tiers, vérifiez tout d'abord sa compatabilité avec le protocole DP.

2. Avec le câble USB-A vers mini HDMI + USB-C (pilote requis pour l’ ordinateur)

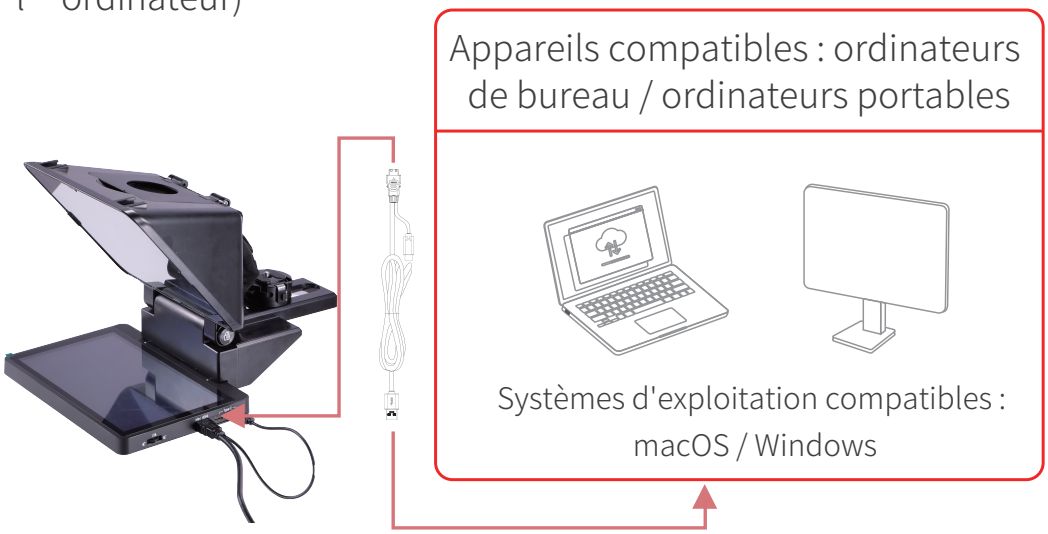

※Remarque : veuillez vous assurer que le port USB-A de votre ordinateur prend en charge l’ USB 3.0 ou une version ultérieure.

3. Installation du pilote : connectez le câble USB-A vers mini HDMI + USB Type-C à un port USB-A de votre ordinateur. L’ icône du pilote apparaîtra sur le bureau ou dans l’ Explorateur de fichiers.

① PC



② MAC



③ Scannez le QR code ci-dessous pour apprendre davantage sur l'utilisation de l’ application NEEWER Teleprompter

Après avoir installé le pilote conformément aux instructions, redémarrez l’ ordinateur afin de finaliser la connexion de l’ appareil.

※ En cas d’ erreur lors de l’ installation du pilote, veuillez consulter la page produit du X11 sur le site officiel de NEEWER pour obtenir des instructions détaillées.

Site officiel de NEEWER : https://neewer.com

- Connexion à l’ application mobile

1. Scannez les QR codes ci-dessous pour télécharger l’ application sur votre smartphone ou votre tablette.

iOS

Android

Compatibilité des appareils

- **Appareils compatibles**

  Téléphones, tablettes et ordinateurs

- **Systèmes d'exploitation compatibles**

  iOS, Android, macOS, Windows, Linux

Ordinateurs portables

Apple	Dell
MacBook 12, MacBook Air (2018~2020), MacBook Air (M1~M4), MacBook Pro (2016~2024), Mac mini(2018~2024)	XPS 13/15/17, Inspiron 14 Pro/15/16 Pro/16 Plus, Vostro 13/14/15/16/16 Plus, G15, Latitude 13 et modèles ultérieurs
HP	**Lenovo**
ZHAN 66, ZHAN 99, ZHAN X, ZHAN X13/14/15/16, ZHAN X Ultra, OMEN 4 Pro, OMEN 5/6/7/8/9/10/11 Series, OMEN MAX 16, HyperX OMEN 15/16/MAX 16, ELITEBOOK Series	YOGA 13s/14c/14s/16s, YOGA Pro 14s/16s 2025/2026, XIAOXIN 15/Air14/Air15/Pro/Slim 5i Ultra, Legion 7000/7000P/R7000/R7000P/Y9000P/R9000P/R9000K, Legion 5/5i/5 Pro 2025/2026 et modèles ultérieurs, séries ThinkPad et ThinkBook

Compatibilité des appareils

Ordinateurs portables

Huawei

MateBook 13/13s/14/14s/16/16 Core Ultra/16 Core Ultra/Pro 2026, séries MateBook X, MateBook E, MateBook D et MateBook GT

Xiaomi

Air 12.5/13.3， Pro 14/15/16， Pro X14/X15

Smartphones

Huawei

HUAWEI P20 and later, HUAWEI Mate10 and later

Samsung

Galaxy S8/S8+/S9/S9+/S10/S10e/S10 et modèles ultérieurs, Galaxy Note 8/9/10/10+/20/20 Ultra, série Galaxy Z Fold, W20 et modèles ultérieurs, Galaxy A90

Honor

Magic 3/Magic 3 Pro/Magic 3 Pro+ et modèles ultérieurs, série Honor Foldable, Note 10, V20

OPPO

Série Find N : Find N2, Find N3
Série Find X : série Find X2, série Find X3, série Find X5, Find X6 Pro, Find X7 Ultra
Autres : R17 Pro, Reno 10x Zoom, série Find X8, série Find X9

Compatibilité des appareils

Smartphones

OnePlus OnePlus 9 et modèles ultérieurs	**realme** realme GT5 Pro et modèles ultérieurs
vivo vivo X100 Pro, X90 Pro, X90 Pro+, X Fold+, X80 Pro Snapdragon, X80 Pro Dimensity, X Fold, X Note, X70 Pro+, X100 Ultra, séries X200 et X300	**Nubia/Redmagic** Nubia : Z50, Z50S Pro, Z50 Ultra, Z60 Ultra Redmagic : Redmagic 7/7S/7SPro/7Pro, Redmagic 8Pro/8Pro+/8S Pro/8S Pro+, Redmagic 9Pro/9Pro+ et modèles ultérieurs
Black Shark Série Black Shark 4, série Black Shark 5 et modèles ultérieurs	**Apple** iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max
Xiaomi Xiaomi 14 Series, 15 Series, 17 Series	

Compatibilité des appareils

Tablettes

Huawei HUAWEI M6, MatePad Pro, MateBook E, MateBook E Go et modèles ultérieurs	**Samsung** Galaxy Tab S4/S6/S7/S7+/S8/S8+/S8 Ultra/S9/S9+/S9 Ultra/S9 FE/S9 FE+ et modèles ultérieurs
Lenovo Tous les modèles de tablettes Lenovo	**Microsoft** Surface Pro 7/7+/8/9, Surface Go 2/3 et modèles ultérieurs
vivo/iQoo vivo Pad Air, vivo Pad2, vivo et modèles ultérieurs	**Apple** iPad mini/A17 Pro/A19 Pro et modèles ultérieurs iPad 10/11/12 et modèles ultérieurs, série iPad Pro

※ Les appareils mentionnés ci-dessus peuvent devenir incompatibles après une mise à jour du système d’ exploitation. En cas de problème de compatibilité, veuillez contacter notre SAV

※ Assurez-vous que votre appareil est compatible avec le DP (ports USB-C) ou l’ USB 3.0 (ports USB-A).

※ Le téléprompteur est compatible avec la plupart des appareils récents. En cas de problème d’ incompatibilité, veuillez contacter notre équipe SAV.

Caractéristiques

Modèle	X11
Taille de la vitre anti-réfléchissante	11 po
Transmission lumineuse	75%
Distance de lecture optimale	2.5m
Matériau	plastique + verre multicouche
Appareils compatibles	appareils photo reflex/hybrides, webcams, caméras embarquées, DSLR, téléphones portables
Longueur maximale de l' objectif	11cm
Écran TM8	
Taille de l' écran	9"
Luminosité	600nit
Résolution	1024*600p
Dimensions	226.6 x 151.3 x 17.5mm
Contraste	800:1
PPI	180
Angles de vision	80°H/80°V；80°/80°(L/R)80°/80°(U/D)
Puissance	10W
Entrée USB-C	5V/2A
Connexion	câble DP USB-C / câble mini HDMI
Appareils compatibles	téléphones portables / tablettes / ordinateurs portables