Montageschritte



1.Installieren Sie den Teleprompter auf einem Stativ



2.Schieben Sie den Glasspiegel nach oben und entfalten Sie den Sonnenschirm



3.Lösen Sie die Befestigungsschrauben und ziehen Sie die Teleportationswanne horizontal heraus



4.Installieren Sie die Kamera auf der Gimbal-Halterung

Montageschritte

DE



5.Installieren Sie das Teleprompter-Gerät auf der Halterung und sichern Sie es sicher

Achtung:

Bemerkungen zu Bauteilfunktionen





APP Beschreibung

- Laden Sie die App für den Teleprompter herunter und installieren Sie diese

iOS

Android

Scannen Sie einen der obigen QR-Codes (iOS/Android), um die App für den Teleprompter herunterzuladen und zu installieren.

● Verbindung der Fernbedienung mit der App

① Halten Sie die Power-Taste lang gedrückt, um die Fernbedienung einzuschalten. Auf dem Bildschirm beginnt eine blaue Anzeige zu blinken.

② Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Telefon ein und melden Sie sich in der Teleprompter-App an. Suchen Sie in der App nach dem Bluetooth-Signal"NEEWER RT113" und klicken Sie darauf um eine Verbindung mit der Fernbedienung herzustellen. Bei erfolgreicher Verbindung hört die blaue Anzeige auf zu blinken und bleibt konstant.

● Steuerung des Teleprompters mit der Fernbedienung


① Drücken Sie kurz die Taste "⏯", um den Text auf dem Teleprompter abzuspielen; drücken Sie diese erneut, um den Text anzuhalten.

② Drücken Sie während der Textwiedergabe kurz die Tasten "A+"/"A-", um den Text auf dem Teleprompter zu vergrößern/verkleinern; drücken Sie kurz die Tasten "∧"/"∨", um die Geschwindigkeit zu verlangsamen oder um Vorzuspulen, Textwiedergabegeschwindigkeit.

③ Drücken Sie im angehaltenen Zustand kurz die Tasten "∧"/"∨", um die Seite nach oben/unten zu verschieben.

Anleitung für die Fernbedienung

DE

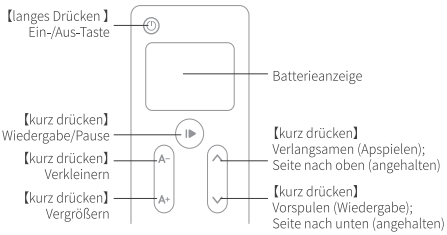

Warnungen und Anweisungen zur Produktsicherheit



1. Wenn das Produkt herunterfällt oder durch äußere Gewalt zusammengedrückt wird, kann dies zu einer Verformung des Produkts und zu einer unsachgemäßen Verwendung führen.
2. Das Produkt enthält Kleinteile, bitte nicht schlucken, bitte stellen Sie sicher, dass kleine Kinder diese Kleinteile fernhalten.
3. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
4. Die Kanten des Produkts können scharf sein. Gehen Sie daher vorsichtig damit um.
5. Verwenden Sie das Produkt nicht in heißen Quellen oder ätzenden Flüssigkeiten. Es wird nicht empfohlen, das Produkt in extremen Wasserumgebungen oder unbekannten Flüssigkeitsumgebungen zu verwenden.
6. Zerlegen und reparieren Sie das Produkt nicht selbst, ohne die Bedienungsanleitung zu befolgen.