
Vue d'ensemble du produit


Nous vous remercions de votre confiance et de votre achat de ce produit de chez **NEEWER®** .

Le GR18C est un éclairage tout en métal pour une durabilité accrue. Grâce à la technologie avancée d'éclairage latéral, la lampe émet une luminosité uniforme et douce qui est réglable via plusieurs modes de contrôle (app, télécommande, panneau) . Il peut être alimenté par l'adaptateur ou en utilisant une batterie V mount, répondant ainsi aux besoins des professionnels et des débutants qui cherchent à développer leur équipement d'éclairage.

Contenu du paquet

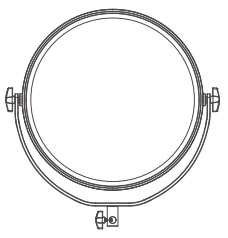


Éclairage rond GR18C ×1

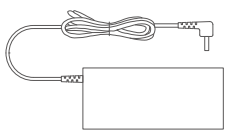

Adaptateur ×1




Sac de transport ×1

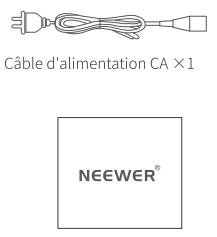


Notice×1

Câble d'alimentation CA ×1

Illustration du produit

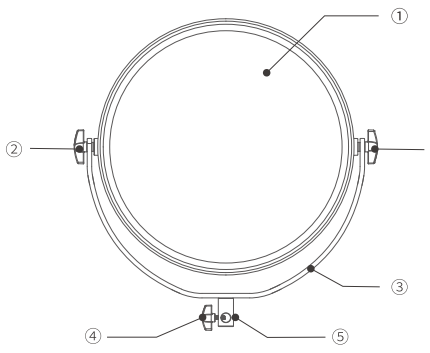


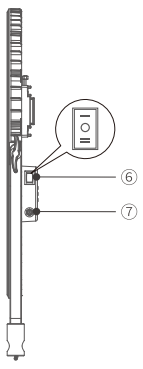

① Panneau de diffusion
② Réglage de l'angle
③ Support
④ Fixation du support
⑤ Adaptateur de fixation
⑥ Marche/Arrêt
⑦ Prise DC

FR

Illustration du produit

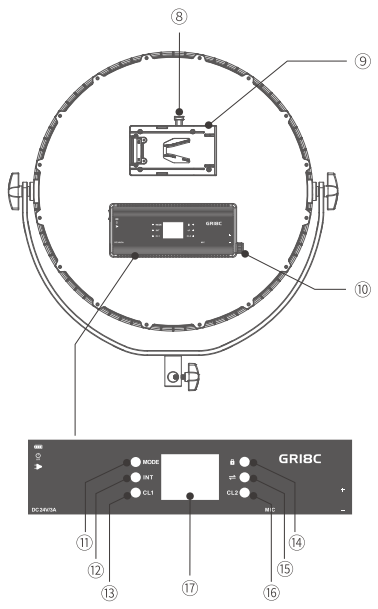


⑧ Bouton (retrait de la batterie)
⑨ Logement de la batterie
⑩ Réglage des paramètres
⑪ Bouton MODE
⑫ Réglage de la luminosité
⑬ Bouton de préréglage 1
⑭ Activation/désactivation de l'écran
⑮ Bouton d'inversion des paramètres
⑯ Bouton de préréglage 2
⑰ Écran

FR


Installation

1. Installation du pied d'éclairage

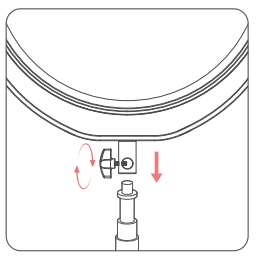

① Installation de la lampe sur le pied d'éclairage

Fixez le support en forme de 'U' sur le haut du pied d'éclairage et serrez le dispositif de fixation.

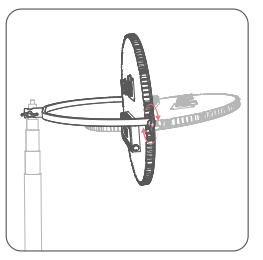


② Ajustez l'angle de l'éclairage LED et serrez le support en tournant la molette de fixation dans le sens des aiguilles d'une montre.

※ L'ensemble ne comprend pas de pied d'éclairage. Disponible à l'achat.


Installation

2. Installation et retrait de la batterie V Mount

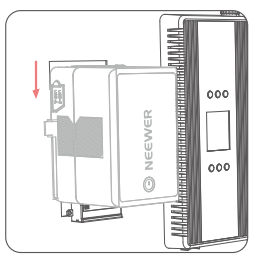

① Installation de la batterie V mount

Alignez la batterie V Mount avec le logement destiné à la batterie V Mount en forme de V à l'arrière et enfoncez-la sur la plaque.

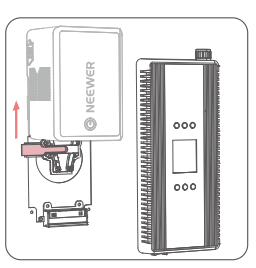

② Retrait de la batterie V Mount


Appuyez sur le bouton qui se trouve sur le côté gauche puis soulevez la batterie V Mount avant de la retirer.

※ La batterie V Mount n'est pas fournie. Disponible à l'achat.

Mode d'emploi

1. Alimentation via l'adaptateur secteur


Connectez une extrémité de l'adaptateur au port d'entrée CC sur la lampe, et l'autre extrémité à une prise de courant. Allumez l'appareil en réglant l'interrupteur sur la position II (l'écran s'allumera pour indiquer que l'appareil est sous tension). Pour éteindre l'éclairage réglez l'interrupteur sur la position ○.

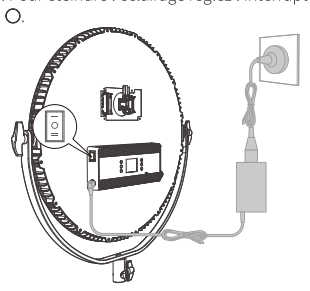

FR


2. Alimentation via la batterie V Mount

Insérez la batterie V Mount dans l'emplacement en forme de V prévu à cet effet. Allumez l'appareil en positionnant l'interrupteur d'alimentation sur la position I (l'écran s'allumera pour indiquer que l'appareil est sous tension). Pour éteindre la lampe, mettez l'interrupteur d'alimentation sur la position ○.

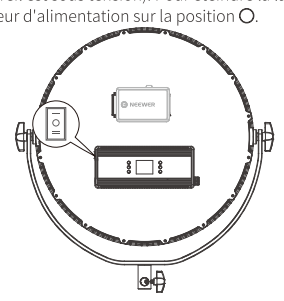


Aperçu des différents modes

CCT

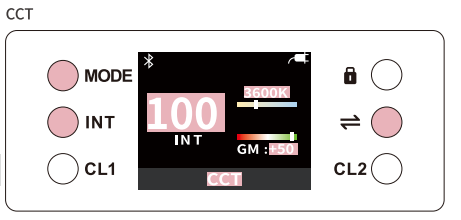

Appuyez brièvement sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que l'écran affiche le mode "**CCT**". Ensuite, appuyez brièvement sur le bouton ⇌ pour basculer entre les options de réglage. Tournez le bouton de réglage pour définir la température de couleur (2500K~8500K)/la valeur GM (-50~+50). Un appui court sur le bouton INT et une rotation du bouton de réglage permettent de régler la luminosité de 0 % à 100 %


HSI

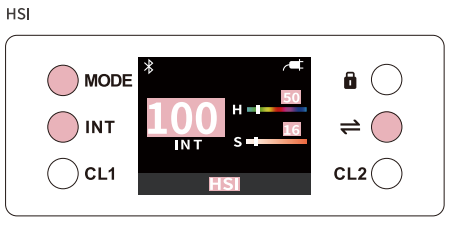

Appuyez brièvement sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que l'écran affiche le mode "**HSI**". Ensuite, appuyez brièvement sur le bouton ⇌ pour basculer entre les options de réglage. Tournez le bouton de réglage pour ajuster la teinte (0~360°)/la valeur de saturation (0%~100%). Un appui court sur le bouton **INT** et une rotation du bouton de réglage permettent de définir la luminosité de 0 à 100 %.

Aperçu des différents modes

RGBCW

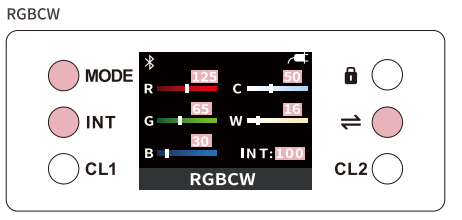

Appuyez brièvement sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que l'écran affiche le mode "**RGBCW**". Ensuite, appuyez brièvement sur le bouton ⇌ pour basculer entre les options de réglage. Réglez les valeurs R/G/B/C/W (0~255). Une brève pression sur le bouton **INT** et la rotation du bouton de réglage vous permettent de régler la luminosité de 0 à 100 %.


GEL



Appuyez brièvement sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que l'écran affiche le mode "**GEL**". Ensuite, appuyez brièvement sur la touche ⇌pour basculer entre les différentes options de couleur. Faites tourner le bouton pour choisir l'un des filtres **LEE** (20 filtres de couleur intégrés) et **ROSCO** (20 filtres de couleur intégrés).Une pression courte sur le bouton **INT** et la rotation de la molette de réglage permettent de régler la luminosité de 0% à 100%

Aperçu des différents modes

FX

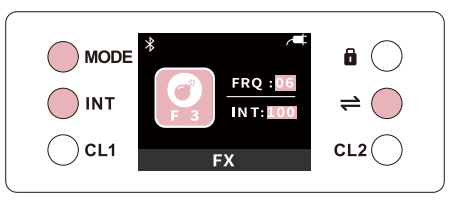


Appuyez brièvement sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que le mode "**FX**" s'affiche. Ensuite, appuyez brièvement sur le bouton ⇌ pour basculer entre les options de réglage. Faites tourner la molette de réglage pour sélectionner différents modes d'éclairage de scène ou de vitesses d'éclairage. Appuyez brièvement sur le bouton **INT** et tournez la molette de réglage pour régler la luminosité de 0% à 100%.

Modes de scène



Contrôle via l' APP

1. Contrôle via l'application pour Smartphone

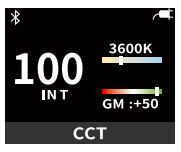

Connectez votre téléphone portable via Bluetooth en utilisant l'application "NEEWER" (la connexion à l'éclarage via Bluetooth doit se faire via l'application et non directement via les paramètres Bluetooth de votre téléphone, bien que le mode Bluetooth doit être activé sur votre appareil) pour contrôler le projecteur LED. L'icône ᛒ sur l'écran d'affichage cessera de clignoter après avoir établi une connexion réussie.

FR

① Scannez le QR code ci-dessous pour télécharger l'application "NEEWER" et vous connecter.


Android iOS

⚠ Pour les utilisateurs d'Android, veuillez vous assurer que la fonction GPS du téléphone est bien activée avant d'utiliser l'application mobile.


② Scannez le QR code ci-dessous pour accéder au guide relatif à l'application

Dépannage


- Protection haute tension

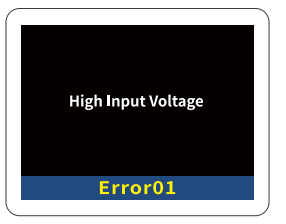


- Protection contre la surchauffe

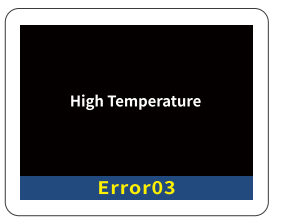

- Protection contre les basses tensions

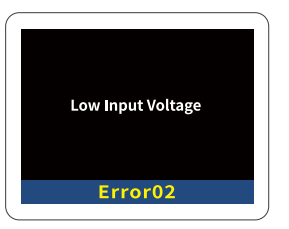

- Protection contre les basses températures

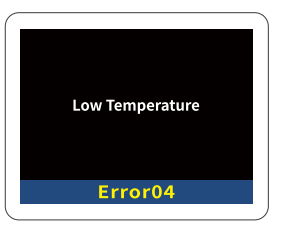

Remarques

1. Lors de l'utilisation de l'éclairage, ne regardez pas directement la lumière, car une exposition directe peut endommager votre vision
2. Évitez de recouvrir les trous de dissipation de chaleur du produit avec des tissus ou des matériaux similaires afin de garantir une ventilation suffisante en permanence et d'éviter tout risque de surchauffe
3. Ne touchez pas le produit avec des mains mouillées pour éviter d'endommager la carte de circuit imprimé.
4. Ne tentez pas de modifier la carte de circuit imprimé ou de désassembler le produit
5. Évitez une exposition prolongée à la lumière directe du soleil.
6. Coupez l'alimentation et débranchez le câble de charge lorsque le produit n'est pas utilisé
7. Laissez le produit refroidir avant de le ranger dans un sac de transport pour éviter tout dommage résiduel dû à la chaleur sur la LED

Caractéristiques techniques

Modèle	GR18C
LED	160pcs
Puissance de sortie	65W
Indice de rendu des couleurs	(IRC) : ⩾97, TLCI : ⩾97
Indice Lux maximal	6000Lx@0.5M
Plage de la température de couleur	2500K~8500K (±100K)
Réglage de la luminosité	0%~100% (±1%)
Réglage de la teinte	0~360°
Saturation	0%~100%
Compensation GM	-50~+50
Scènes	18
R/G/B/C/W	0~255
Gels de couleur	Rosco (20 filtres de couleur), Lee ((20 filtres de couleur)
Alimentation	Adaptateur (24V) / Batterie V Mount (12V-16.8V)
Modes de contrôle	APP, Bluetooth, ordinateur, panneau
Température de fonctionnement	-10°C~40°C
Dimensions	539x23x548mm
Poids	4Kg

FR