Aperçu du produit


Nous vous remercions d'avoir acheté la lampe vidéo à LED NEEWER® RGB168 .

Ce produit est conçu avec 144 LED RGBWW 5-en-1 (0,5W×5), et dispose des modes: bicolores, CCT, HSI et effets spéciaux de type SCENE. Il suffit d'établir une connexion Bluetooth à l'application Neewer pour contrôler la lumière à distance. La lampe émet une lumière douce, ce qui est idéale pour les portraits, les photos d'enfants et de mariage, les enregistrements vidéo, les jeux vidéo, et bien plus encore.

Contenu de l'emballage




Lampe vidéo LED ×1



Adaptateur de pied d'éclairage ×1



Câble d'alimentation ×1




Adaptateur secteur ×1



Sac de transport ×1


Illustration du produit

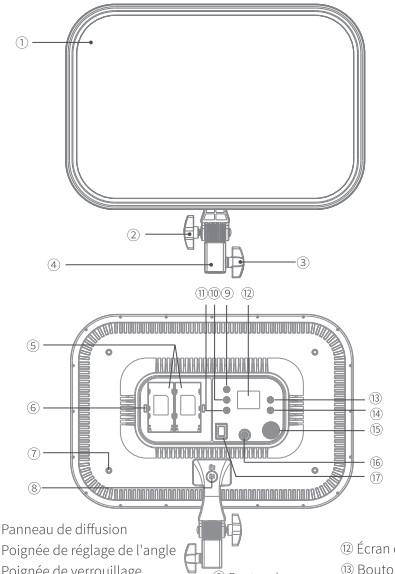


① Panneau de diffusion
② Poignée de réglage de l'angle
③ Poignée de verrouillage
④ Adaptateur de pied d'éclairage
⑤ Compartiment de batterie
⑥ Bouton de libération de la batterie
⑦ Filetage de verrouillage 1/4
⑧ Bouton de libération du support
⑨ Bouton MODE
⑩ Bouton FN1
⑪ Bouton FN2
⑫ Écran d'affichage
⑬ Bouton FN3
⑭ Bouton FN4
⑮ Bouton SET
⑯ Prise d'alimentation CC
⑰ Interrupteur d'alimentation

FR

Installation

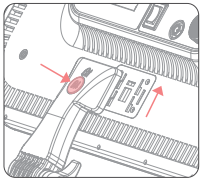


① Alignez la partie supérieure du support support avec la partie de la lampe qui y correspond (voir image). Insérez la pièce supérieure dedans et poussez l'adaptateur vers le haut dans le sens indiqué sur la figure tout en maintenant le bouton de libération de l'adaptateur enfoncé. Relâchez le bouton.

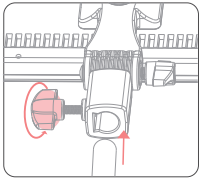

② Montez l'adaptateur sur le pied d'éclairage et tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre.

FR

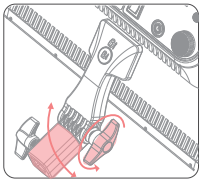


③ Desserez la poignée pour orienter la lampe comme vous le souhaitez. Tournez-la dans le sens horaire pour la reserrer.

Instructions

1. Sources d'alimentation

Source d'alimentation 1 : Utilisez une batterie de type NP-F pour alimenter la lumière. Insérez les batteries dans le compartiment pour alimenter la lumière ainsi.

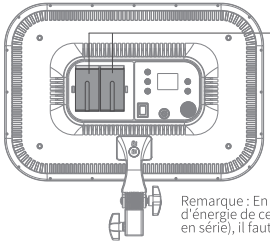


Batteries compatibles

* Les batteries ne sont pas livrées avec cet article.


Remarque : En raison de la forte consommation d'énergie de cette lampe (conception de circuit en série), il faut insérer 2 batteries au minimum.

Source d'alimentation 2 : Utilisez un adaptateur de courant continu de 15V 4,8A - Branchez le connecteur du câble dans la prise d'entrée CC de la lampe et branchez-le sur le secteur.

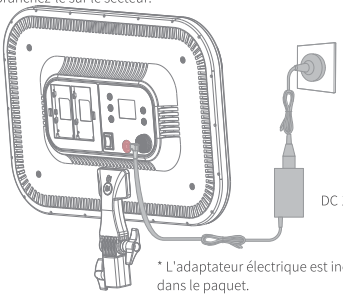

* L'adaptateur électrique est inclus dans le paquet.


2. Utilisation de base de la lumière

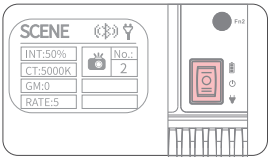

* Une fois la lampe allumée, une icône Bluetooth clignotante sur l'écran d'affichage indique que la connexion Bluetooth avec la lampe est impossible ou que le Bluetooth est déconnecté.


● Allumer/éteindre

① Pour alimenter la lumière par batterie NP-F, mettez l'interrupteur d'alimentation en position "-" pour allumer la lampe. L'écran d'affichage s'allume et affiche des informations relatives à la batterie restante.
② Pour alimenter par l'adaptateur CC, mettez l'interrupteur en position "=" pour allumer la lumière LED. L'écran d'affichage s'allumera.
③ Ramettre l'interrupteur sur la position "O" pour éteindre le lampe à LED."

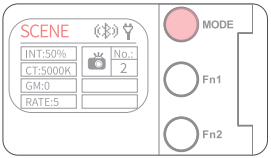

● Sélection de mode

Appuyez brièvement sur le bouton "MODE" pour basculer entre les modes SCENE, CCT et HSI.

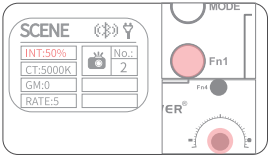


● Réglage de la luminosité

Dans n'importe quel mode, appuyez brièvement sur le bouton Fn1 et tournez la bouton "SET" pour régler la luminosité.


Instructions

Réglages du mode CCT

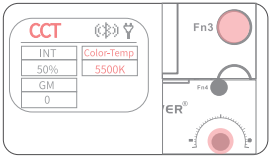

● Réglage de la température de couleur


Appuyez brièvement sur le bouton "MODE" pour passer en mode CCT. Appuyez brièvement sur le bouton "Fn3" et tournez le bouton de réglage "SET" pour régler la température de couleur.

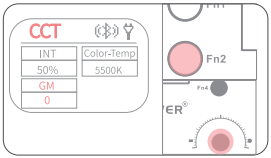

● Réglage de la compensation de la teinte

Appuyez brièvement sur le bouton "MODE" pour passer en mode CCT. Appuyez sur le bouton "Fn2" et tournez la molette de réglage "SET" pour régler la compensation de teinte.


Paramètres du mode HSI

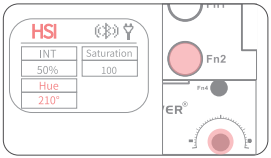

● Réglage de la teinte

Appuyez brièvement sur le bouton "MODE" pour passer en mode HSI. Appuyez brièvement sur le bouton "Fn2" et tournez le bouton de réglage "SET" pour régler la teinte.


FR

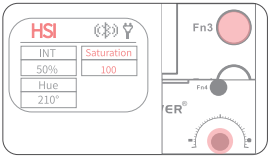

● Réglage de la saturation

Appuyez brièvement sur le bouton "MODE" pour passer en mode HSI. Appuyez brièvement sur le bouton "Fn3" et tournez le bouton de réglage "SET" pour régler la saturation.


Réglages du mode SCENE

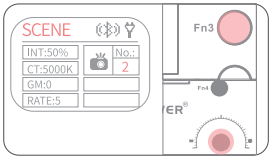

● Scènes

① Appuyez brièvement sur le bouton "MODE" pour passer au mode SCENE.

② Appuyez brièvement sur le bouton "Fn3" et tournez le bouton "SET" pour sélectionner différentes scènes.

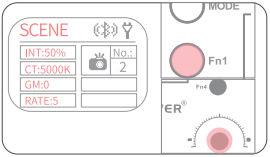


③ Appuyez brièvement sur le bouton "Fn1" pour sélectionner la température de couleur, la luminosité, la fréquence ou un autre parmètre d'une scène choisie, et tournez le bouton "SET" pour régler.

FR


Instructions

Modes de scène

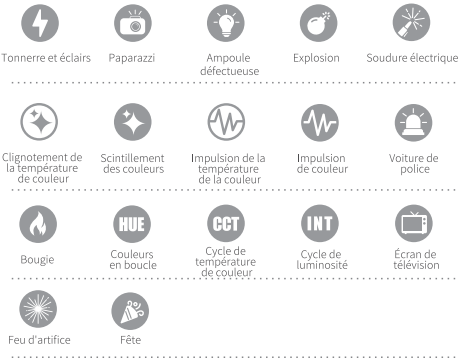


Remarque : Pour une meilleure expérience utilisateur et un fonctionnement plus efficace, le réglage des paramètres tels que la luminosité, la GM, la saturation et la teinte (qui ont une large plage de réglage) vous permet de basculer entre des incréments réglables plus petits <1> et des incréments réglables plus grands <10>. (Après avoir sélectionné la valeur des réglages, appuyez sur le bouton de réglage "SET" et vous pourrez basculer entre ces deux rapports d'incrément).

Instructions

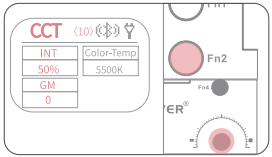


Par exemple : En mode CCT, appuyez brièvement sur le bouton "Fn1" ou "Fn2" pour sélectionner la valeur de luminosité ou de GM correspondante et l'écran affichera l'incrément réglable <1>. Appuyez sur le bouton de réglage "SET" pour passer l'incrément à <10> à l'écran. A ce stade, tournez la molette de réglage "SET" pour augmenter/diminuer la valeur des réglages par incréments de 10. (Cette méthode est aussi applicable pour augmenter / diminuer la valeur par incréments de 1).

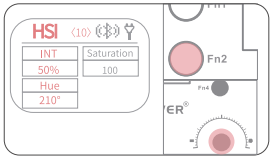

En mode HSI, appuyez brièvement sur le bouton "Fn1", "Fn2" ou "FN3" pour sélectionner la valeur de luminosité, de teinte ou de saturation correspondante et l'écran affichera l'incrément réglable comme <1>. Appuyez sur la molette de réglage "SET" et la valeur de l'incrément réglable passe à <10> sur l'écran. Tournez la molette de réglage "SET" pour augmenter/diminuer la valeur des réglages par incréments de 10. (Cette méthode est aussi applicable pour augmenter / diminuer la valeur par incréments de 1).

Instructions

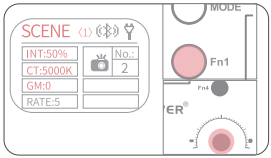


En mode SCENE, appuyez brièvement sur le bouton "Fn1" ou "Fn2" pour sélectionner la valeur de luminosité ou de GM correspondante et l'écran affichera l'incrément réglable comme <1>. Appuyez sur le bouton de réglage "SET" pour que les incréments réglables s'affichent comme <10> à l'écran. A ce stade, tournez la molette de réglage "SET" pour augmenter/diminuer la valeur des réglages par incréments de 10. (Cette méthode est aussi applicable pour augmenter / diminuer la valeur par incréments de 1).

Remarque : Les réglages par incréments <1> ou <10> seront enregistrés dans le mode spécifique que vous avez défini . Ces réglages ne seront pas transférés lors du passage à un autre mode.

FR

3. Contrôle depuis l'application Neewer

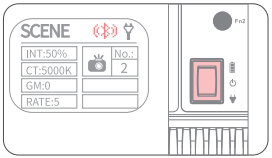

Grâce à une connection Bluetooth à un Smartphone, l'utilisateur peut contrôler la lumière à LED depuis l'application Neewer. Pour avoir de plus amples renseignements, scannez le code QR sur la carte fournie ("Guide d'utilisation de l'application")

※ "((•))" Une icône Bluetooth fixe indique que la connexion de votre périphérique Bluetooth est réussie.

Instructions



Remarque :
sélectionnez "Bluetooth" comme méthode de connexion de l'appareil.

Consignes de sécurité

FR

1. Veuillez ne pas laisser tomber le produit ou l'exposer à toute forme d'impact physique.
2. Lors de l'utilisation, ne regardez pas directement la lumière pour éviter d'endommager votre vue.
3. Ne placez pas le produit à proximité de matériaux inflammables ou explosifs.
4. N'utilisez pas le produit sous la pluie ou dans un environnement humide.
5. Lorsque vous n'utilisez pas le produit, mettez-le hors tension et retirez les batteries NP-F.

Spécifications techniques

Modèle	RGB168
Ampoules LEDs	144* ampoules LED RGBWW
Entrée CC	CC 15V 4.8A
Puissance maximale	60W
Éclairement maximal	(5600K) 5000lux@0.5m,1500Lux@1m
IRC	97+
ICLT	97+
Plage de gradation	0 ~ 100
Température de couleur	2500 ~ 8500K
Angle de teinte	0 ~ 360°
Plage de saturation	0 ~ 100%
Sources d'alimentation	2 batteries Sony NP-F (alimentation par batterie)
	DC 15V 4.8A (adaptateur secteur)
Humidité relative ambiante pour le stockage	20%~ 80%
Température de stockage	-10~ 50°C
Température de fonctionnement	0~ 35°C