Produktübersicht


Vielen Dank für den Kauf der **NEEWER®** RGB168 LED-Videoleuchte.

Dieses Produkt verfügt über 144 5-in-1-RGBWW-Lampenperlen (0,5 W × 5), CCT zweifarbig, HSI und SCENE-Spezialeffektmodi. Zur Fernsteuerung kann es über Bluetooth mit der NEEWER App verbunden werden. Das Licht strahlt eine weiche Lichtleistung aus – ideal für Porträt-, Kinder- und Hochzeitsfotografie; Videoaufnahmen, Spiele und mehr.

Packungsinhalt




LED-Videoleuchte ×1



Lichtstativadapter ×1



Stromkabel ×1




Netzteil ×1



Tragetasche ×1

Produktabbildung

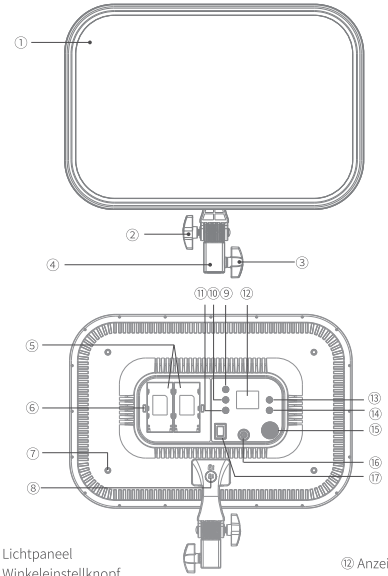


① Lichtpaneel
② Winkeleinstellknopf
③ Verriegelungsknopf
④ Lichtstativadapter
⑤ Batteriefach
⑥ Batteriefreigabetaste
⑦ 1/4" Verschlussgewinde
⑧ Taste zum Entriegeln der Halterung
⑨ MODUS-Taste
⑩ FN1-Taste
⑪ FN2-Taste
⑫ Anzeigebildschirm
⑬ FN3-Taste
⑭ FN4-Taste
⑮ Einstellknopf SET
⑯ Gleichstromsteckdose
⑰ Stromschalter


DE

Installation


DE

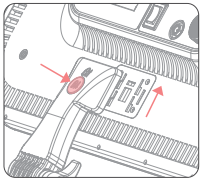

① Richten Sie den oberen Teil der Halterung mit dem Schlitz an der Leuchte aus. Setzen Sie das Oberteil in den Schlitz ein und schieben Sie den Adapter in die in der Abbildung gezeigte Richtung nach oben, während Sie den Adapter-Entriegelungsknopf gedrückt halten. Lassen Sie die Taste los, sobald diese fest sitzt.

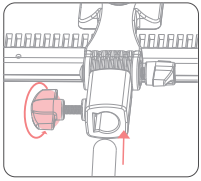

② Bringen Sie den Lichtstativadapter an Ihrem Stativ an und drehen Sie den Verriegelungsknopf im Uhrzeigersinn, um diesen sicher daran zu verriegeln.

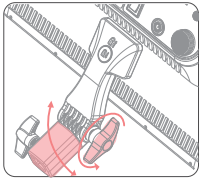


③ Drehen Sie den Winkeleinstellknopf gegen den Uhrzeigersinn, um den Winkel des LED-Lichts nach Bedarf einzustellen. Drehen Sie den Knopf zum Sichern im Uhrzeigersinn fest.

Anleitung

1. Betrieb des Lichts


Quelle 1: Verwenden Sie alle mit diesem Artikel kompatiblen NP-F-Batterien, um das Gerät mit Strom zu versorgen. Legen Sie die Batterien in das Batteriefach ein.

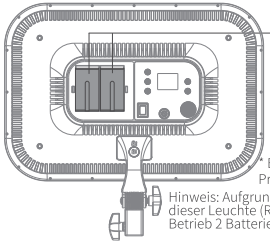

* Bitte beachten Sie dass dem Produkt keine Akkus beiliegen.


Hinweis: Aufgrund der hohen Leistungsaufnahme dieser Leuchte (Reihenschaltung) müssen für den Betrieb 2 Batterien eingelegt werden

Quelle 2: Verwenden Sie ein 15-V-4,8-A-Netzteil. — Stecken Sie ein Ende des Netzteils in die Gleichstromeingangsbuchse der Leuchte und das andere Ende in eine Steckdose.

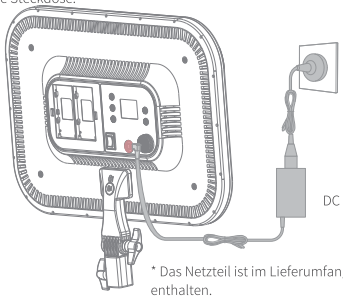

* Das Netzteil ist im Lieferumfang enthalten.

2. Grundnutzung des Lichts

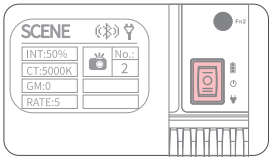


* Nachdem das Licht eingeschaltet wurde, bedeutet ein blinkendes Bluetooth-Symbol auf dem Bildschirm, dass Sie Ihr Bluetooth-Gerät nicht mit dem Licht gekoppelt haben oder die Bluetooth-Verbindung getrennt wurde.

● Ein-/Ausschalten

① Wenn Sie eine Batterie zur Stromversorgung verwenden, stellen Sie den Netzschalter in die Position "-", um das LED-Licht einzuschalten. Der Bildschirm leuchtet auf und zeigt Informationen zum Batteriestand an.


② Wenn Sie das Netzteil zur Stromversorgung verwenden, bewegen Sie den Schalter in die Position "=", um das LED-Licht einzuschalten. Der Bildschirm leuchtet auf.

③ Bringen Sie den Netzschalter in die Position"O", um das LED-Licht auszuschalten.

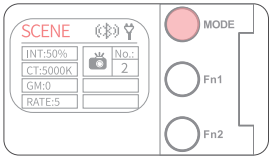

● Modusauswahl


Drücken Sie kurz die Taste "MODE", um zwischen den Modi SCENE, CCT und HSI zu wechseln.

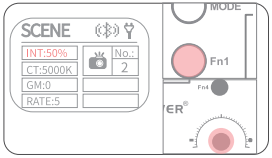

● Helligkeitseinstellung


Drücken Sie in einem beliebigen Modus kurz die Fn1-Taste und drehen Sie den "SET"-Einstellknopf, um die Helligkeit einzustellen.

CCT-Moduseinstellungen

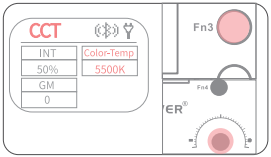

● Einstellung der Farbtemperatur


Drücken Sie kurz die Taste "MODE", um in den CCT-Modus zu wechseln. Drücken Sie kurz die Taste “Fn3” und drehen Sie den Einstellknopf “SET”, um die Farbtemperatur einzustellen.

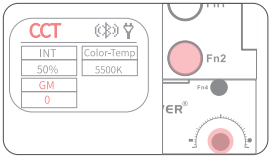

● Anpassung der Farbtonkompensation

Drücken Sie kurz die Taste "MODE", um in den CCT-Modus zu wechseln. Drücken Sie zum Sortieren die Taste “Fn2” und drehen Sie den Einstellknopf “SET”, um die Farbtonkompensation einzustellen.


HSI-Modus-Einstellungen

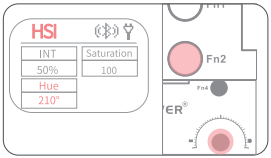

● Farbtonanpassung

Drücken Sie kurz die Taste "MODE", um in den HSI-Modus zu wechseln. Drücken Sie kurz die Taste "Fn2" und drehen Sie den Einstellknopf "SET", um den Farbton einzustellen.


DE

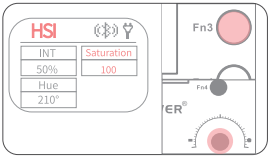

● Sättigungseinstellung

Drücken Sie kurz die Taste "MODE", um in den HSI-Modus zu wechseln. Drücken Sie kurz die Taste “Fn3” und drehen Sie den Drehknopf “SET”, um den Sättigungsgrad einzustellen!


Einstellungen für den SCENE-Modus

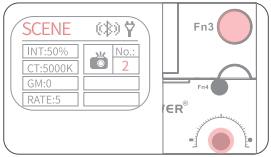

● Szenen

① Drücken Sie kurz die Taste "MODE", um in den SCENE-Modus zu wechseln.

② Drücken Sie kurz die “Fn3” -Taste und drehen Sie den “SET” -Knopf, um verschiedene Szenen auszuwählen.

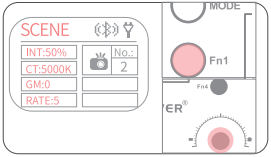


③ Drücken Sie kurz die "Fn1"-Taste, um die Farbtemperatur, Helligkeit, Frequenz und andere Einstellungen in einem bestimmten Szenenmodus auszuwählen, und drehen Sie den "SET"-Knopf zum Anpassen.

Szenenmodi




Hinweis: Für eine bessere Benutzererfahrung und einen effizienteren Betrieb ist die Anpassung von Einstellungen wie Helligkeit, GM, Sättigung und Farbton (welche einen großen Anpassungsbereich haben) so konfiguriert, dass Sie zwischen kleineren einstellbaren Schritten <1> und größeren einstellbare Schritte <10> wechseln können . (Nachdem Sie den Wert der Einstellungen ausgewählt haben, drücken Sie den Einstellknopf "SET" und Sie können dann zwischen diesen beiden Inkrementverhältnissen wechseln).

DE

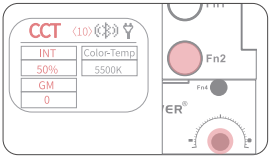


Beispiel: Drücken Sie im CCT-Modus kurz die Taste "Fn1" oder "Fn2", um den entsprechenden Helligkeits- oder GM-Wert auszuwählen und der Bildschirm zeigt die einstellbare Schrittweite als <1> an. Drücken Sie den Einstellknopf "SET" und die Schrittweite <10> wird auf dem Bildschirm angezeigt. Drehen Sie an dieser Stelle den "SET"-Einstellknopf, um den Wert der Einstellungen in 10er-Schritten zu erhöhen/verringern. (Verwenden Sie dieselben Anweisungen, um die einstellbare Schrittweite von 10 auf 1 zu ändern).

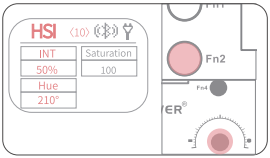

Drücken Sie im HSI-Modus kurz die Taste "Fn1", "Fn2" oder "FN3", um den entsprechenden Helligkeits-, Farbton- oder Sättigungswert auszuwählen, und der Bildschirm zeigt die einstellbare Schrittweite als <1> an. Drücken Sie den "SET"-Einstellknopf und der einstellbare Inkrementwert ändert sich auf dem Bildschirm zu <10>. Drehen Sie den "SET"-Einstellknopf, um den Wert der Einstellungen in 10er-Schritten zu erhöhen/verringern. (Verwenden Sie dieselben Anweisungen, um das einstellbare Inkrementverhältnis von 10 auf 1 zu ändern).

Anleitung

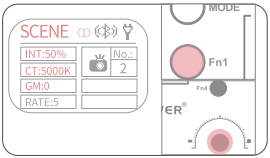


Drücken Sie nach dem Umschalten in den SCENE-Modus kurz die Taste "Fn1" oder "Fn2", um den entsprechenden Helligkeits- oder GM-Wert auszuwählen, und der Bildschirm zeigt die einstellbare Schrittweite als <1> an. Drücken Sie den "SET"-Einstellknopf, damit die einstellbaren Schritte als <10> auf dem Bildschirm angezeigt werden. Drehen Sie zu diesem Zeitpunkt den "SET"-Einstellknopf, um den Wert der Einstellungen in 10er-Schritten zu erhöhen/verringern. (Verwenden Sie dieselben Anweisungen, um den einstellbaren Inkrementwert von 10 auf 1 zu ändern).

DE

Hinweis: Die inkrementellen Einstellungen <1> oder <10> werden in dem von Ihnen spezifischen eingestellten Modus gespeichert. Diese Einstellungen werden beim Umschalten in einen anderen Modus nicht übertragen.

3. App Steuerung

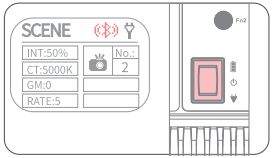

Durch die Verbindung mit Ihrem Mobiltelefon über Bluetooth kann die "NEEWER"-App zur Steuerung des LED-Lichts verwendet werden. Um auf detailliertere Anweisungen zuzugreifen, scannen Sie bitte den QR-Code auf der App-Eingabeaufforderungskarte ("App-Anleitungsseite").

※ "" Wenn das Bluetooth-Symbol aufhört zu blinken, bedeutet dies, dass Ihr Bluetooth-Gerät erfolgreich verbunden wurde.

Anleitung



Hinweis:
Wählen Sie "Bluetooth" als Geräteverbindungsmethode aus

DE

Sicherheitshinweise

1. Bitte lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen physischen Stößen aus.
2. Schauen Sie während des Betriebs nicht direkt in das Licht, um eine Schädigung Ihres Sehvermögens zu vermeiden.
3. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Materialien auf.
4. Verwenden Sie das Produkt nicht im Regen oder in einer feuchten Umgebung.
5. Schalten Sie das Gerät bei Nichtgebrauch aus und entnehmen Sie die Batterien.

Technische Spezifikationen

Modell	RGB168
Anzahl der LEDs	144 bulbi LED RGBWW
Gleichstromeingang	DC 15V 4.8A
Maximale Leistung	60W
Maximale Beleuchtungsstärke	(5600K) 5000lux@0.5m,1500Lux@1m
Farbwiedergabeindex (CRI)	97+
Fernsehbeleuchtungs -Konsistenzindex (TLCI)	97+
Dimmbereich	0 ~ 100
Farbtemperatur	2500 ~ 8500K
Farbtonwinkel	0 ~ 360°
Sättigungsbereich	0 ~ 100%
Energieversorgung	2 Sony NP-F-Akkus (Akkuleistung)
	Gleichstrom 15V 4,8A (Netzteil)
Relative Luftfeuchtigkeit für die Lagerung	20%~ 80%
Lagertemperatur	-10~ 50°C
Betriebstemperatur	0~ 35°C