

Vue d'ensemble du produit

Nous vous remercions de votre confiance et de l'achat de la barre LED RGB TL60!

Le barre à LED TL60 RGB est un produit innovant qui offre une bonne gamme de couleurs et plus de 25 effets spéciaux, dont 18 effets de scène et 7 effets de pixels. Créez une ambiance visuelle qui s'adapte à votre scène de prise de vue via l'application pour Smartphone, le panneau de contrôle de la lumière, la connexion 2,4G, ou une configuration d'éclairage professionnel DMX. Que vous soyez un photographe ou un vidéaste expérimenté ou un débutant, vous pouvez facilement régler l'éclairage en fonction de vos besoins. Nous espérons que vous prendrez plaisir à utiliser ce produit innovant dans votre travail.

Contenu de l'emballage



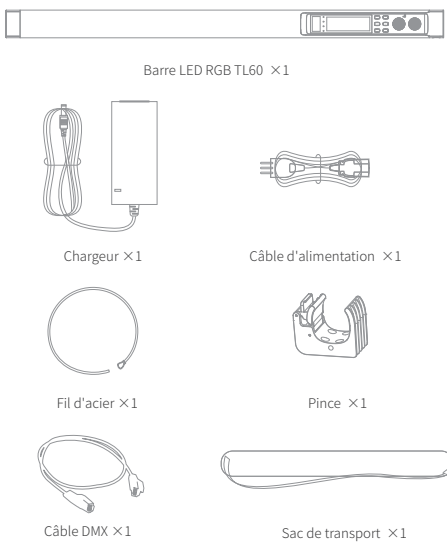


Illustration du produit

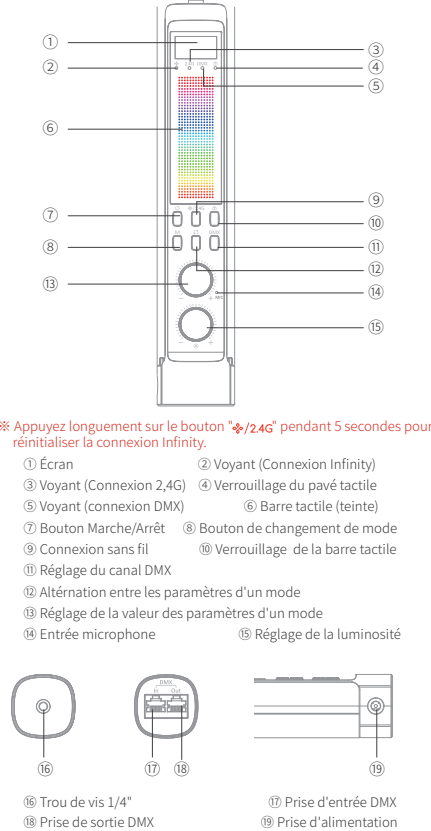


Installation

1. Installation sur un pied pour éclairage

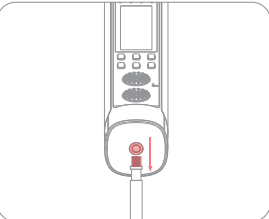


Visser la vis filetée de 1/4" située sur le dessus du pied dans le trou de vis de 1/4" situé en bas de la lumière

2. Installation du support

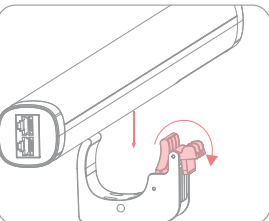


① Avant d'insérer le corps de la lumière dans son support, il faut ouvrir le loquet en le tirant vers l'extérieur dans le sens de la flèche.

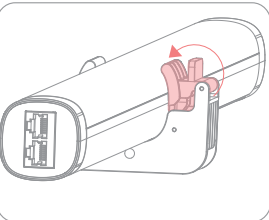


② Repositionnez le loquet de la pince d'alimentation vers l'intérieur (dans le sens de la flèche) pour fixer le corps de la lampe.

Installation

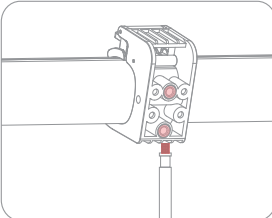


③ Prenez la vis 1/4" située en haut du pied et insérez-la dans le trou de vis situé en bas du support. Il suffit de tourner la vis pour la fixer en position.

3. Utilisation du fil d'acier

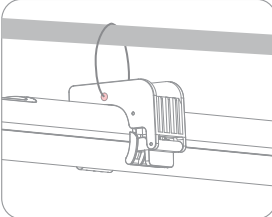


Le fil d'acier s'adapte parfaitement en fonction de vos besoins spécifiques lors de l'utilisation de la lampe.

Mode d'emploi

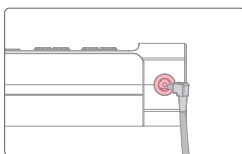

• **Chargement**
Pour commencer la charge, branchez le câble d'alimentation à une prise de courant continu. Au cours de la charge, l'écran affichera une icône "III" représentant la progression de la charge de la batterie. Une fois que la batterie est entièrement chargée, l'écran affichera une icône "III" de batterie pleine et restera allumé.

Mode d'emploi

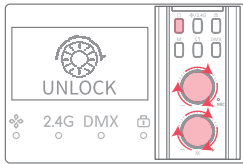


• **Mise en marche/Arrêt**
La lumière peut être alimentée par une prise électrique de type CC ou par la batterie lithium intégrée. Appuyez sur le bouton "ON" et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde jusqu'à ce que l'écran affiche le mot "UNLOCK", puis tournez n'importe quel bouton trois fois pour activer la lumière.

Lorsque la lumière est allumée, appuyez sur le bouton "O" et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde pour éteindre la lumière.


• **Mode veille**
Après avoir allumé la lumière, appuyez brièvement sur le bouton ON/OFF "O" pour entrer en mode veille. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour sortir de ce mode.

• **Réglage de la luminosité**
Dans n'importe quel mode, tournez le bouton de réglage de la luminosité pour définir l'intensité de la lumière.


Mode d'emploi

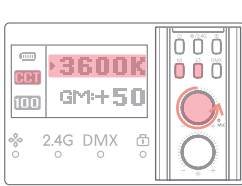

• **Réglage de la température de couleur**
Appuyez brièvement sur le bouton "M" jusqu'à ce que l'écran affiche "CCT" pour passer en mode température de couleur. Appuyez brièvement sur le bouton "G" jusqu'à ce que l'écran sélectionne l'option "00K", puis tournez le bouton de réglage pour ajuster la valeur de la température de couleur.

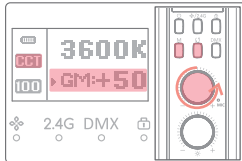


• **Réglage de la compensation rouge/vert**
Appuyez brièvement sur le bouton "M" jusqu'à ce que l'écran affiche "CCT" pour passer en mode température de couleur. Appuyez brièvement sur le bouton "G" jusqu'à ce que l'écran affiche l'option "GM", puis tournez le bouton pour définir la valeur de la compensation rouge/vert.

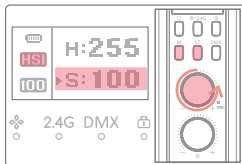


• **Réglage de la saturation**
Appuyez brièvement sur le bouton "M" jusqu'à ce que l'écran affiche "HSI" et passe en mode HSI. Appuyez brièvement sur le bouton "G" jusqu'à ce que l'option "S" soit sélectionnée à l'écran. Il suffit de tourner le bouton de réglage pour régler la saturation.


Mode d'emploi

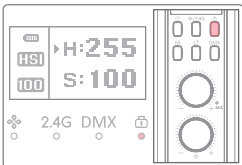

• **Réglage de la teinte (via la barre tactile)**
Pour désactiver le mode tactile, appuyez brièvement sur le bouton "H" dans n'importe quel mode, ce qui empêchera le voyant "H" de s'allumer. Ensuite, ajustez la teinte en faisant glisser votre doigt sur le pavé tactile. Pour verrouiller et désactiver complètement cette fonction, appuyez brièvement sur le bouton "H", ce qui fera s'allumer le témoin lumineux.

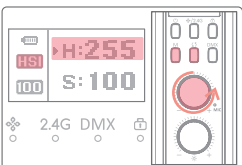



• **Réglage de la teinte (bouton)**
Appuyez brièvement sur le bouton "M" jusqu'à ce que l'écran affiche "HSI" afin de passer en mode RVB. Appuyez brièvement sur le bouton "G" jusqu'à ce que l'option "H" soit sélectionnée à l'écran. Il suffit de tourner le bouton pour régler la teinte.

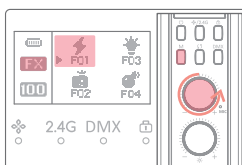

• **Sélection de la scène**
Appuyez brièvement sur le bouton "M" jusqu'à ce que l'écran affiche "FX" pour passer en mode scène. Ensuite, tournez la molette de réglage jusqu'à ce que l'écran bascule vers une autre scène.

Mode d'emploi

Modes de scène

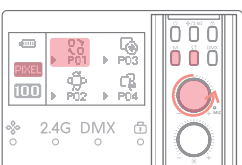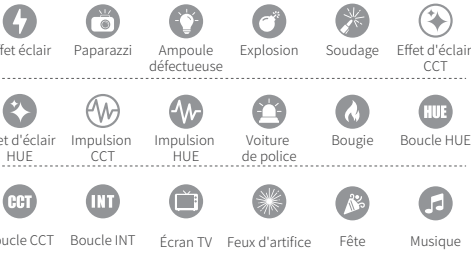


• **Réglage de l'effet de pixel**
Appuyez brièvement sur le bouton "M" jusqu'à ce que l'écran affiche "PIXEL" pour passer en mode effet pixel. Ensuite, appuyez brièvement sur le bouton "G" ou tournez la molette de réglage jusqu'à ce que l'effet désiré s'affiche à l'écran


※En mode effet pixel, vous avez la possibilité de scanner le code QR pour télécharger l'application correspondante et ainsi ajuster les réglages spécifiques à l'effet sélectionné.




Mode d'emploi

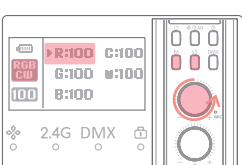

• **Mode RGBCW**
Appuyez brièvement sur le bouton "M" jusqu'à ce que l'écran affiche "RGBCW" pour passer en mode RGBCW. Ensuite, appuyez brièvement sur le bouton "G" jusqu'à ce que le réglage souhaité soit sélectionné à l'écran. Enfin, utilisez la molette de réglage pour ajuster la valeur

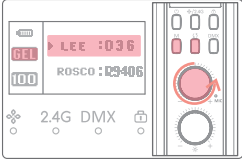


• **Mode GEL**
Appuyez brièvement sur le bouton "M" jusqu'à ce que l'écran affiche "GEL" pour accéder à ce mode. Ensuite, appuyez brièvement sur le bouton "G" jusqu'à ce que le réglage souhaité soit sélectionné à l'écran. Enfin, utilisez la molette pour ajuster la valeur.

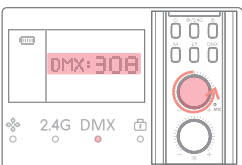

• **Connexion DMX (connecté à une console)**
Après avoir connecté la barre LED à une console, le voyant "DMX" s'allumera pour indiquer qu'il est en mode DMX. Il suffit de tourner la molette de réglage pour ajuster le canal DMX.

Mode d'emploi

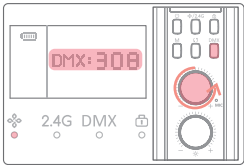

• **Réglage du canal DMX (sans connexion à une console) :**
Après l'avoir connecté au mode de connexion "Infinity" ou 2,4G, appuyez brièvement sur le bouton "DMX" pour accéder à l'interface de réglage du canal DMX. Ensuite, tournez la molette de réglage pour configurer le canal DMX.

※Appuyez brièvement sur le bouton "DMX" ou "M" pour quitter l'interface de réglage DMX.

Sélection du canal



Après avoir réglé la console DMX et celui du boîtier de contrôle DMX sur le même canal, vous pouvez utiliser la console pour configurer de multiples fonctions. En plus vous pouvez connecter une seule lumière ou plusieurs lumières. * En mode DMX, le numéro de canal est 1 par défaut. * En mode DMX, la plage de canaux peut être réglée de 1 à 512. * Après la perte du signal DMX, le dernier signal est mémorisé et peut être utilisé pour contrôler les lumières.

Contrôle depuis une console DMX

※ En mode DMX, veuillez vous référer au "TL60 RGB DMX Channel Table" en annexe pour les schémas de contrôle appropriés.


1. Connectez le câble DMX à la lampe.
 2. Connectez le câble adaptateur XLR à RJ45 au câble DMX.
 3. Connectez la console standard DMX à la lampe.
- ※Ce produit ne comprend ni câble adaptateur XLR à RJ45 ni console DMX.

Mode d'emploi

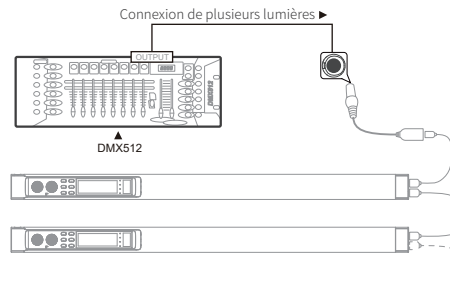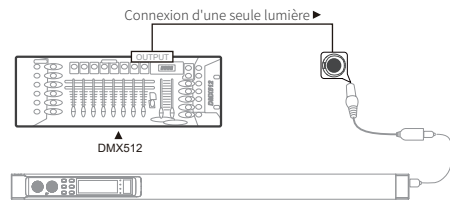


Mode d'emploi

Pour assurer une bonne compatibilité avec les lumières, veuillez vérifier la définition de l'interface DMX du câble adaptateur XLR à RJ45 avant l'achat de ce produit. Reportez-vous au diagramme.




PIN1 : Données (+)
PIN2 : Données (-)
PIN7 : Masse
PIN8 : Masse

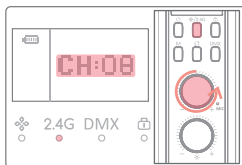

• **Connexion via 2,4G**
Appuyez brièvement sur le bouton "2.4G" jusqu'à ce que le voyant lumineux "2.4G" s'allume, ce qui vous permettra d'entrer dans le mode de connexion 2,4G. Ensuite, maintenez enfoncée la bouton "2.4G" pendant 1 seconde jusqu'à ce que l'écran affiche "CH". Il suffit de tourner la molette de réglage pour sélectionner la valeur du canal souhaité.

※En mode 2,4G, il est possible de synchroniser plusieurs lampes LED sur le même canal (par exemple, CH6). Lorsque vous effectuez un réglage sur une lampe LED, les autres lampes qui partagent le même canal changeront également de manière synchronisée.

Mode d'emploi

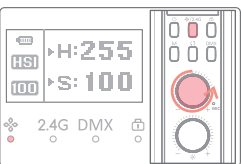

• **Connexion via le mode de connexion 'Infinity'**
Appuyez brièvement sur le bouton "2.4G" jusqu'à ce que le voyant "2.4G" s'allume, ce qui vous permettra d'accéder au mode de connexion Infinity. Si vous souhaitez contrôler l'appareil depuis votre téléphone, vous devez le connecter en utilisant l'application "NEEWER". Pour obtenir davantage d'informations, veuillez scanner le code QR figurant sur la carte d'invitation de l'application et vous référer à la page "Guide de l'application.

※Avant de vous connecter via l'application, il faut réinitialiser la connexion "Infinity". Il suffit d'appuyer sur le bouton central de la molette de réglage "2.4G" et de le maintenir enfoncé pendant 5 secondes.

Consignes de sécurité

1. Évitez de ranger le produit dans un environnement dont la température est supérieure à 40°C.
2. Afin d'éviter tout dommage, veuillez à ne pas laisser tomber le produit sur le sol et pas le soumettre à des chocs violents.
3. Évitez de regarder directement la lumière lors de son utilisation, car cela pourrait causer une déficience visuelle
4. A ne pas utiliser dans des environnements poussiéreux ou humides.
5. Ne pas modifier le circuit imprimé ou démonter le produit sans autorisation préalable.
6. Débranchez le câble d'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé.
7. Lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée, veuillez à ranger le produit dans un endroit sec, bien ventilé et à l'abri de la chaleur et des champs magnétiques.

Spécifications

Modèle	TL60 RGB
Puissance nominale	20W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	97
TLCI	98
Illuminance maximale	5600K@0.5M(1730Lux)
Réglage de la température de couleur	2500K-10000K
Réglage de la luminosité	0%-100% (par incréments de 1%)
Réglage de la teinte	0-360°
Réglage de la saturation	0-100
Plage de compensation rouge/vert	-50→+50
Nombre de scènes	18 types
R/G/B/C/W	0-255
Effets de pixels	7 types
Gels de couleur	RESCO (20 gels de couleur), LEE (20 gels de couleur)
Alimentation	Alimentation CC/batterie au lithium
Batterie intégrée	14.8V/3000mAh/44.4Wh
Autonomie	Environ 2 heures à 100 % de luminosité
Modes de commande	Application Smartphone, panneau de contrôle, connexion 2,4G, contrôle DMX
Temps de charge	Environ 2 heures
Entrée CC	DC20V/2.4A
Température de fonctionnement	-10°C à 40°C